BLAUPUNKT AUTORADIO

Bosch Telecom

Heidelberg RCM 40

7 640 896 010

Montreux RCR 30

7 640 894 010

Kundendienstschrift · Service Manual · Manuel de service · Manual de servicio

3 D90 440 013 BN 06 91

D Weitere Dokumentationen:

Prüf und Reparaturmaßnahmen

Mini 13 E 3 D90 440 001 Mini 14 3 D89 501 002

F Documentation complémentaire:

Mesures d'essay et de réparation mécanisme

Mini 13 E 3 D90 440 001 Mini 14 3 D89 501 002 (GB) Supplementary documentation:

Measures for testing and repairs cassette mechanism

Mini 13 E 3 D90 440 001 Mini 14 3 D89 501 002

E Documentation suplementaria:

Medidas de ensayo y de reparación

Mini 13 E 3 D90 440 001 Mini 14 3 D89 501 002








Direct Software Control

./.. m


DK

LD

LD

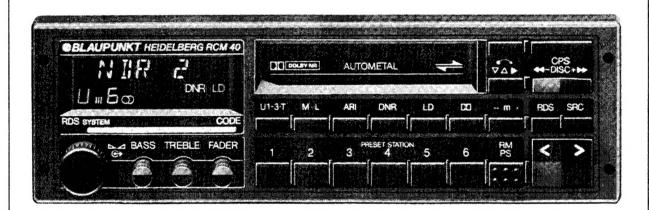



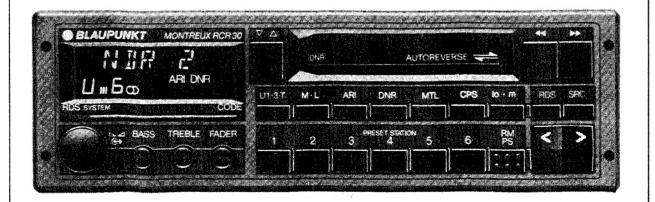


27/6


Heidelberg RCM 40 —— Montreux RCR 30

- CD-Changer-Management
- U 87,5 108 MHz 50 kHz-Raster
- M 522 1602 kHz 9 kHz-Raster
- L 144 288 kHz 9 kHz-Raster
- ARI/autom. O O
- DK
- Travel-Store
- Preset-Scan
- DNR
- Loudness
- U 35 16 000 Hz 3 dB
- L+M 25 3000 Hz 3 dB
 - Mini 14 30 18 000 Hz 3 dB
- Mini 13 E 30 − 18 000 Hz − 3 dB
- Dolby B
- Automatische Bandsortenerkennung
- Super-CPS
- Radio Monitor
 - 4x7W 25-20000 Hz -3dB
- 2 x 26 Watt / 4 x 7 W 25 20 000 Hz 3 dB
- Preamp-Out 2 V / 150 Ω
- Flex Fader







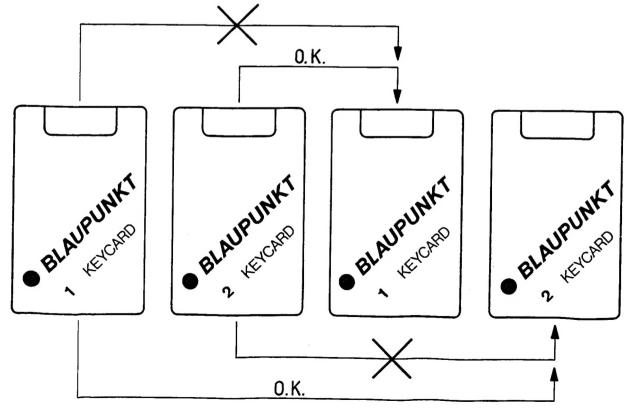

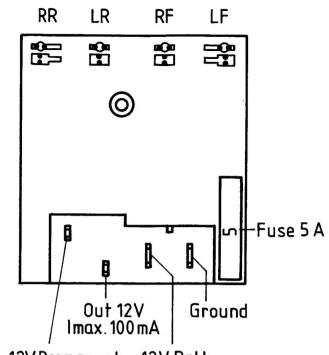

Montreux RCR 30 8 634 391 960

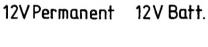


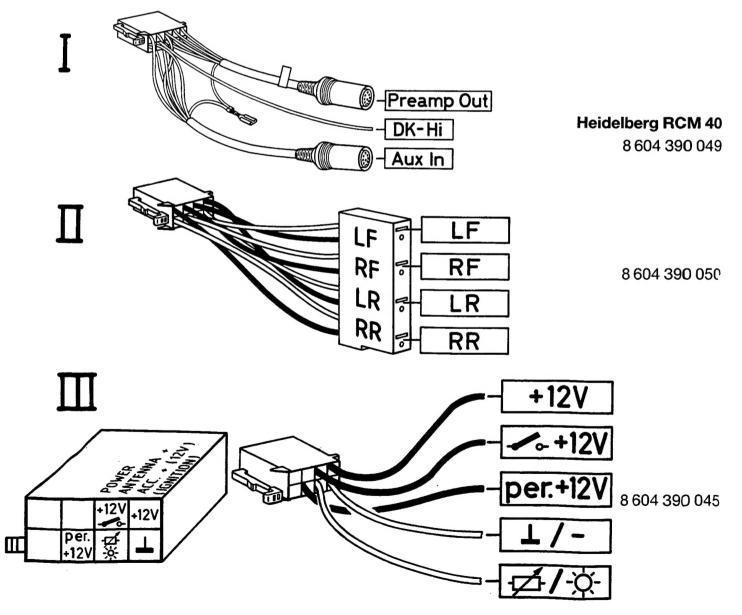

Inhaltsverzeichnis / Table of Contents / Table des matieres / Indice

| Technische Daten | 2 |
|---|--|
| Anschlußhinweise | 4+5 |
| Mechanische Hinweise | 6-11 |
| Abgleichbedingungen HF | 12 |
| FM-Abgleich + RDS | 12 + 15 |
| Abgleichübersicht | 13 |
| E'-Beispiele | 14 |
| Stereo + ARI | 16 17 |
| AM-Abgleich Dolby | 17 |
| SL-Stop Speicherung FM + AM | 18 |
| Layout Heidelberg | 19 + 20, 26 - 32 |
| Schaltbild Heidelberg | 21 – 25 |
| Layout Montreux | 33 + 34, 40 - 46 |
| Schaltbild Montreux | 35 – 39 |
| Interne und externe Darstellung von ICs | 47 + 48 |
| W 2600 Meßpunkte | 49 |
| Montreux RCR 30 Anderungen | 50 + 51 |
| Preamp Ersatzteilliste | 52 53 – 63 |
| Key-Card Handhabung | 64 |
| 110) 0010 1 101101100 | 0,1 |
| Specifications | 2 |
| Connections | 4+5 |
| Mechanical notes | 6-11 |
| HF alignment conditions | 12 |
| FM alignment + RDS | 12 + 15 |
| Alignment Overall E'-examples | 13 14 |
| Stereo + ARI | 16 |
| AM alignment | 17 |
| Dolby | 17 |
| FM + AM search tuning stop storage | 18 |
| Layout Heidelberg | 19 + 20, 26 - 32 |
| Circuit diagram Heidelberg | 21 – 25 |
| Layout Montreux | 33 + 34, 40 - 46 |
| Circuit diagram Montreux Internal and external representation of ICs | 35 – 39 47 + 48 |
| W 2600 measuring points | 47 + 48 |
| Montreux RCR 30 Modification | 50 + 51 |
| Preamp | 52 |
| Spare-parts-List | 53 - 63 |
| | |
| Key-Card-Handling | 64 |
| | |
| Données techniques | 2 |
| Données techniques Instructions de branchement | 2 4+5 |
| Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques | 2 4+5 6-11 |
| Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF | 2 4+5 |
| Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques | 2 4+5 6-11 12 |
| Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage de ensemble Exemples – E' | 2 4+5 6-11 12 12+15 13 |
| Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage de ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI | 2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 |
| Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage de ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM | 2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 |
| Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage de ensemble Exemples - E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby | 2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 |
| Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage de ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + A | 2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 |
| Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage de ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + AM Maquette du poste Heidelberg | 2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 17 17 18 19 + 20, 26 - 32 |
| Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage de ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + A | 2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 |
| Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage de ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg | 2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 17 AM 18 19+20, 26-32 21-25 |
| Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage Ge ensemble Exemples – E' Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + A Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. | 2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 17 AM 18 19+20,26-32 21-25 33+34,40-46 35-39 47+48 |
| Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage de ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + A Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure | 2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 17 17 4M 18 19+20, 26-32 21-25 33+34, 40-46 35-39 47+48 49 |
| Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage de ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + A Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification | 2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 AM 18 19+20, 26-32 21-25 33+34, 40-46 35-39 47+48 49 50+51 |
| Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage de ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification Preamp | 2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 17 18 19+20, 26-32 21-25 33+34, 40-46 35-39 47+48 49 50+51 |
| Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage Ge ensemble Exemples - E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification Preamp Lista de rechanges | 2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 17 18 19+20, 26-32 21-25 33+34, 40-46 35-39 47+48 49 50+51 52 53-63 |
| Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage de ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification Preamp | 2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 17 18 19+20, 26-32 21-25 33+34, 40-46 35-39 47+48 49 50+51 |
| Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage Ge ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + AM Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification Preamp Lista de rechanges Key-Card Datos técnicos | 2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 17 18 19+20, 26-32 21-25 33+34, 40-46 35-39 47+48 49 50+51 52 53-63 |
| Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage Ge ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + AM Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification Preamp Lista de rechanges Key-Card Datos técnicos Instrucciones de conexión | 2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 18 19+20, 26-32 21-25 33+34, 40-46 35-39 47+48 49 50+51 52 53-63 64 |
| Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage de ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification Preamp Lista de rechanges Key-Card Datos técnicos Instrucciones de conexión Instrucciones mecánicas | 2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 18 19+20, 26-32 21-25 33+34, 40-46 35-39 47+48 49 50+51 52 53-63 64 24+5 6-11 |
| Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage Ge ensemble Exemples - E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification Preamp Lista de rechanges Key-Card Datos técnicos Instrucciones de conexión Instrucciones mecánicas Condiciones de ajuste RF | 2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 17 18 19+20, 26-32 21-25 33+34, 40-46 35-39 47+48 49 50+51 52 53-63 64 |
| Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage FM + RDS Réglage de ensemble Exemples – E' Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + AM Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification Preamp Lista de rechanges Key-Card Datos técnicos Instrucciones de conexión Instrucciones mecánicas Condiciones de ajuste RF Ajuste FM + RDS | 2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 17 17 18 19+20, 26-32 21-25 33+34, 40-46 35-39 47+48 49 50+51 52 53-63 64 2 4+5 6-11 12 12+15 |
| Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage FM + RDS Réglage de ensemble Exemples – E' Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + AM Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification Preamp Lista de rechanges Key-Card Datos técnicos Instrucciones de conexión Instrucciones mecánicas Condiciones de ajuste RF Ajuste FM + RDS Ajuste de conjunto | 2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 17 18 19+20, 26-32 21-25 33+34, 40-46 35-39 47+48 49 50+51 52 53-63 64 |
| Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage FM + RDS Réglage de ensemble Exemples – E' Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + AM Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification Preamp Lista de rechanges Key-Card Datos técnicos Instrucciones de conexión Instrucciones mecánicas Condiciones de ajuste RF Ajuste FM + RDS | 2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 17 17 18 19+20, 26-32 21-25 33+34, 40-46 35-39 47+48 49 50+51 52 53-63 64 2 4+5 6-11 12+15 |
| Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage FM + RDS Réglage de ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + AMAQUETE du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification Preamp Lista de rechanges Key-Card Datos técnicos Instrucciones de conexión Instrucciones de ajuste RF Ajuste FM + RDS Ajuste de conjunto Ejemplos – E' Ajuste estereo + ARI Ajuste AM | 2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 18 19+20, 26-32 21-25 33+34, 40-46 35-39 47+48 49 50+51 52 53-63 64 2 4+5 6-11 12 12+15 |
| Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage FM + RDS Réglage de ensemble Exemples - E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + AM Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification Preamp Lista de rechanges Key-Card Datos técnicos Instrucciones de conexión Instrucciones de de juste RF Ajuste FM + RDS Ajuste de conjunto Ejemplos - E' Ajuste estereo + ARI Ajuste AM Dolby | 2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 16 17 17 17 18 19+20, 26-32 21-25 33+34, 40-46 35-39 47+48 49 50+51 52 53-63 64 2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 16 17 |
| Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage Ge ensemble Exemples – E' Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + AM Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification Preamp Lista de rechanges Key-Card Datos técnicos Instrucciones de conexión Instrucciones de ajuste RF Ajuste FM + RDS Ajuste de conjunto Ejemplos – E' Ajuste extereo + ARI Ajuste AM Dolby Memorizución de parada de búsqueda FM + AM | 2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 17 17 18 19+20, 26-32 21-25 33+34, 40-46 35-39 47+48 49 50+51 52 53-63 64 2 4+5 6-11 12+15 13 14 16 |
| Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage Ge ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + AM Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification Preamp Lista de rechanges Key-Card Datos técnicos Instrucciones de conexión Instrucciones mecánicas Condiciones de ajuste RF Ajuste FM + RDS Ajuste de conjunto Ejemplos – E' Ajuste estereo + ARI Ajuste AM Dolby Memorizución de parada de búsqueda FM + AM Diseño del aparato Heidelberg | 2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 18 19 + 20, 26 - 32 21 - 25 33 + 34, 40 - 46 35 - 39 47 + 48 49 50 + 51 52 53 - 63 64 2 4+5 6-11 12 12 + 15 13 14 16 17 17 18 19 + 20, 26 - 32 |
| Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage Ge ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage Stéréo + ARI Réglage Stéréo + ARI Réglage Stéréo + Beidelberg Maquette du poste Heidelberg Maquette du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification Preamp Lista de rechanges Key-Card Datos técnicos Instrucciones de conexión Instrucciones de ajuste RF Ajuste FM + RDS Ajuste FM + RDS Ajuste de conjunto Ejemplos – E' Ajuste estereo + ARI Ajuste AM Dolby Memorizución de parada de búsqueda FM + AM Diseño del aparato Heidelberg Esquema del aparato Heidelberg | 2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 17 18 19 + 20, 26 - 32 21 - 25 33 + 34, 40 - 46 35 - 39 47 + 48 49 50 + 51 52 53 - 63 64 2 4+5 6-11 12 12 + 15 13 14 16 17 17 18 19 + 20, 26 - 32 21 - 25 |
| Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage Ge ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + AM Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification Preamp Lista de rechanges Key-Card Datos técnicos Instrucciones de conexión Instrucciones de ajuste RF Ajuste FM + RDS Ajuste et econjunto Ejemplos – E' Ajuste estereo + ARI Ajuste AM Dolby Memorizución de parada de búsqueda FM + AM Diseño del aparato Heidelberg Esquema del aparato Heidelberg Esquema del aparato Montreux | 2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 17 18 19+20, 26-32 21-25 33+34, 40-46 35-39 47+48 49 50+51 52 53-63 64 2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 17 18 19+20, 26-32 12+15 13 14 16 17 17 18 19+20, 26-32 33+34, 40-46 |
| Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage Ge ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + AM Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification Preamp Lista de rechanges Key-Card Datos técnicos Instrucciones de conexión Instrucciones mecánicas Condiciones de ajuste RF Ajuste FM + RDS Ajuste de conjunto Ejemplos – E' Ajuste estereo + ARI Ajuste AM Dolby Memorizución de parada de búsqueda FM + AM Diseño del aparato Heidelberg Esquema del aparato Heidelberg Esquema del aparato Montreux Esquema del aparato Montreux Esquema del aparato Montreux Esquema del aparato Montreux Representación interna y externa de C.I. | 2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 17 18 19 + 20, 26 - 32 21 - 25 33 + 34, 40 - 46 35 - 39 47 + 48 49 50 + 51 52 53 - 63 64 2 4+5 6-11 12 12 + 15 13 14 16 17 17 18 19 + 20, 26 - 32 21 - 25 |
| Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage Ge ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + AM Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification Preamp Lista de rechanges Key-Card Datos técnicos Instrucciones de conexión Instrucciones mecánicas Condiciones de ajuste RF Ajuste FM + RDS Ajuste de conjunto Ejemplos – E' Ajuste estereo + ARI Ajuste AM Dolby Memorizución de parada de búsqueda FM + AM Diseño del aparato Heidelberg Esquema del aparato Heidelberg Esquema del aparato Montreux Esquema del aparato Montreux Representación interna y externa de C.I. W 2600 punto de medida | 2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 17 17 18 19 + 20, 26 - 32 21 - 25 33 + 34, 40 - 46 35 - 39 47 + 48 49 50 + 51 52 53 - 63 64 2 4+5 6-11 12 12 + 15 13 14 16 17 17 17 18 19 + 20, 26 - 32 21 - 25 33 + 34, 40 - 46 35 - 39 47 + 48 49 |
| Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage Ge ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + AM Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification Preamp Lista de rechanges Key-Card Datos técnicos Instrucciones de conexión Instrucciones mecánicas Condiciones de ajuste RF Ajuste FM + RDS Ajuste de conjunto Ejemplos – E' Ajuste estereo + ARI Ajuste AM Dolby Memorizución de parada de búsqueda FM + AM Diseño del aparato Heidelberg Esquema del aparato Heidelberg Diseño del aparato Montreux Esquema del aparato Montreux Representación interna y externa de C.I. W 2600 punto de medida Montreux RCR 30 Modification | 2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 17 18 19 + 20, 26 - 32 21 - 25 33 + 34, 40 - 46 35 - 39 47 + 48 49 50 + 51 12 12 + 15 13 14 16 17 17 18 19 + 20, 26 - 32 21 - 25 33 + 34, 40 - 46 35 - 39 47 + 48 49 50 + 51 |
| Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage GM + RDS Réglage de ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + AM Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification Preamp Lista de rechanges Key-Card Datos técnicos Instrucciones de conexión Instrucciones de ajuste RF Ajuste FM + RDS Ajuste de conjunto Ejemplos – E' Ajuste estereo + ARI Ajuste AM Dolby Memorizución de parada de búsqueda FM + AM Diseño del aparato Heidelberg Esquema del aparato Heidelberg Diseño del aparato Montreux Representación interna y externa de C.I. W 2600 punto de medida Montreux RCR 30 Modification Preamp | 2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 17 18 19 + 20, 26 - 32 21 - 25 33 + 34, 40 - 46 35 - 39 47 + 48 50 + 51 12 12 + 15 13 14 16 17 17 18 19 + 20, 26 - 32 21 - 25 33 - 63 64 21 - 25 33 - 63 64 21 - 25 33 - 63 64 27 4+5 6-11 12 12 + 15 13 14 16 17 17 18 19 + 20, 26 - 32 21 - 25 33 + 34, 40 - 46 35 - 39 47 + 48 49 50 + 51 52 |
| Données techniques Instructions de branchement Instructions mécaniques Conditions de reglage HF Réglage FM + RDS Réglage Ge ensemble Exemples – E' Réglage Stéréo + ARI Réglage AM Dolby Memorisation de l'arrêt de recherche de stations FM + AM Maquette du poste Heidelberg Schéma du poste Heidelberg Maquette du poste Montreux Schéma du poste Montreux Représentation interne et externe de C.I. W 2600 points de mesure Montreux RCR 30 Modification Preamp Lista de rechanges Key-Card Datos técnicos Instrucciones de conexión Instrucciones mecánicas Condiciones de ajuste RF Ajuste FM + RDS Ajuste de conjunto Ejemplos – E' Ajuste estereo + ARI Ajuste AM Dolby Memorizución de parada de búsqueda FM + AM Diseño del aparato Heidelberg Esquema del aparato Heidelberg Diseño del aparato Montreux Esquema del aparato Montreux Representación interna y externa de C.I. W 2600 punto de medida Montreux RCR 30 Modification | 2 4+5 6-11 12 12+15 13 14 16 17 17 17 18 19 + 20, 26 - 32 21 - 25 33 + 34, 40 - 46 35 - 39 47 + 48 49 50 + 51 12 12 + 15 13 14 16 17 17 18 19 + 20, 26 - 32 21 - 25 33 + 34, 40 - 46 35 - 39 47 + 48 49 50 + 51 |

Quick Out Connectors

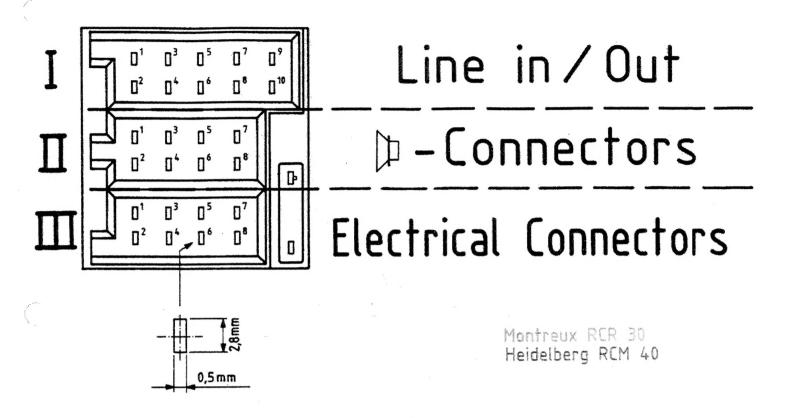

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | . 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--------------------------------|-----------------|--|------------|-------------------------------|--|----------------|--|------------|-----------|
| | Right | Left | NF -> | | | 12 V | Right Front | Right Rear | Left Frant | Left Rear |
| 7 | Line In | Line In | Line In | ARI= | NF | (±5) | Line Out | Line Out | Line Out | Line Out |
| Į. | 10K | 10k | 5٧ | | Ground | lmax. | 150Ω | 150Ω | 150Ω | 150Ω |
| | 2٧ | 2٧ | CD | | | 100mA | 2V | 2٧ | 2٧ | 2V |
| | Rìght | Rear | Right | Front | Left | Egont | Left | Rean | | |
| | * | 40000 | *** | | ** | *** | *** | 400 | | |
| | come months describe worker to | <u> </u> | en e | | annon conside comments recome | Ω. •••••••••••••••••••••••••••••••••••• | an man man and | | | |
| | Bridge | Pover | Right | | dri o ge | Pover | Left | | | |
| | 42- | | 4Ω+ | | 4Ω+ | | 49. | | | |
| | I²-Bus | Clock | Dig. Ground | 12./* | 2 V / (| | 12.V | Ground | | |
| | CO - Changer | CD - Changer | C D - | to partery | imax. 100mA | and a second | | enguage Consorting on Anthonorus Consorting on | | |

Heidelberg + Montreux

Mechanische Hinweise / Mecanical notes / Instructions mécaniques / Instrucciones mecánicas

A1) Ausbau der Frontplatte

- 1. Die 2 Schrauben P abschrauben.
- 2. Die Seitenfedern Tabbauen.
- 3. Die 2 Schrauben Q abschrauben.
- 4. Den Außenrahmen U abziehen.
- 5. Die Kabelreihe Sablöten.
- 6. Die 2 Schrauben Wabschrauben.
- 7. Den Knopf Zabziehen.
- 8. Die Frontblende Y vorsichtig abziehen.

A1) Démontage du panneau frontal


- 1. Dévisser les deux vis P.
- 2. Enlever les ressorts latéraux T.
- 3. Dévisser les 2 vis Q.
- 4. Retirer le cadre extérieur.
- 5. Dessouder les câbles S.
- 6. Dévisser les 2 vis W.
- 7. Retirer le bouton Z.
- 8. Enlever le panneau frontal Y avex prudence.

A1) Dismounting the front panel

- 1. Remove the 2 crews P.
- 2. Remove the lateral spring T.
- 3. Remove the 2 screws Q.
- 4. Remove the outer frame U.
- 5. Unsolder the cable row S.
- 6. Remove the 2 screws W.
- 7. Remove the button Z.
- 8. Remove cautiously the front panel Y.

A1) Desmontaje de la placa frontal

- 1. Destornillar los 2 tornillos P.
- 2. Quitar los resortes laterales T.
- 3. Destornillar los 2 tornillos Q.
- 4. Quitar el marco exterior.
- 5. Desoldar los cables.
- 6. Destornillar los 2 tornillos W.
- 7. Retirar el botón Z.
- 8. Quitar la placa frontal con cuidado.

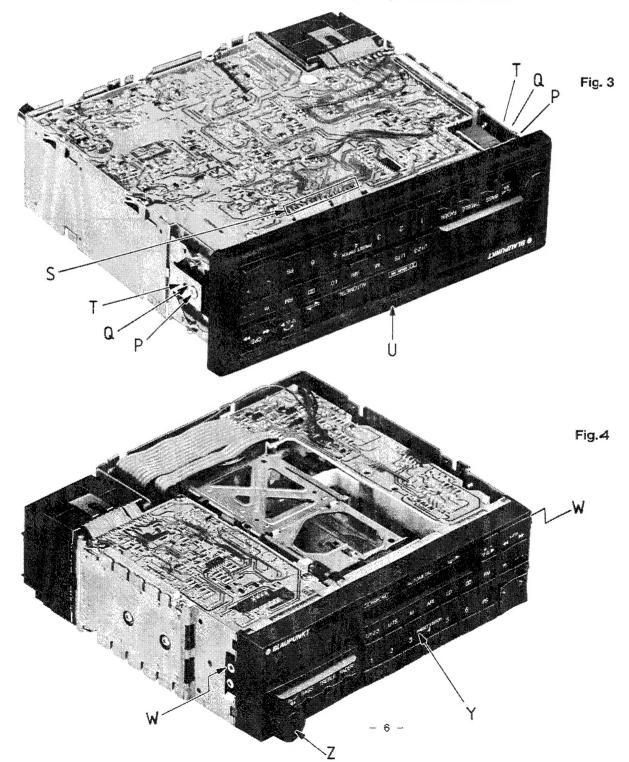

Heidelberg

B1) LW-Ausbau (Fig. 5)

- 1. P 1300 + P 1301 von der PL 51 ablöten.
- 2. Die 4 Schrauben Aabschrauben.
- 3. Das Laufwerk vorsichtig nach oben entnehmen.

B1) Démontage de la mécanique (Fig. 5)

- 1. Dessouder P 1300 et P 1301 de la plaque PL 51.
- 2. Dévisser les quatre vis A.
- 3. Retirer la mécanique en la tirant avec précaution vers le haut.

B1) Dismounting of Mechanism (Fig. 5)

- 1. Unsolder P 1300 + P 1301 from board PL 51.
- 2. Remove the 4 screws A.
- 3. Remove the mechanism carefully in upwards direction.

B1) Desmontaje del mecanismo (Fig. 5)

- 1. Desoldar P 1300 y P 1301 de la placa PL 51.
- 2. Destornillar los 4 tornillos A.
- 3. Tirar el mecanismo hacia arriba para sacarlo.

Heidelberg + Montreux

C1) Ausbau der NF-Platte PL 10 (Fig. 5)

- 1. Die 2 Schrauben B abschrauben.
- 2. Die Massefahnen F freilöten und nach außen biegen.
- 3. Die PL 10 ganz vorsichtig anheben und den Stecker N 1500 abziehen.
- Die PL 10 nach hinten klappen, gegebenenfalls die Verbindung C zum Anschlußkasten lösen.

C1) Démontage de la plaque B.F. PL 10 (Fig. 5)


- 1. Dévisser les deux vis B.
- 2. Dessouder la patte à souder F et la plier vers l'extérieur.
- Soulever PL 10 avec beaucoup de précaution et débrancher la fiche P 1500.
- Rabattre PL 10 vers l'arrière, le cas échéant, débrancher la connexion C de la boîte de jonction.

C1) Dismounting of AF Poard PL 10 (Fig. 5)

- 1. Remove the 2 screws B.
- 2. Unsolder the ground tap F such that it can be bent outside.
- Lift the board PL 10 to very carefully and disconnect the plug P 1500.
- Tilt the board PL 10 to the rear and, if required, loosen the connection C to the connection box.

C1) Desmontaje de la placa de B.F. PL 10 (Fig. 5)

- 1. Destornilla los dos tornillos B.
- 2. Desoldar el borne de masa F y plegar hacia afuera.
- Levantar la placa PL 10 con precaución y desnocectar el enchufe P 1500.
- Bascular la placa PL 10 hacia arriba, en caso dado, desoftar la conexión C de la caja de conexión.

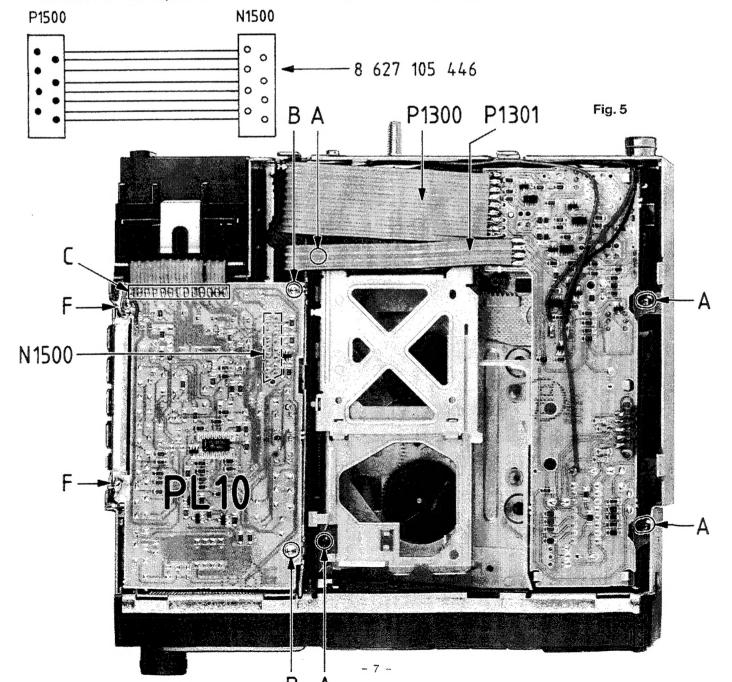

Montreux

B2) LW-Ausbau (Fig. 6 + 7)

- 1. Die Folie X ablöten (Fig. 6).
- 2. Den Stecker P 1300 abziehen (Fig. 7).
- 3. Die 4 Schrauben A abschrauben (Fig. 7).
- 4. Das Laufwerk vorsichtig nach oben entnehmen.

B2) Démontage de la mécanique (Fig. 6 + 7)


- 1. Dessouder la feuille de la tête magnétique X (Fig. 6).
- 2. Retirer la fiche P 1300 (Fig. 7).
- 3. Dévisser les quatre vis A (Fig. 7).
- 4. Retirer la macanique en la tirant avec précaution vers le haut.


B2) Dismounting of mechanism (Fig. 6 + 7)

- 1. Unsolder tape head foil X (Fig. 6).
- 2. Pull of plug P 1300 (Fig. 7).
- 3. Remove the 4 screws A (Fig. 7).
- 4. Remove the mechanism carefully in upwards direction.

B2) Desmontaje del mecanismo (Fig. 6 + 7)

- 1. Desoldar el folio de la cabeza de sonida X (Fig. 6).
- 2. Quitar el enchufe P 1300 (Fig. 7).
- 3. Destornillar los 4 tornillos A (Fig. 7).
- 4. Tirar el mecanismo hacía arriba para sacarlo.

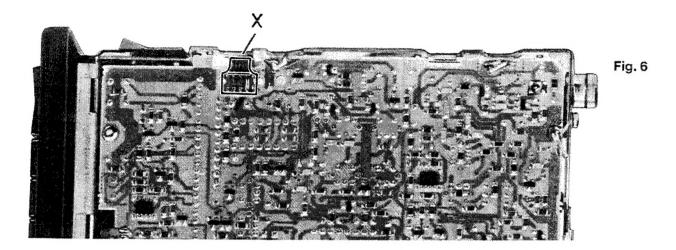

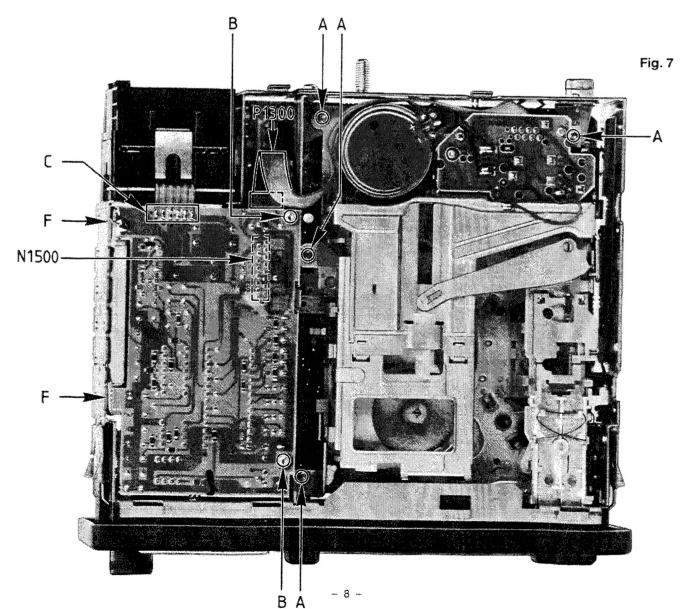

Heidelberg + Montreux

D1) Ausbau der LCD-Treiber Platte PL 41 (Fig. 8 + 9)

- 1. Die PL 10 ausbauen (siehe unter C1).
- Die Buchse N 1010 + N 1020 seitlich anheben und die Folien D nach oben herausziehen.
- 3. Die Stecker P 1200 + P 1201 abziehen.
- 4. Danach die 2 Displayer-Lämpchen aus den Fassungen ziehen.
- 5. Die Schrauben G abschrauben.
- 6. Die PL 41 vorsichtig nach oben entnehmen.

D1) Démontage de la plaque du driver LCD PL 41 (Fig. 8 + 9)


- 1. Démonter PL 10 (cf. C1).
- 2. Soulever les douilles N 1010 + N 1020 sur le côté et extraire les feuille D vers le haut.
- 3. Débrancher les fiches P 1200 et P 1201.
- 4. Ensuite, retirer les 2 lampes de l'afficheur des châssis.
- 5. Dévisser la vis G.
- 6. Retirer la plaque PL 41 en la tirant avec précaution vers le haut.


D1) Dismounting of the LCD Driver Board PL 41 (Fig. 8 + 9)

- 1. Dismount the board PL 10 (see C1).
- 2. Lift laterally the jacks N 1010 + N 1020 and remove the foils D in upward direction.
- 3. Disconnect the plugs P 1200 + P 1201.
- 4. Remove the 2 display lamps from the holders.
- 5. Remove the screw G.
- 6. Remove the board PL 41 carefully in upward direction.

D1) Desmontaje de la placa 'driver LCD' PL 41 (Fig. 8 + 9)

- 1. Desmontar la placa 10 (véase C1).
- 2. Levantar las hebrillas N 1010 + N 1020 lateralmente y sacar las hoja D hacia arriba.
- 3. Desconectar los enchufes P 1200 y P 1201.
- 4. Quitar las 2 lámparas del display de los soportes.
- 5. Destornillar el tornillo G.
- 6. Tirar la placa PL 41 con precaución hacia arriba para quitarla.

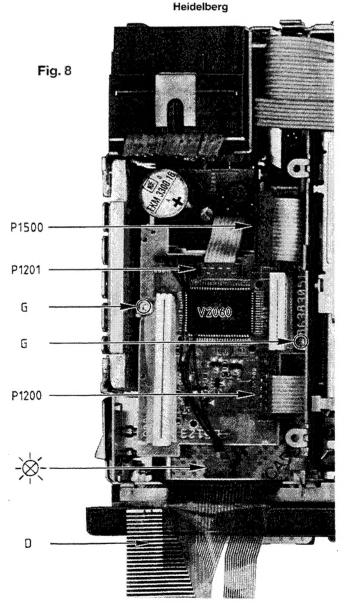

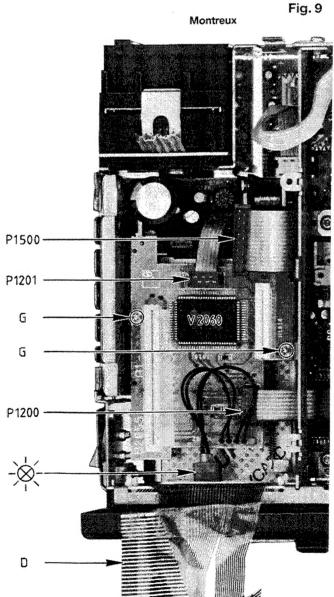

Heidelberg + Montreux

Fig. 11

Fig. 11

E1) Ausbau der Code-Kartenvorrichtung (Fig. 10 + 11)

- 1. Frontblende (siehe A 1), PL 10 (siehe C 1) und PL 41 (siehe D 1) ausbauen.
- 2. Die 4 Befestigungspunkte H freilöten (Fig. 10).
- 3. Die Lötpunktreihe K freilöten (Fig. 10).
- 4. Die 2 Schrauben L des Frontrahmens abschrauben.
- 5. Die Potimutter M abschrauben.
- 6. Die 2 Schrauben N abschrauben.
- 7. Die Schraube Z der Querstrebe Y ausbauen.

8. Den Frontrahmen ausbauen.

9. Nun die Code-Kartenvorrichtung leicht anheben und ausbauen.

E1) Démontage du dispositif de carte codée (Fig. 10 + 11)

- 1. Démonter la façade (cf. A 1), PL 10 (cf. C 1) et PL 41 (cf. D 1).
- 2. Dessouder les 4 points de fixation H (Fig. 10).
- 3. Dessouder la ligne de brasage K (Fig. 10).
- 4. Dévisser les deux vis L du cadre frontal.
- 5. Dévisser l'écrou M du potentiomètre.
- 6. Dévisser les deux vis N.
- 7. Enlever la vis Z de la barre transversale Y.
- 8. Démonter le cadre frontal.
- 9. Maintenant, soulever légèrement le dispositif e carte codée et démonter.

E1) Dismounting of the Code Card Device (Fig. 10 + 11)

- 1. Dismount the front panel (see A 1), PL 10 (see C 1), and PL 41 (see D 1).
- 2. Unsolder the 4 fixing points (Fig. 10).
- 3. Unsolder the soldering point row K (Fig. 10).
- 4. Remove the 2 screws L of the front frame.
- 5. Remove the potentiometer nut M.
- 6. Remove the 2 screws N.
- 7. Remove the screw Z of the transversal bar Y.


8. Dismount the front frame.


9. Carefully elevate and remove the code card device.

E1) Desmontaje del dispositivo de carta de código (Fig. 10 + 11)

- 1. Desmontar la placa frontal (véase A 1), PL 10 (véase C 1) y PL 41 (véase D 1).
- 2. Desoldar los 4 pontos de fijación H (Fig. 10).
- 3. Desoldar la línea de soldadura K (Fig. 10).
- 4. Destornillar los 2 tornillos L del marco frontal.
- 5. Destornillar la tuerca N del potenciómetro.
- 6. Destornillar los 2 tornillos N.
- 7. Quitar el tornillo Z de la traviesa Y.
- 8. Desmontar el marco frontal.
- 9. Levantar el dispositivo de carta de código y desmontarlo.

Fig. 11 Fig. 11

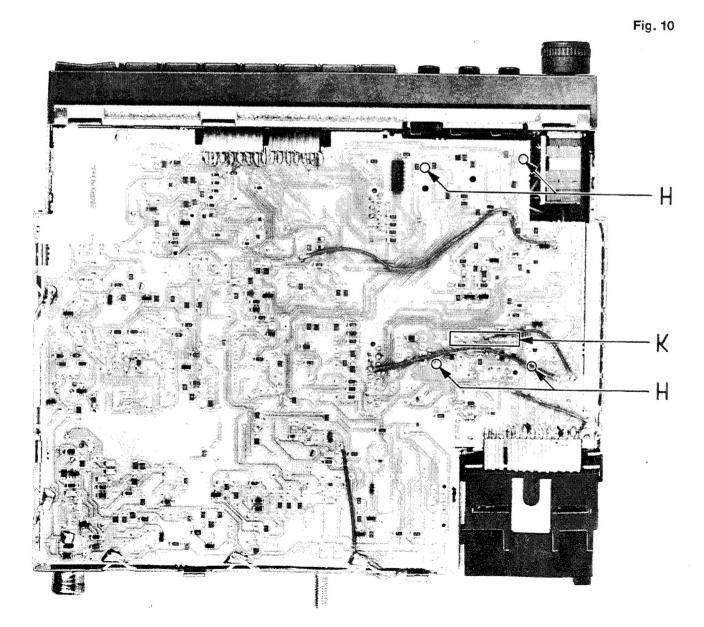

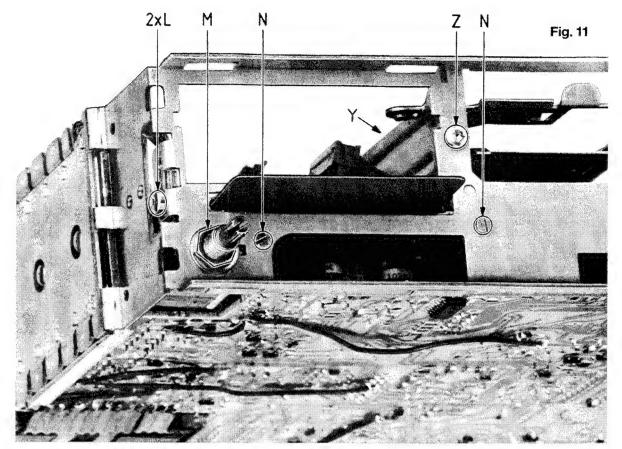

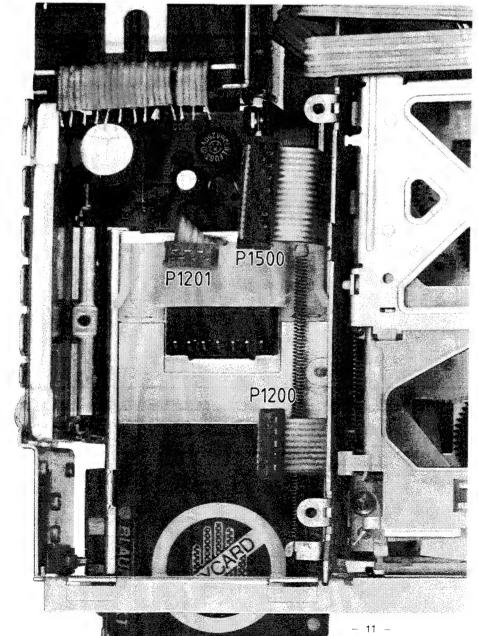


Fig. 12

E' - Beispiele bei FM und AM (künstliche Antenne) / E' - examples for FM and AM (dummy antenna) Exemples E' pour FM et M. A. (antenne artificielle) / Ejemplos E' en caso de FM y modulación de amplitud (antena artificial)



= Bezugspunkt (unbelasteter Antennenstecker) in dBμV

Meßsendereinstellung in dBμV oder μV

V Meßsenderbedämpfung durch Anschlußkabel (Leistungsanpassung)

Kabelbedämpfung

X = Bedämpfung durch künstliche Antenne



E' = point de référence (fiche d'antenne non chargée) en dBμV

 réglage du générateur de signaux en dBμV ou μV
 atténuation du générateur de signaux par l'intermédiaire du câble de raccordement (adaptation de puissance)

= atténuation de câble

- atténuation par l'intermediaire de l'antenne artificielle



E' = reference point (unloaded antenna plug) in dBμV

adjustment of signal generator in $dB\mu V$ or μV

attenuation of signal generator due to connecting cable (power adaption)

= cable attenuation

attenuation due to dummy antenna X




E' = punto de referencia (enchufe de antena no cargado) en $dB\mu V$

ajuste del generador de señales en dBμV ο μV

atenuación del generador de señales por el cable de conexión (adaptación de potencia)

= atenuación de cable

= atenuación por antena artificial

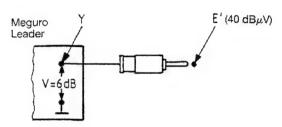



$$Y = V + E'$$

$$\frac{Y}{W} = \frac{6 dB + 40 dB (\mu V)}{2}$$

$$\frac{Y_{\mu\nu}V}{\nu\nu} = 46 \, dB_{\mu}V$$



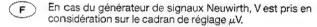


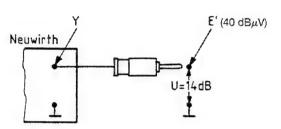


$$Y = U + E'$$

$$Y = \frac{14 \, dB + 40 \, dB(\mu V)}{}$$

$$\frac{Y_{\mu\nu}V}{W} = 54 \, dB_{\mu}V = 500 \, \mu V$$

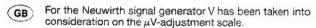


En caso del generador de señales Neuwirth, V está tenido E en cuenta en la escala de ajuste μV.

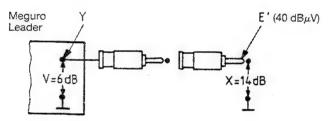

$$Y = V + U + X + E'$$

$$\frac{Y}{\mu V} = \frac{6 dB + 14 dB + 40 dB(\mu V)}{\mu V}$$

$$\frac{Y_{\mu\nu}V}{\nu\nu} = 60 \text{ dB}_{\mu}V$$

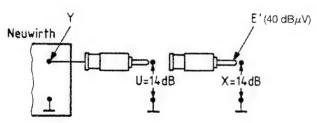

$$Y = U + X + E'$$

$$\frac{Y}{W} = \frac{14 \, dB + 14 \, dB + 40 \, dB(\mu V)}{110 \, dB}$$

$$\frac{Y_{\mu\nu}V}{W} = 68 \, dB \mu V = 2500 \, \mu V$$

| DEZIBEL | 0 | 1 . | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|
| 0 | ***** | 1,12 | 1,26 | 1,41 | 1,59 | 1,78 | 2,00 | 2,24 | 2,51 | 2,8 |
| 10 | 3,16 | 3,55 | 3,98 | 4,47 | 5,01 | 5,62 | 6,31 | 7,08 | 7,94 | 8,9 |
| 20 | 10,0 | 11,2 | 12,6 | 14,1 | 15,9 | 17,8 | 20,0 | 22,4 | 25,1 | 28,2 |
| 30 | 31,6 | 35,5 | 39,8 | 44,7 | 50,1 | 56,2 | 63,1 | 70,8 | 79,4 | 89,1 |
| 40 | 100 | 112 | 126 | 141 | 159 | 178 | 200 | 224 | 251 | 282 |
| 50 | 316 | 355 | 398 | 447 | 501 | 562 | 631 | 708 | 794 | 891 |
| 60 | 1 000 | 1 122 | 1 259 | 1 413 | 1 585 | 1 778 | 1 995 | 2 239 | 2 512 | 2 818 |
| 70 | 3 162 | 3 548 | 3 981 | 4 469 | 5 012 | 5 623 | 6 3 1 0 | 7 080 | 7 943 | 8 912 |

Abgleichbedingungen HF / Alignment conditions RF / Conditions de réglage HF / Condiciones de Ajuste A.F.

Das Laufwerk muß vor dem Abgleich ausgebaut werden. Der HF-Abgleich muß mit Unterdeckel erfolgen.

Nach dem Austauschen von IC 810 sind folgende Arbeiten durch-

1. FM-ZF Ablage

2. SL-Stop Speicherung AM + FM

Démonter la mécanique avant d'effectuer le réglage. Pendant le réglage, le couvercle doit être monté.

Après avoir change le IC 810 il faut procédé aux travaux suivant:

1. Reste FI-FM

2. Mise en memoire de SL stop AM + FM

The mechanism must be removed from the unit prior to the alignment. The HF alignment must be done with bottom cover.

After exchange of IC 810 the following works are necessary:

1. FM-IF storage

2. Storing of search tuning sensitivity AM + FM

Desmontar el mecanismo antes de efectuar el ajuste. No quitar la tapa inferior durante el ajuste de A.F.

Tras cambiar el IC 810 es preciso realizar los siguientes pasos:

1. Memorización de FM-FI

2. Memorización de sensitividad de la búsqueda automática de emisoras AM + FM

Die Stationstasten müssen folgendermaßen belegt werden:

2

Nur U1-Ebene

Taste MHz

87,5

91

3 95,3

95,3

5 98,2 98,2

6

98.2

Allocation des touches de stations avant d'activer:

Seulement plan U1

Touche MHz

87,5

2 91

95,3

3

95,3 98,2

5 6 The preset buttons are to be allocated as follows:

U1 memory bank only

Button

87.5

2 91 95.3

3

95.3

5 6 98.2 98.2

5

Alocación de las teclas de emisoras antes de activar:

Solamente nivel U1

Tecla MHz

MHz

87,5

2 3 91 95,3 95,3

6 98,2 98,2

| Bereich Range Gamme Gama | R _i = 6 | | Display MHz | Abgleichelement Adjustment element Elément d'alignement Elemento de ajuste | (MP) | 4 | ΔU |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|----------|
| | 8 | 5 5 | 98,2 MHz | L6 | 04 | - | 3,9 V |
| U | 22,5 kHz Hub | <u>.</u> € 5 | 98,2 MHz | L1,L4 | V 152/3 | max. | |
| | deviation déviation elevación | , | Abgleich wiederho | olen / Repeat the alignment / Répe | eter l'alignement / | Repetir el ajusto |) |

● - 4 (95,3 MHz)

§ 95,3 MHz 75 kHz/1 kHz

Mit HF ca. 3,1 V an IC 152/3 einstellen

Mit Oszillograf an IC 152/3

Mit (a) (AM-Minimum) variieren

Mit F1 max. an IC 152/3

■ ③ - 40 kHz / 40 Hz

Mit Voltmeter (+) an IC 152 / 12 + 13

Mit F 152 maximum einstellen

* t_e 95,3075 MHz unmoduliert, mit U- (2) an IC 152/3; 3,4 V

Heidelberg: MP 825 mit Masse verbinden

Montreux: MP 825 + MP 826

Der Abgleichvorgang ist abgeschlossen, wenn im Display die

Stationsanzeige blinkt

Blinkt eine "4": Abgleich korrekt

Blinkt eine "0": Abgleich muß wiederholt werden

● IF alignment, ■ Phase shift alignment and * IF-storing

• - 4 (95.3 MHz)

® 95.3 MHz 75 kHz/1 kHz

Adjust about 3.1 V across IC 152/3 with

Connect oscillograph across IC 152/3

Vary with @ regulator (AM minimum)

With F1 max. at IC 152/3

■ 3 - 40 kHz / 40 Hz

Connect a voltmeter (+) across IC 152 / 12 + 13

Adjust to maximum with F 152

* fe 95,3075 MHz unmodulated, adjust about 3.4 IC across V 152/3

→ 4 95 MHz cell up

Heidelberg: Connect MP 825 across ground


Montreux: MP 825 + MP 826

Finally, observe the indication in the display:

Blinking "4": alignment is correct

Blinking "0": alignment must be reparated

Abgleichübersicht / Alignment Overall / Réglage d'ensemble / Ajuste de conjunto

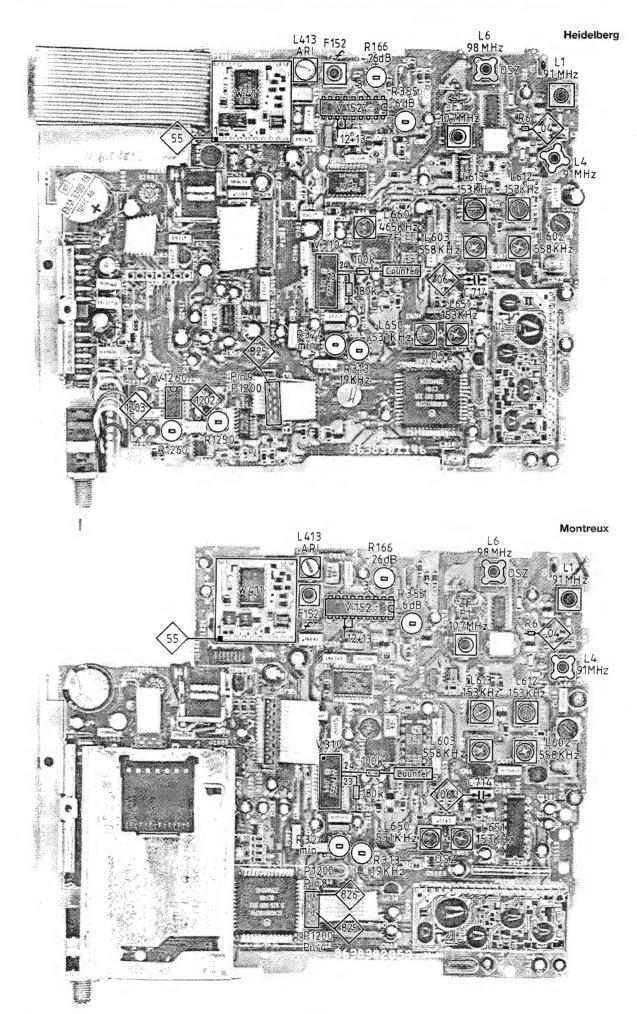

Réglage F.I.; ■ Réglage du déphaseur et * mémorisation de la F!

● ♣ 4 (95,3 MHz)

(s) 95,3 MHz 75 kHz/1 kHz

Régler env. 3,1 V à IC 152/3 à l'aide de Connecter un oscillographe à IC 152/3 Varier (minimum MA) â l'aide du réglage

Régler un maximum à IC 152/3 à l'aide de F1

■ (≋) – 40 kHz / 40 Hz

Connecter un voltmètre (+) à IC 152 / 12 + 13 Régler au maximum par l'intermediaire F 152

* f_e 95,3075 MHz non mudulé, régler env 2,6 V à IC 152/3 à l'aide

de 🗟

Heidelberg: Relier le point MP 825 à la masse

Montreux: MP 825 et MP 826

Le réglage es ferminé lorsque l'indicateur de stations s'allume en

clignotant sur l'afficheur

"4" clignote: le réglage a été éffectué correctement

"0" clignote: répéter le réglage

● Ajuste de la F.I; ■ Ajuste del desfasador y me * memorizacion de la F.I.

● _ 4 (95.3 MHz)

® 95,3 MHz 75 kHz/1 kHz

Ajustar approx. 3,1 V a IC 152/3 con

Conectar un oscilógrafo a IC 152/3

Variar con regulador (mínimo MA) Ajustar un valor máximo a IC 152/3

con F1

■ (a) - 40 kHz / 40 Hz Connectar un voltimetro (+) a IC 152 / 12 + 13

Ajustar al valor máximo con F 152

* f_e 95,3075 MHz no mudulado, ajustar aprox. 2,6 V a IC 152/3 con (€)

Heidelberg: Connector el punto MP 825 a masa

Montreux: MP 825 y MP 826

Se na terminado el ajuste cuando la indicación de la tecla

de emisora parpadea en el visializador

"4" parpadea: ajuste correcto

"0" parpadea: repetir el ajuste

Begrenzungseinsatz (Aufrauschen)

® 95,3 MHz 22,5 kHz/1 kHz E' = 46 dBμV

- 4 95,3 MHz

Mit ightharpoonup -Regler 1 Watt (4 Ω) output 0 dB einstellen

8

Mit R 166 auf - 26 dB einstellen

Seuil de limitation (bruit perturbant)

(a) 95.3 MHz 22.5 kHz/1 kHz E' = 46 dB μ V

-6-4 95,3 MHz

Régler une puissance de sortie de 1 watt (4 Ω) 0 dB à l'aide du

réglage ___

8

Régler à - 26 dB à l'aide du réglage R 166

Limiting Threshold (Noise Pulses)

 $95.3 \text{ MHz} 22.5 \text{ kHz/1 kHz} E' = 46 \text{ dB}_{\mu}\text{V}$

-6-4 95.3 MHz

With - regulator adjust 1 Watt (4 Ω) output 0 dB

8

Adjust - 26 dB with R 166

Límite (ruido)

(*) 95,3 MHz 22,5 kHz/1 kHz E' = 46 dB μ V

-6-4 95,3 MHz

Ajustar una potencia de salida de 1 vatio (4 Ω) 0 dB

con regulador -

2

Ajustar a - 26 dB con R 166

RDS

6 (98.2 MHz) م

 $\$98,2 \text{ MHz} 22,5 \text{ kHz/1 kHz E'} = 30 \text{ dB}\mu\text{V}$

Heidelberg: MP 825 kurzzeitig mit Masse verbinden

Montreux: MP 825 + MP 826

Der Abgleich ist abgeschlossen, wenn im Display die Stations-

taste blinkt.

6 (98,2 MHz) م

398,2 MHz 22,5 kHz/1 kHz E' = 30 dB μ V

Heidelberg: Relier le point MP 825 brièvement à la masse

Montreux: MP 825 + MP 826

Le réglage est teminé lorsque l'indicateur de stations clignote sur

l'afficheur

- 2 - 6 (98.2 MHz)

Heidelberg: Connect MP 825 momentarly across ground

Montreux: MP 825 + MP 826

The alignment is completed as soon as the station indication flashes in the display

್ಲ್ 6 (98,2 MHz)

● 98,2 MHz 22,5 kHz/1 kHz E' = 30 dBμV

Heidelberg: Conectar al punto MP 825 brevemente a masa

Montreux: MP 825 + MP 826

Está terminado el ajuste cuando la indicación de la tecla de emisora se ilumina perpadeando en el visiualzador

Stereo / Stéreo / Estereo

Stereo Dekoder

Meßbedingung:

Nachbildung eines 180 K Widerstandes von IC 310/23 nach Masse. €

Frequenzzähler an IC 310/24 über 100 K Widerstand.

Mit R 313 19 kHz ± 50 Hz einstellen.

Decodeur stéréo

Conditions de mesure:

Simultation d'une résistance de 180 K de IC 310/23 à la masse.

(2)

Connecter un compteur de fréquences à IC 310/24 via une résistance de 100 K

Régler 19 kHz \pm 50 Hz à l'aide de R 313.

Einstellung der Kanaltrennung

4 (95,3 MHz) م

ⓐ 95,3 MHz E' = 55 dB μ V

auf Fremdmodulation

Stereodecoder in ®

10 % Pilot mit NF-Regler 22,5 kHz Hub

1 kHz Modulation

Stereodecoder auf R schalten

NF Output R 1,4 V an 4 Ω auf 0 dB

Sterecoder auf L schalten

Mit R 324 auf min

Réglage de la séparation des canaux

- 4 (95,3 MHz)

⊗ 95,3 MHz E' = 55 dBμV

sur modulation extérieure

Codeur stéréo en (3)

10 % pilote, déviation de frequence de 22,5 kHz à l'aide de

réglage B.F.

Modulation de 1 kHz

Commuter le codeur stéréo sur R

Sortie B.F. Régler R 1,4 V sur 4 Ω 0 dB

Commuter le codeur stéréo sur L

Régler sur la valeur à l'aide de R 324 min

Stereoschaltschwelle

HF-Pegel wie "Einstellung Kanaltrennung" (E' = 38 dB μ V). Mit R 355 ein übersprechen von 6 dB zwischen L + R einstellen.

Seuil de commutation stéréo

Pour le réglage du niveau HF se référer au paragraphe "Réglage de la séparation des canaux (E' = 38 dB μ V).

Régler une diaphonie de 6 dB entre L et R à l'aide du réglage R 355.

Stereo Decoder

Measurement condition:

Simultation of a 180 K resistor between IC 310/23 and ground.

Frequency counter across IC 310/24 via K resistor.

Adjust with R 313 19 kHz ± 50 Hz.

Decodificador estéreo

Condición de medición:

Simulación de una resistencia de 180 K de IC 310/23 a masa.

8

Conectar un contador de frecuencia a IC 310/24 por una resistencia de 100 K.

Ajustar a 19 kHz ± 50 Hz con R 313.

Adjustment of Channel Separation

- 4 (95.3 MHz)

●95.3 MHz E' = 55 dBμV

⊚ on external modulation

Stereo encoder in (2)

10 % pilot with AF regulator 22.5 kHz deviation

1 kHz modulation

Switch stereo encoder to R

AF output R 1.4 V at 4 Ω to 0 dB

Switch stereo encoder to L

Adjust to with R 324 min

Ajuste de la separación de canales

4 (95,3 MHz) م

© 95,3 MHz E' = 55 dB μ V

n modulación externa

Codificador estéreo en (8)

10 % de piloto, desviación de 22,5 kHz con regulador de B.F.

Modulación de 1 kHz

Conmutar el codificador estéreo a R

Salida de B.F. R 1,4 a 4 Ω en 0 dB

Conmutar el codificador estéreo a L

Ajustar al con R 324 min

Stereo Switching Threshold

HF level as "Adjustment of Channel Separation" (E' = 38 dB μ V). Adjust a crosstalk of 6 dB between L + R with R 355.

Límite de conmutación estéreo

Para el ajuste del nivel de A.F. referirse al capítulo "Ajuste de la separación de canales (E' = $38 \text{ dB}_{\mu}\text{V}$).

Ajustar a una diafonía de 6 dB entre L y R con R 355.

ARI

 $\stackrel{\frown}{=}$ 4 (95,3 MHz) $\stackrel{\textcircled{\tiny $95,3}}{=}$ 95,3 MHz E' = 40 dB μ V $\stackrel{\textcircled{\tiny $8}}{=}$ auf Fremdmodulation SK + DK 700 Hz Modulation Oscilloskop an W 411/1 Mit L 413 auf maximum stellen

- Φ - 4 (95,3 MHz)

(a) 95,3 MHz E' = 40 dBμV
(b) sur modulation exterieure

SK + DK modulation 700 Hz

Oscilloscope à W 411/1

Régler sur la valeur maximale à l'aide de L 413

© -4 (95.3 MHz) (a) 95.3 MHz E' = 40 dBμV (b) on external modulation SK + DK 700 Hz modulation Oscilloscope across W 411/1 Adjust to maximum with L 413

- 2 - 4 (95,3 MHz)

(a) 95,3 MHz E' = 40 dBμV

(b) en modulación externa

SK + DK modulación de 700 Hz

Oscilloscopio a W 411/1

Ajustar al máximo con L 413

Durchsage-Lautstärke

2 (91 MHz) م

3 91 MHz 22.5 kHz E' = 46 dBμV

ARI ausschalten

Mit \longrightarrow -Regler 5 mW Output an 4 Ω

Heidelberg: MP 825 kurzzeitig mit Masse verbinden

Montreux: MP 825 + MP 826

Der Abgleichvorgang ist abgeschlossen, wenn im Display

die Stationsanzeige blinkt.

Volume sonore des messages de radioquidage

_&__2 (91 MHz)

© 91 MHz 22,5 kHz E' = 46 dB μ V

Mettre ARI hors service

Régler une puissance de sortie de 5 mW à 4 Ω à l'aide du réglage \longrightarrow

Heidelberg: Relier le point MP 825 brièvement à la masse

Montreux: MP 825 + MP 826

Le réglage est terminé lorsque l'indicateur de stations clignote sur

l'afficheur

Μ

М

L

Volume of Traffic Announcements

-0 - 2 (91 MHz)

3 91 MHz 22.5 kHz E' = 46 dBμV

Switch ARI off

With ightharpoonup -regulator 5 mW output at 4 Ω

Heidelberg: Connect MP 825 momentarily accross ground

Montreux: MP 825 + MP 826

The alignment is completed as soon as the station indication flashes in the display.

Volumen de mensajes de tráfico

2 (91 MHz) ع

3 91 MHz 22,5 kHz E' = 46 dBμV

Desconectar ARI

Ajustar una potencia de salida de 5 mW a 4 Ω con regulador. Heidelberg: Conectar el punto MP 825 brevemente a masa

Montreux: MP 825 + MP 826

Está terminado el ajuste cuando la indicación de la tecla de emisora se ilumina perpadeando en el visiualzador.

AM

L

Die Stationstasten müssen folgendermaßen belegt werden:

2 3

531 kHz 558 kHz 1404 kHz

1404 kHz 1602 kHz

153 kHz 1

Allocation des touches de stations avant d'activer:

531 kHz 558 kHz 1404 kHz 153 kHz

3

5 6

1404 kHz 1602 kHz

The preset buttons are to be allocated as follows:

2

3

5

531 kHz 558 kHz 1404 kHz M

1404 kHz 1602 kHz

6

153 kHz

Alocación de las teclas de emisoras antes de avtivar:

2 3 M

6

531 kHz 558 kHz 1404 kHz 153 kHz

1404 kHz 1602 kHz

| Bereich Range Gamme Gama | R _i = 60 Ω kHz 30% R _a = 150 Ω | Display kHz | Abgleichelement Adjustment element Elément d'alignement Elemento de ajuste | (¥) (₽) | | ΔU |
|-----------------------------------|---|----------------|--|-------------------|-----|--------|
| AM- ZF AM- IF | - 1404 3 23 dBμV | 1404 | abstimmen auf Output max. align to max. output aligner à output max. sintonizar a máxima salida | | max | |
| AM- FI | | | F 660 | | max | |
| | 1 🕸 | 531 | L 650 | <u>06</u> > | | 1,34 V |
| M | 2 558 kHz | 558 | L 602, L 603 | | max | |
| | 1° & | 153 | L 651 | <u> </u> | | 1,47 V |
| L | 153 kHz | 153 | L 612, L 613 | | max | |

Achtung: Bei Abgleich sind folgende Spulen zu bedämpfen: Attention: Amortir les bobines suivantes pendant l'alignement: Attention: During the alignment the following coils have to be damped: Atención: Al ajuste hace falta amortiguar la bobina:

| Bereich | Abgleichelement Alignment Element Elément d'alignement Elemento de ajuste | Widerstand | über Koppelwicklung |
|---------|---|-------------|------------------------|
| Range | | Resistor | across coupling coil |
| Gamme | | Résistance | sur bobine de couplage |
| Gama | | Resistencia | connecter a bobina |
| MW | L 603 | 180 Ω | L 602 |
| | L 602, C 606, C 608 | 15 Ω | L 603 |
| LW | L612, L613 | 100 Ω | L613 |

Dolby-Pegeleinstellung

Dolby-Testcassette 400 Hz, 200 nWB/m verwenden. Mit R 1250/R 1260 505 mV an MP 1202/1203 einstellen.

Réglage du niveau Dolby

Utiliser une cassette-test Dolby de 400 Hz, 200 nWB/m. Régler 505 mV au point MP 1202/1203 á l'aide de R 1250/R 1260.

Dolby – Level Adjustment

Use Dolby test cassette 400 Hz, 200 nWB/m. Adjust 505 mV at MP 1202/1203 with R 1250/R 1260.

Ajuste del nivel Dolby

Utilizar une casete de prueba de 400 Hz. 200 nWB/m. Ajustar 505 mV ai punto MP 1202/1203 con R 1250/R 1260.

FM Suchlaufstop Speicherung / FM search tuning stop storage / Mémorisation de l'arrêt de recherche de stations FM / Memorizución de parada de búsquede FM

Achtung: Eine Suchlaufempfindlichkeits-Neuprogrammierung ist nur dann vorzunehmen, wenn der V 810 ausgetauscht wurde.

Attention: Il ne faut reprogrammer la sensibilité de recherche de stations qu'après remplacement de V 810.

Attention: The search tuning sensitivity must only be programmed if V 810 had been replaced.

Atención: Hay que repetir la programmación de la sensibilidad de búsqueda solamente cuando fue cambiado V 810.

1. Schritt "DX" = kleiner Eingangspegel

3 = 95,3 MHz

f_e 95,3 MHZ 22,5 kHz/1 kHz 20 dBμV E' Heidelberg: MP 825 und Masse kurzzeitig verbinden

Montreux: MP 825 + MP 826

Der Abgleichvorgang ist abgeschlossen, wenn im Display die Stationsanzeige blinkt.

2. Schritt "LO" = großer Eingangspegel

 $\frac{6}{6}$ = 98,2 MHz

f_e 98,2 MHZ 22,5 kHz/1 kHz 40 dBμV E' Heidelberg: MP 825 und Masse kurzzeitig verbinden

Montreux: MP 825 + MP 826

Der Abgleichvorgang ist abgeschlossen, wenn im Display die Stationsanzeige blinkt.

1. Mesure "DX" = faible niveau d'entrée

-3 = 95,3 MHz

 f_e 95,3 MHZ 22,5 kHz/1 kHz 20 dB μ VE'

Heidelberg: Connecter brièvement MP 825 à vers masse

Montreux: MP 825 + MP 826

Le réglage est terminé lorsque l'indicateur de stations clignote sur

2. Mesure "LO" = niveau d'entrée haut

5 = 98,2 MHzf_e 98,2 MHZ 22,5 kHz/1 kHz 40 dB μ VE'

Heidelberg: Connecter brièvement MP 825 à vers masse

Montreux: MP 825 + MP 826

Le réglage est terminé lorsque l'indicateur de stations clignote sur l'afficheur.

1. Step "DX" = small input level

3 = 95.3 MHz م

 f_e 95.3 MHZ 22.5 kHz/1 kHz 20 dB μ VE'

Heidelberg: Connect MP 825 and Ground shortly with each other

Montreux: MP 825 + MP 826

The alignment is completed as soon as the station indication flashes in the display.

2. Step "LO" = large input level

5 = 98.2 MHz

f. 98.2 MHZ 22.5 kHz/1 kHz 40 dBuVE'

Heidelberg: Connect MP 825 and Ground shortly with each other

Montreux: MP 825 + MP 826

The alignment is completed as soon as the station indication flashes in the display.

Primer paso: "DX" = bajo nivel de entrada

3 = 95,3 MHz

 $f_{\rm e}$ 95,3 MHZ 22,5 kHz/1 kHz 20 dB $_{\mu}$ V E' Heidelberg: Conectar MP 825 y masa durante poco tiempo

Montreux: MP 825 + MP 826

Esta terminado el ajuste cuando la indicación de la tecla de emisora se ilumina perpadeando en el visiualzador.

Segundo paso: "LO" = alto nivel de entrada

 $_{\circ}$ = 98,2 MHz $_{\circ}$ = 98,2 MHz 22,5 kHz/1 kHz 40 dB $_{\mu}$ V E' Heidelberg: Conectar MP 825 y masa durante poco tiempo

Montreux: MP 825 + MP 826

Esta terminado el ajuste cuando la indicación de la tecla de emisora se ilumina perpadeando en el visiualzador.

AM Suchlaufstop Speicherung / AM search tuning stop storage / Mémorisation de l'arrêt de recherche de stations AM / Memorizución de parada de búsquede AM

1. Schritt "DX" = kleiner Eingangspegel

3 = 1404 kHz

f_e 1404 kHz f_{mod} 1 kHz/30 % 20 dBμV E' Heidelberg: MP 825 und Masse kurzzeitig verbinden

Montreux: MP 825 + MP 826

Der Abgleichvorgang ist abgeschlossen, wenn im Display die Stationsanzeige blinkt.

2. Schritt "LO" = hoher Eingangspegel

5 = 1404 kHz م

f_e 1404 kHz f_{mod} 1 kHz/30 % 45 dB_μV E' Heidelberg: MP 825 und Masse kurzzeitig verbinden

Montreux: MP 825 + MP 826

Der Abgleichvorgang ist abgeschlossen, wenn im Display die Stationstasten blinkt.

1. Mesure "DX" = faible niveau d'entrée

-3 = 1404 kHz

f_e 1404 kHz f_{mod} 1 kHz/30% 20 dBμV E' Heidelberg: Connecter brièvement MP 825 à vers masse

Montreux: MP 825 + MP 826

Le réglage est terminé lorsque l'indicateur de stations clignote sur l'afficheur.

2. Mesure "LO" = haut niveau d'entrée

-5 = 1404 kHz

f_e 1404 kHz f_{mod} 1 kHz/30% 45 dBμV E' Heidelberg: Connecter brièvement MP 825 à vers masse

Montreux: MP 825 + MP 826

Le réglage est terminé lorsque l'indicateur de stations clignote sur l'afficheur.

1. Step "DX" = small input level

3 = 1404 kHz

f_e 1404 kHz f_{mod} 1 kHz/30% 20 dBμV E'

Heidelberg: Connect MP 825 and Ground shortly with each other

Montreux: MP 825 + MP 826

The alignment is completed as soon as the station indication flashes in the display.

2. Step "LO" = high input level

- 5 = 1404 kHz

f_e 1404 kHz f_{mod} 1 kHz/30% 45 dBμV E'

Heidelberg: Connect MP 825 and Ground shortly with each other

Montreux: MP 825 + MP 826

The alignment is completed as soon as the station indication flashes in the display.

Primer paso: "DX" = bajo nivel de entrada

-3 = 1404 kHz

f_e 1404 kHz f_{mod} 1 kHz/30% 20 dBμV E' Heidelberg: Conectar MP 825 y masa durante poco tiempo

Montreux: MP 825 + MP 826

Esta terminado el ajuste cuando la indicación de la tecla de emisora se ilumina perpadeando en el visiualzador.


Segundo paso: "LO" = alto nivel de entrada

♣ 5 = 1404 kHz


 $\rm f_e$ 1404 kHz $\rm f_{mod}$ 1 kHz/30 % 45 dB $\!\mu \rm V\,E'$ Heidelberg: Conectar MP 825 y masa durante poco tiempo


Montreux: MP 825 + MP 826


Esta terminado el ajuste cuando la indicación de la tecla de emisora se ilumina perpadeando en el visiualzador.

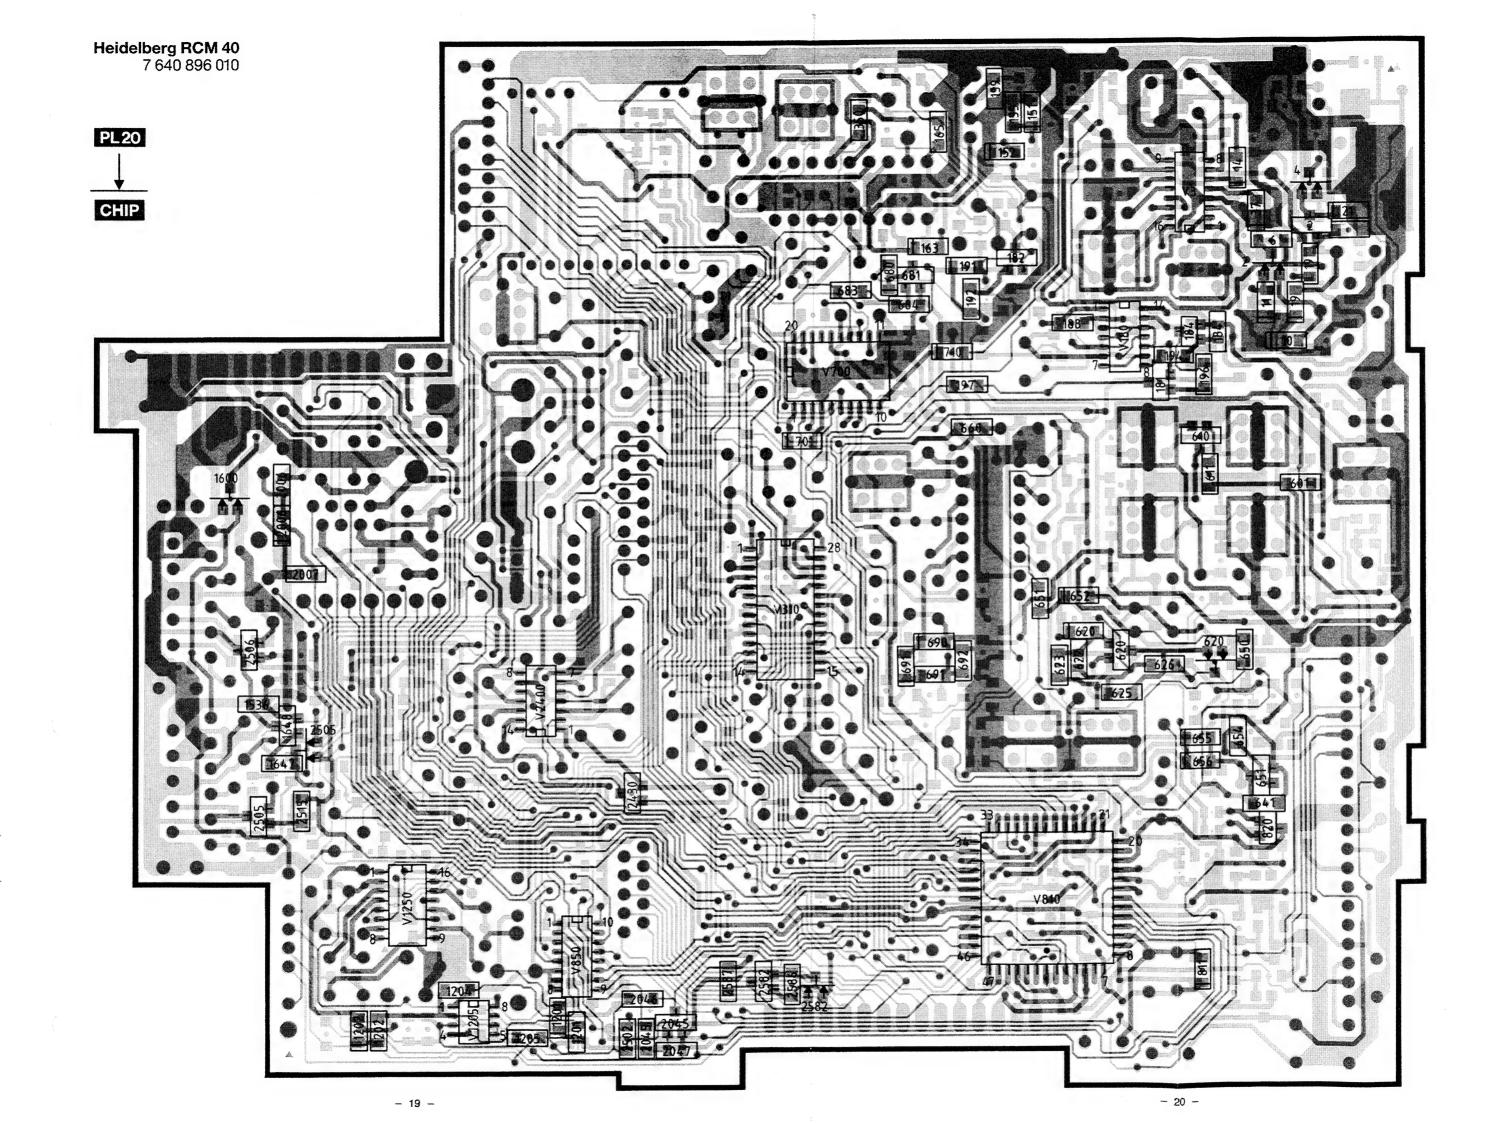



Heidelberg

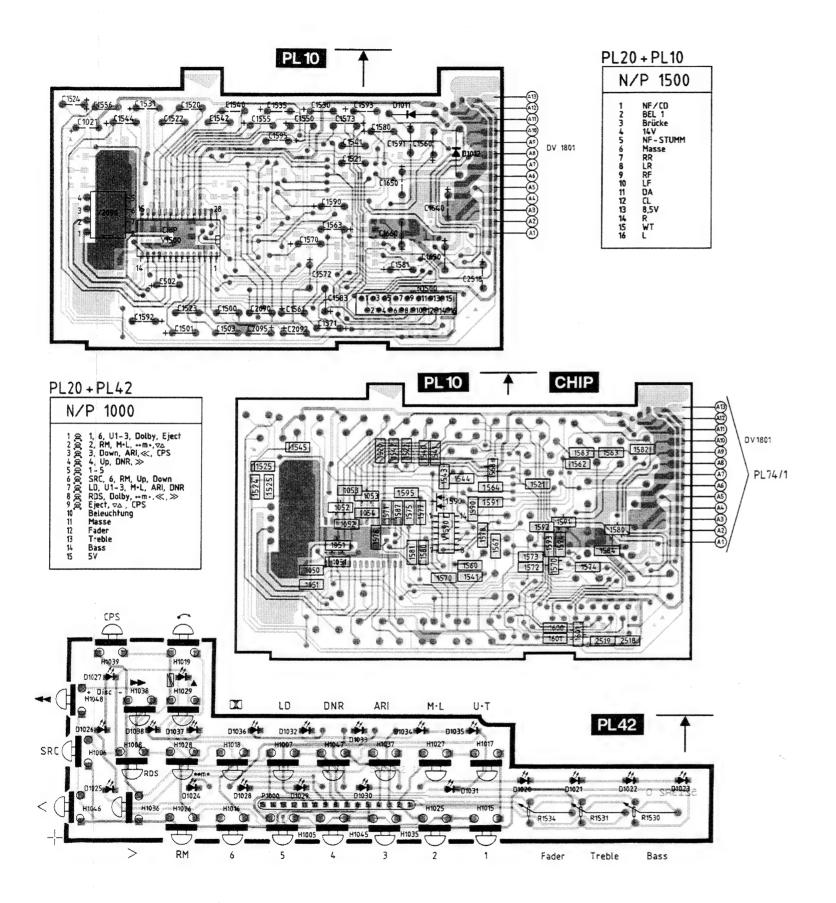


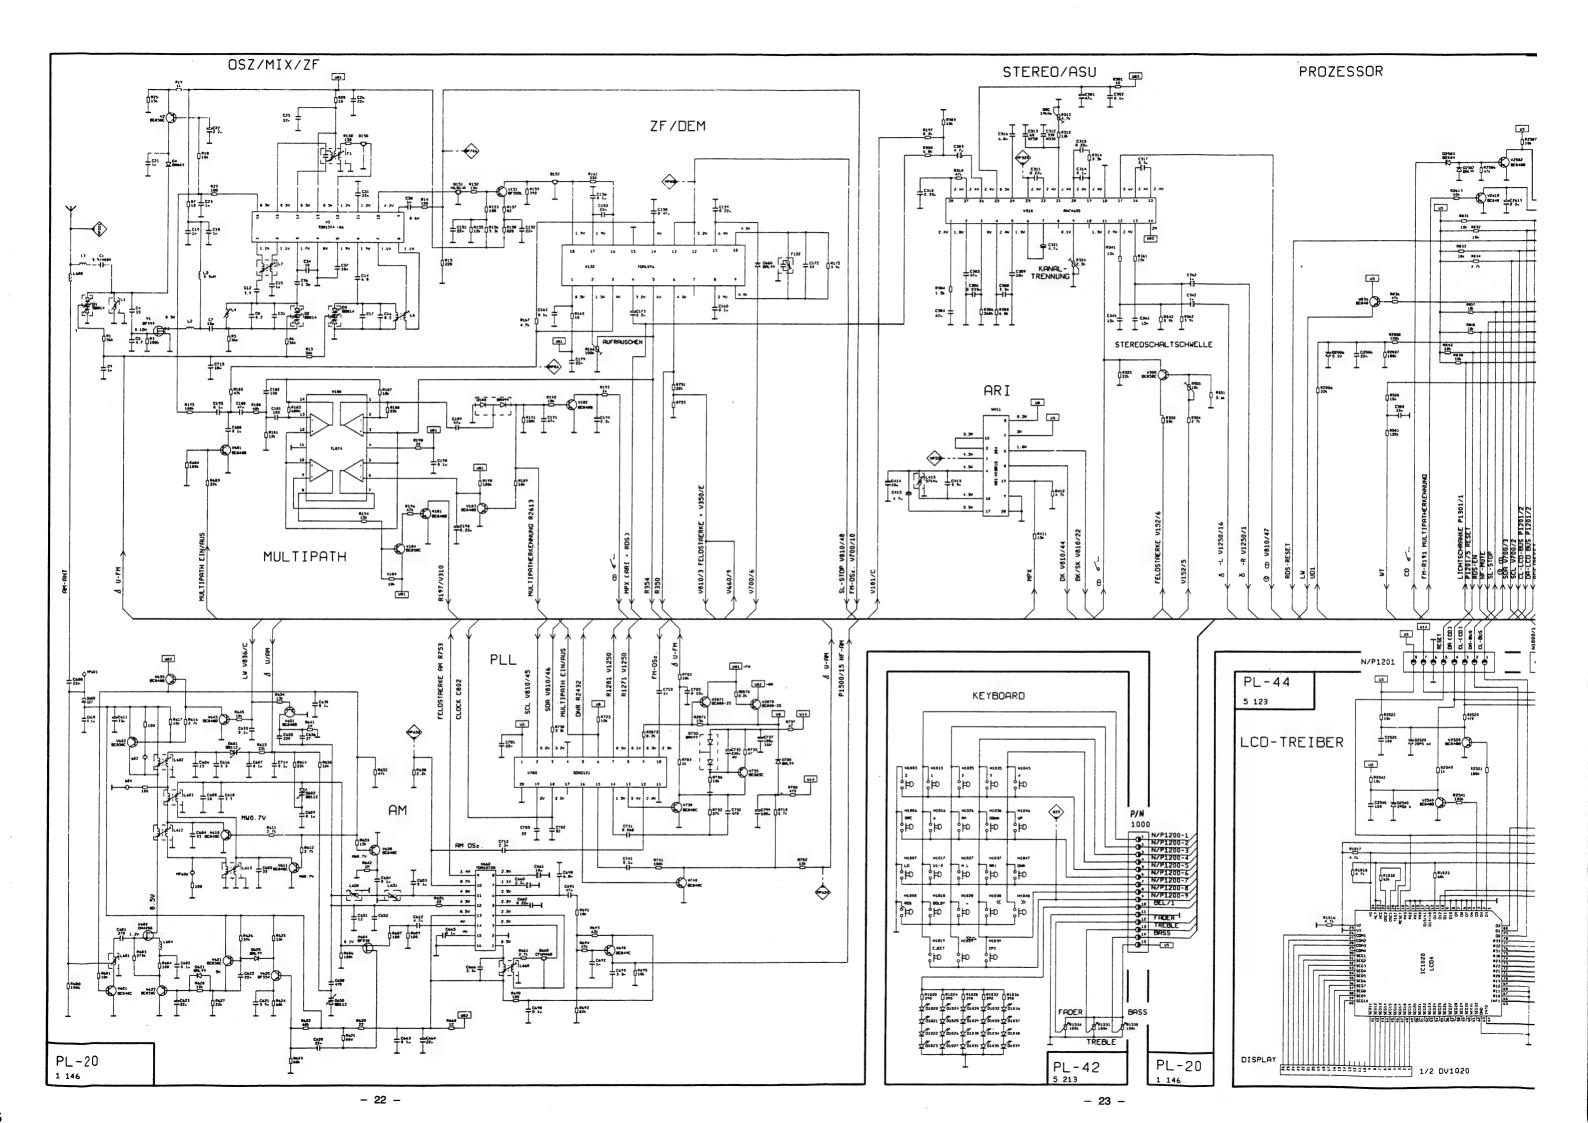


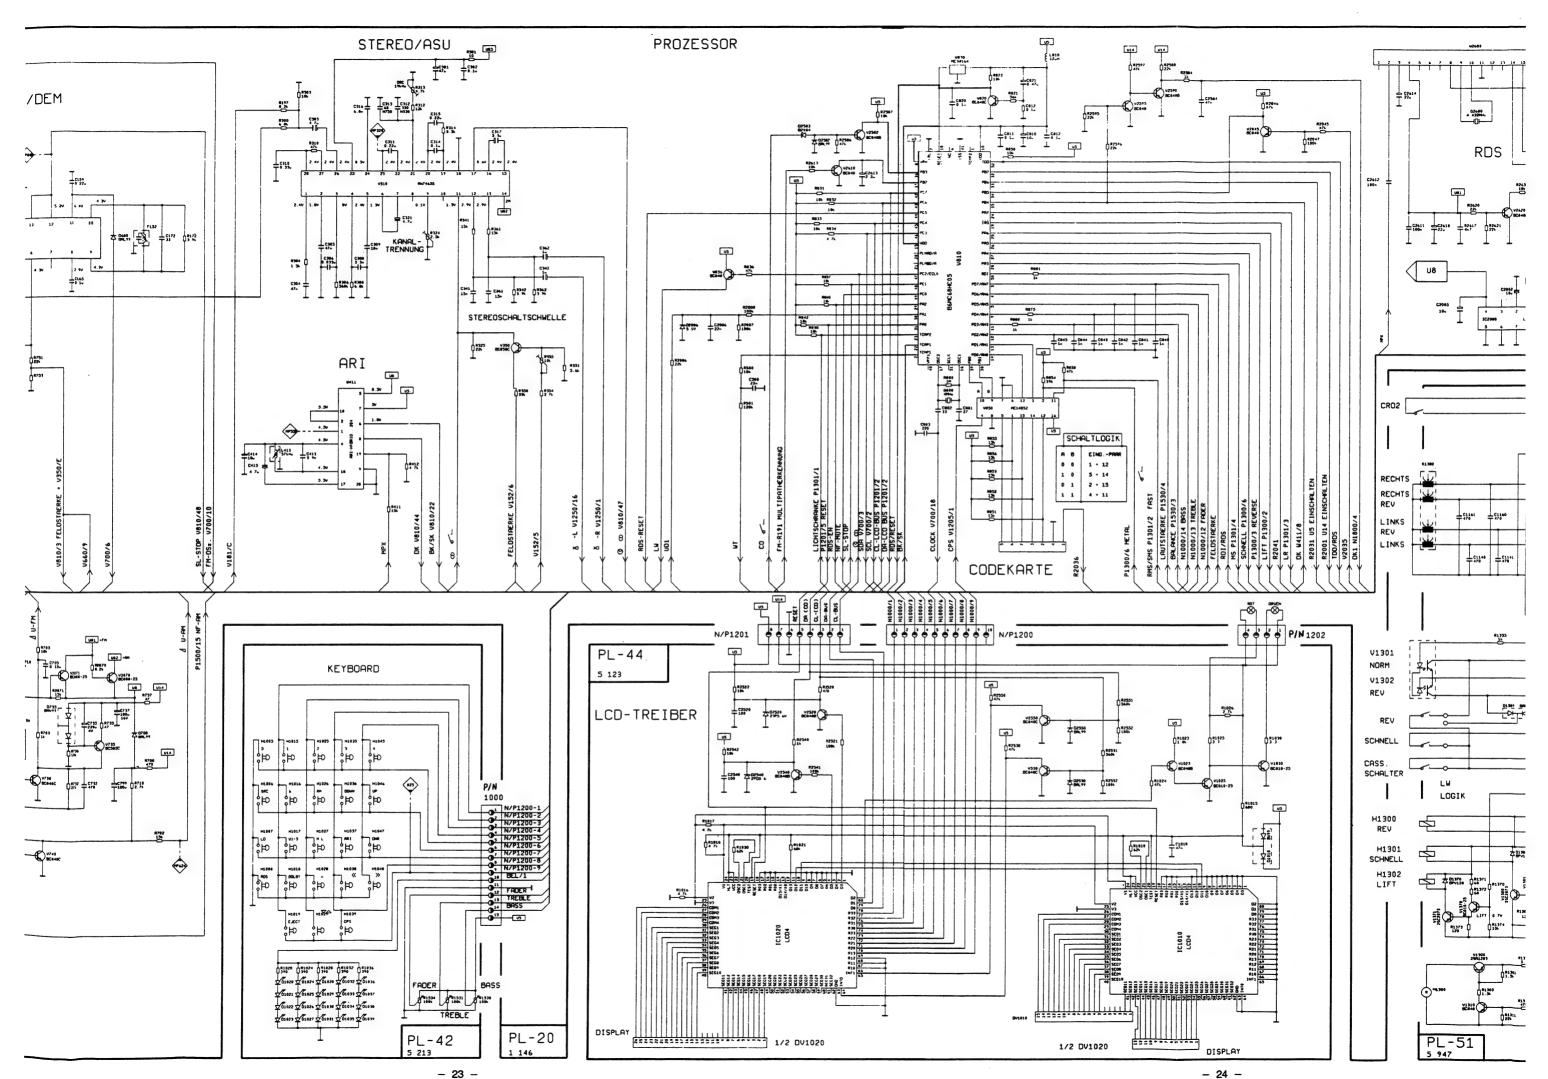


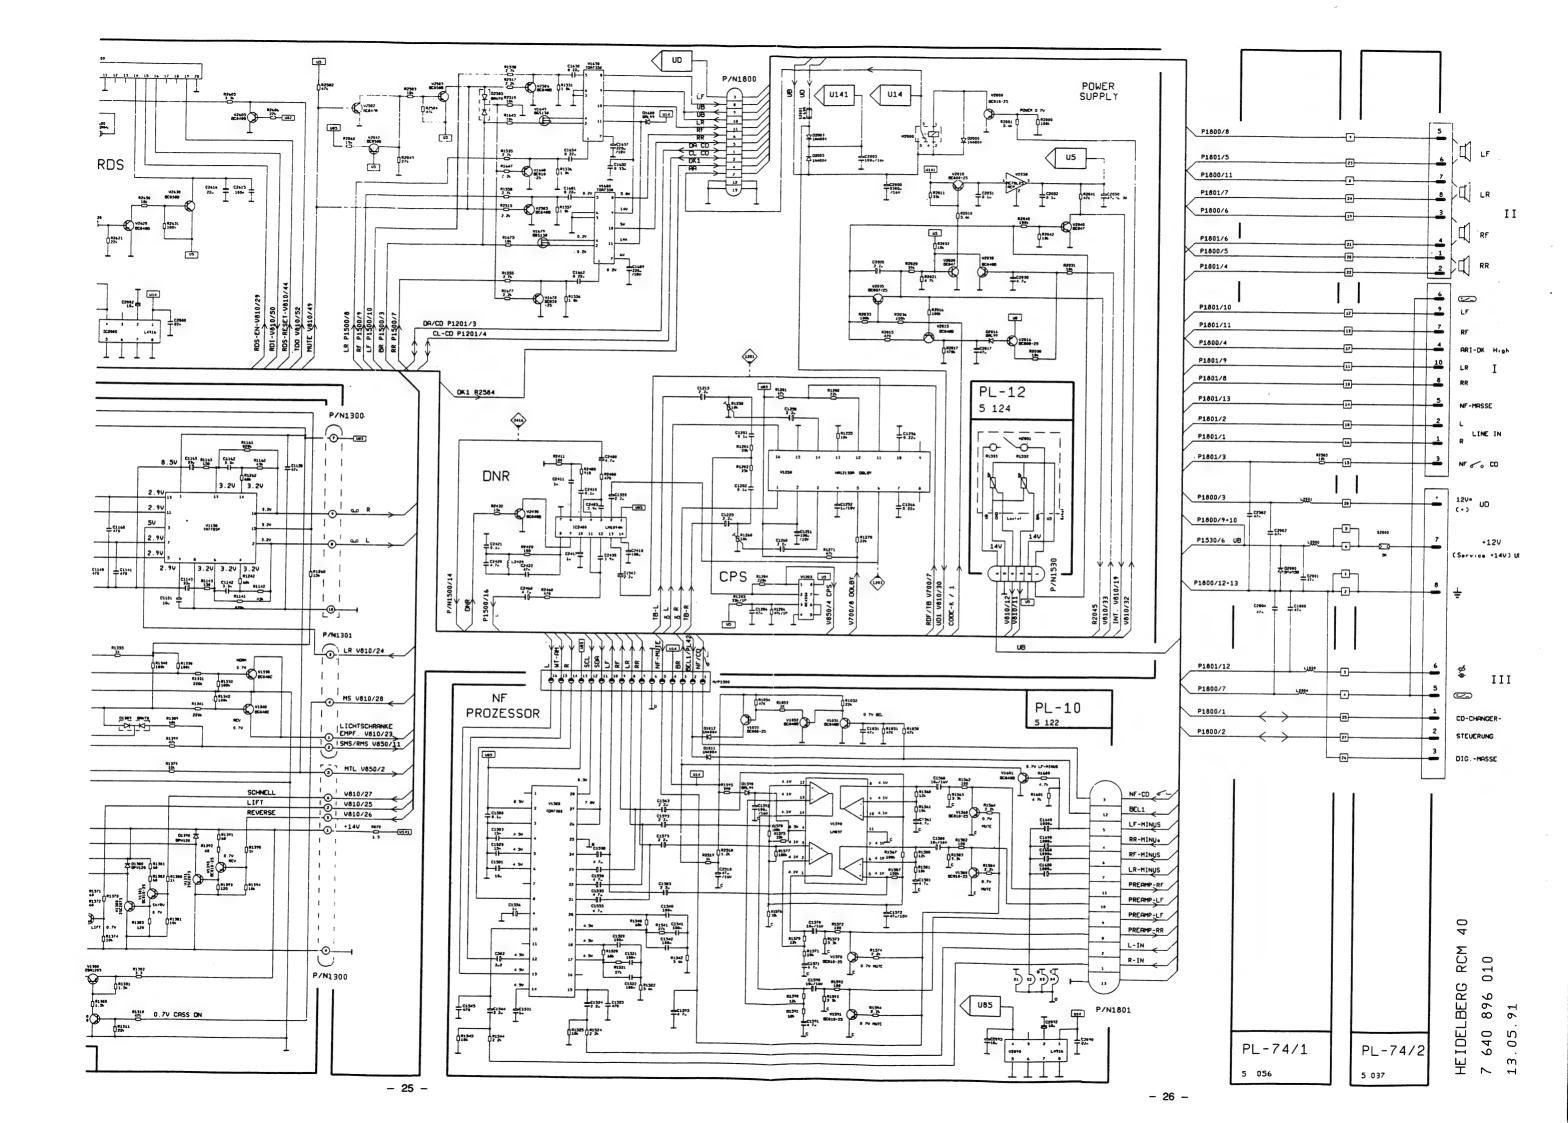


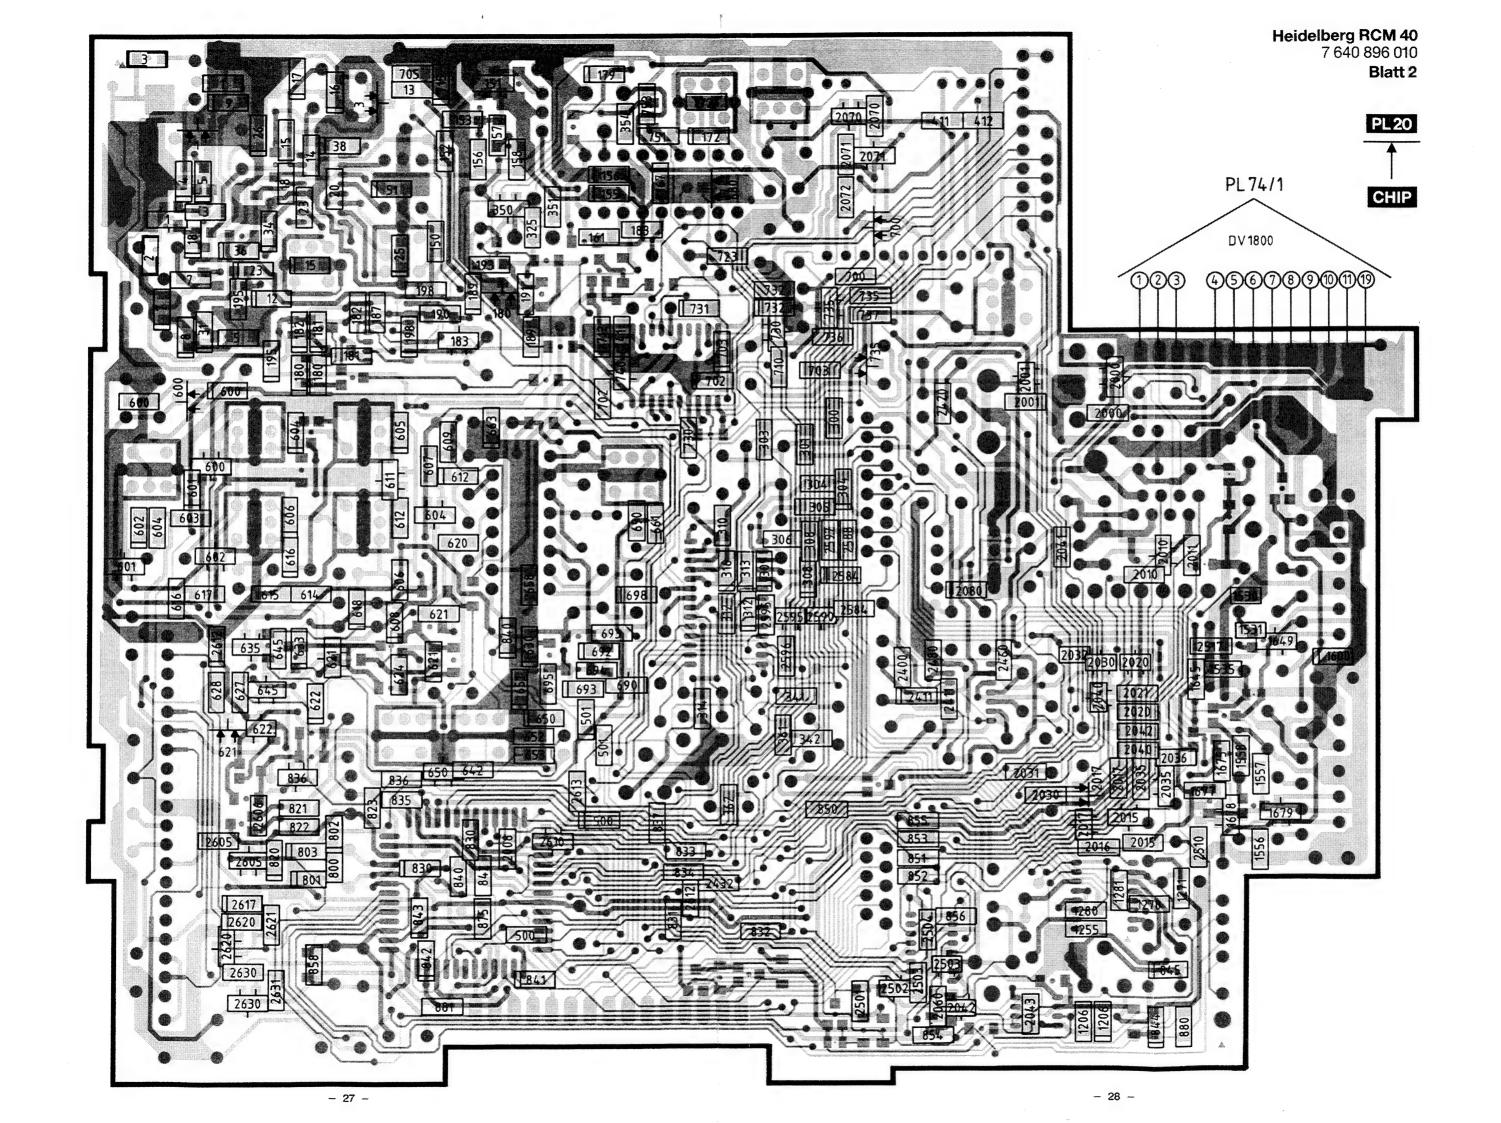


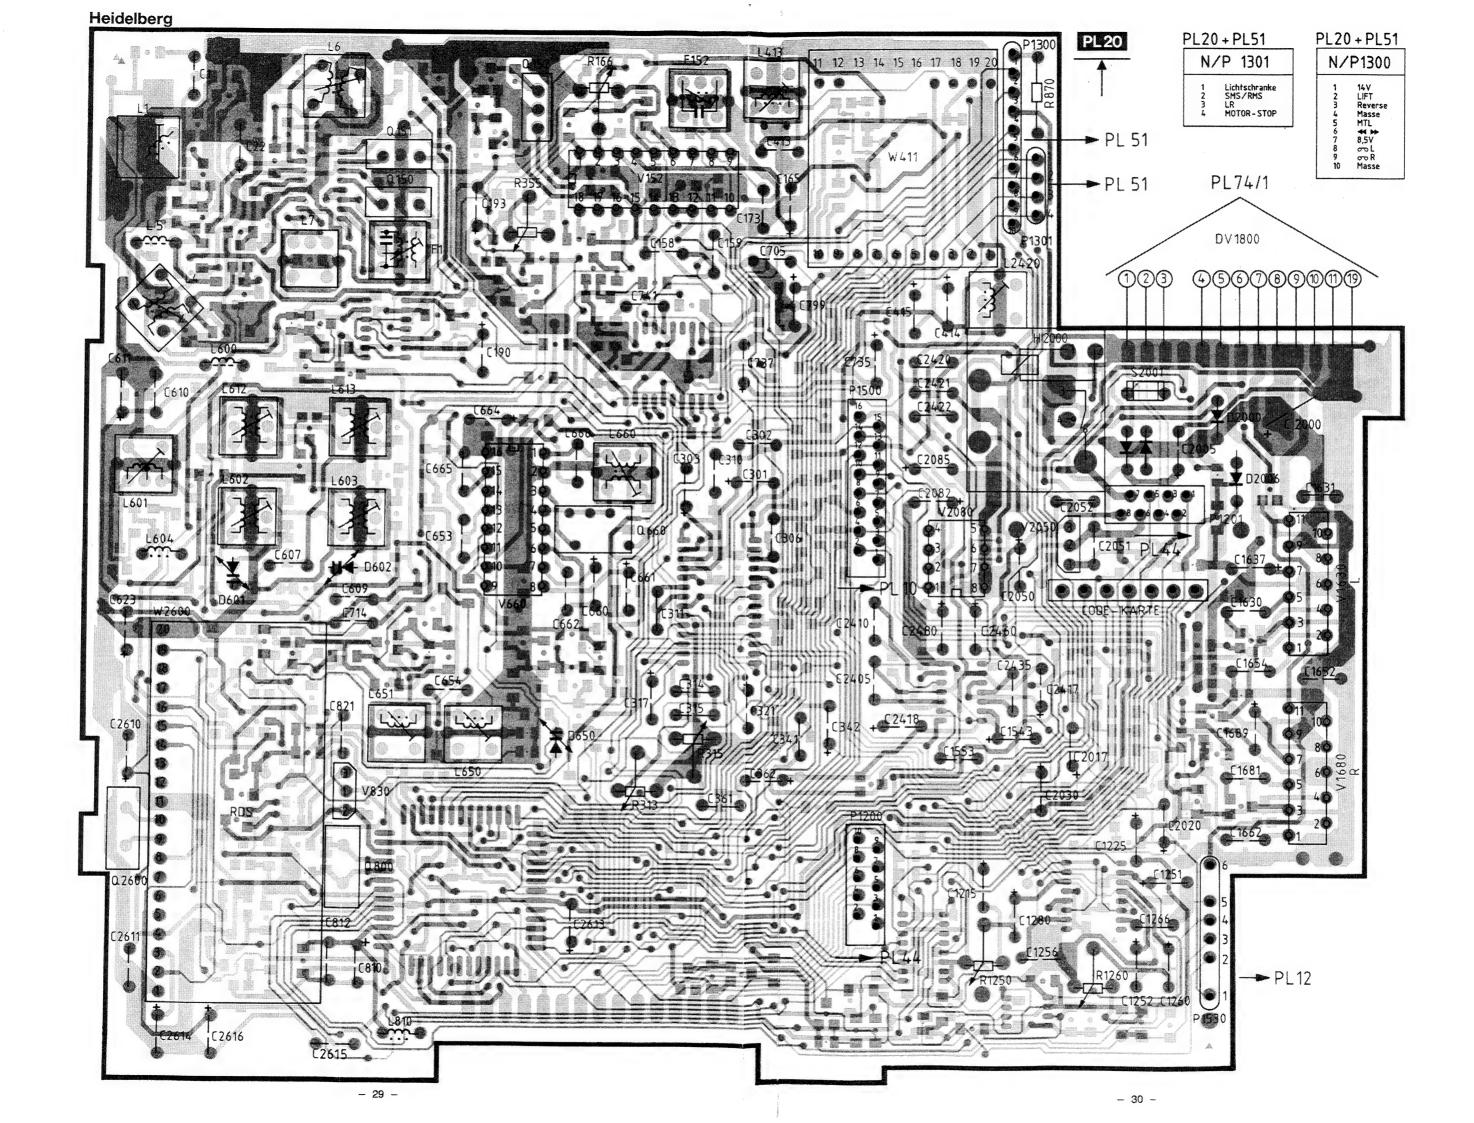

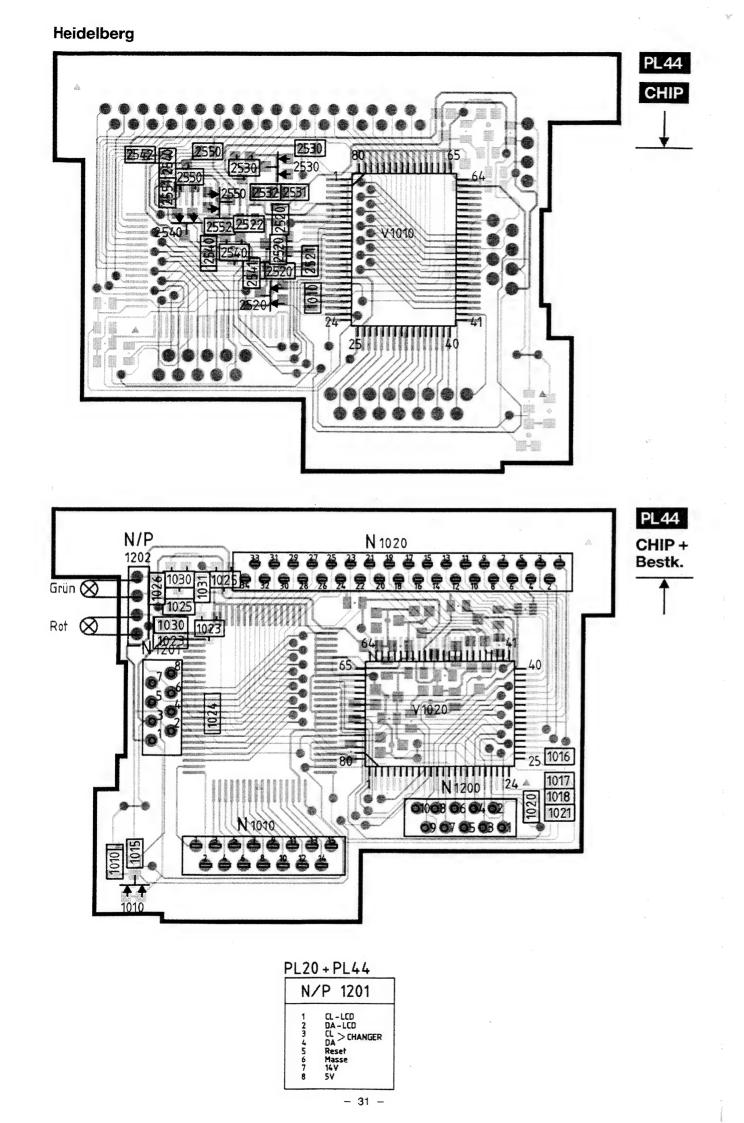


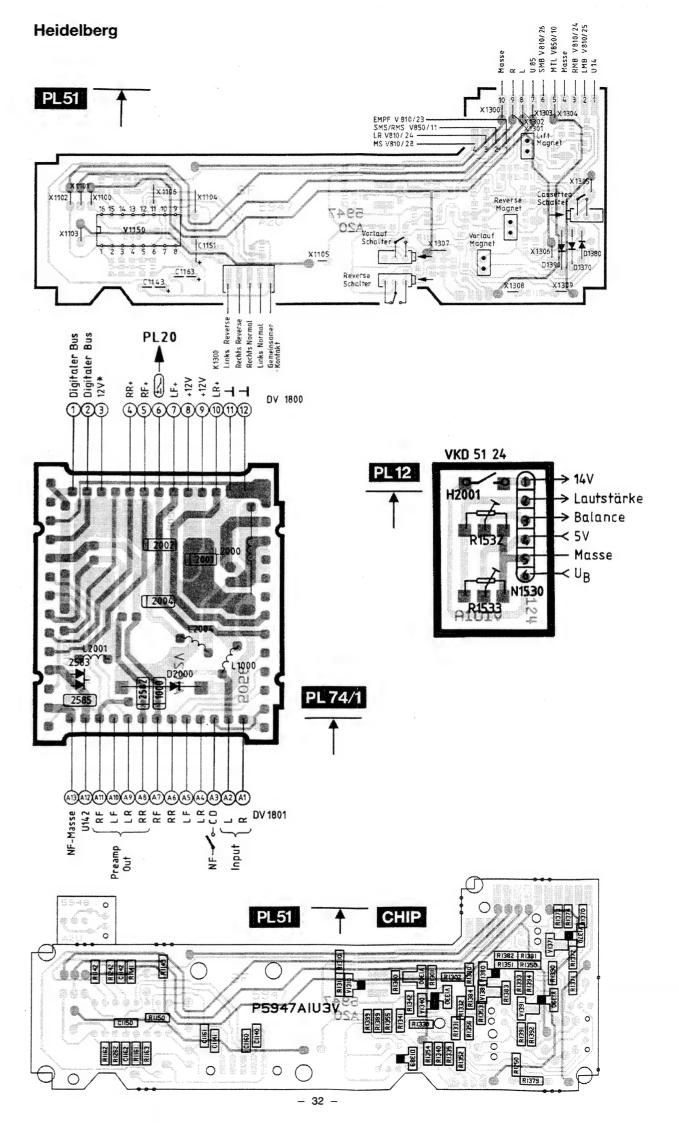

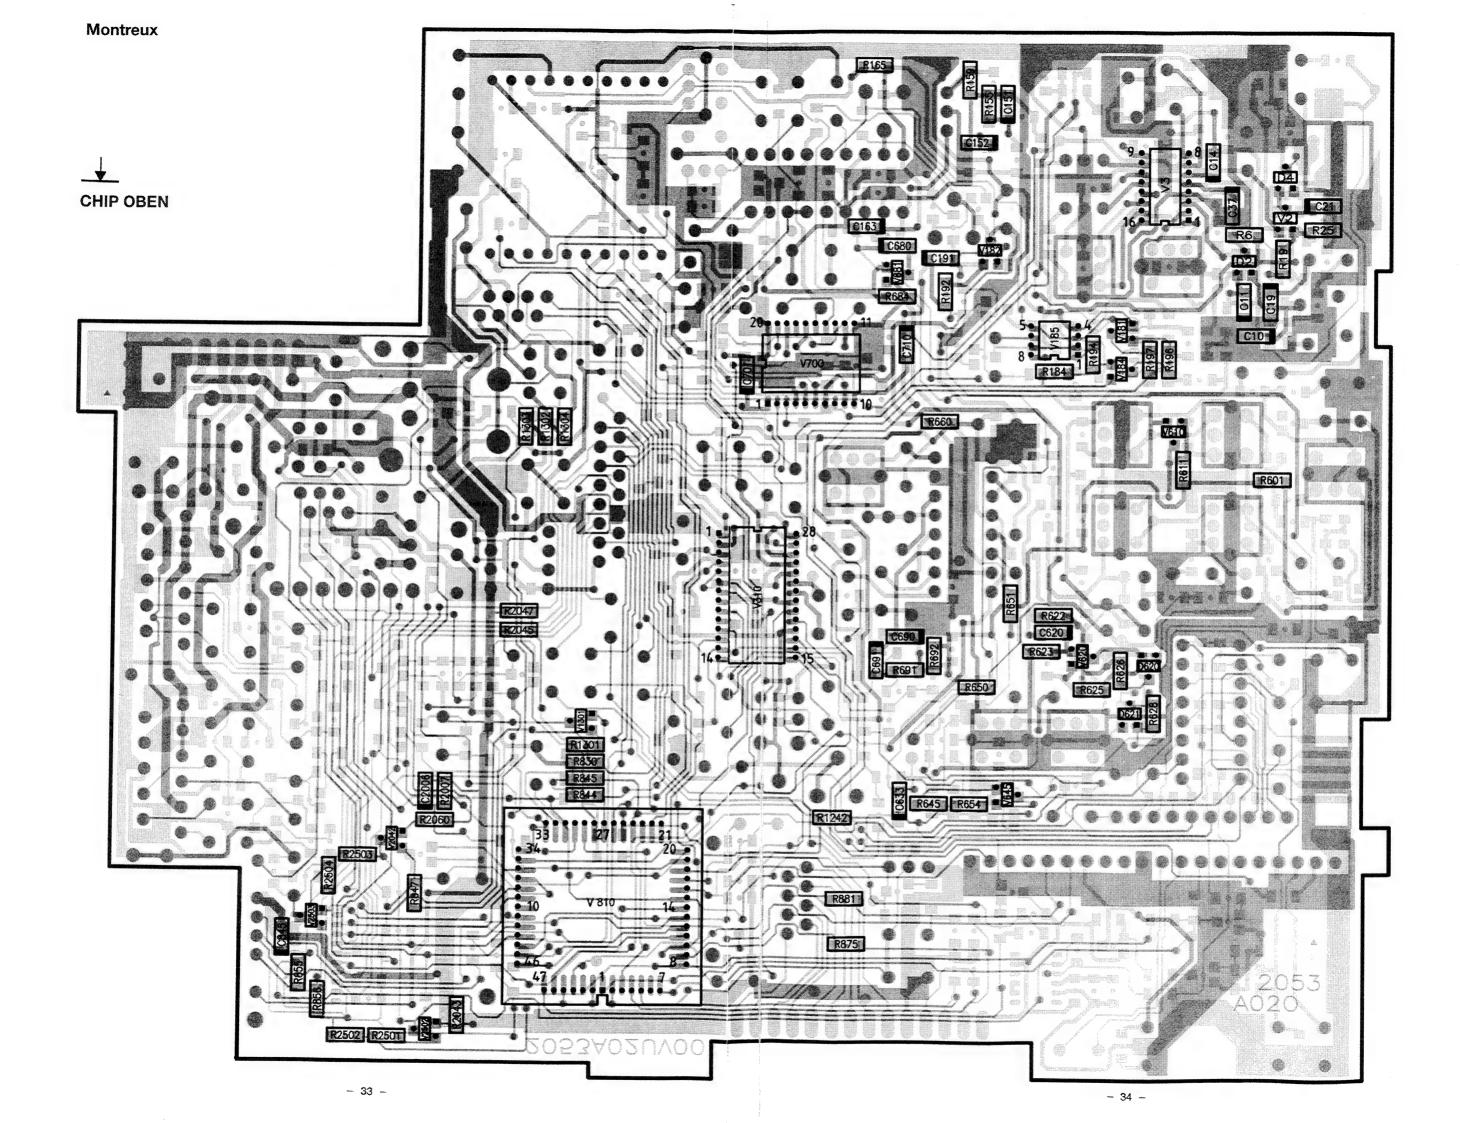


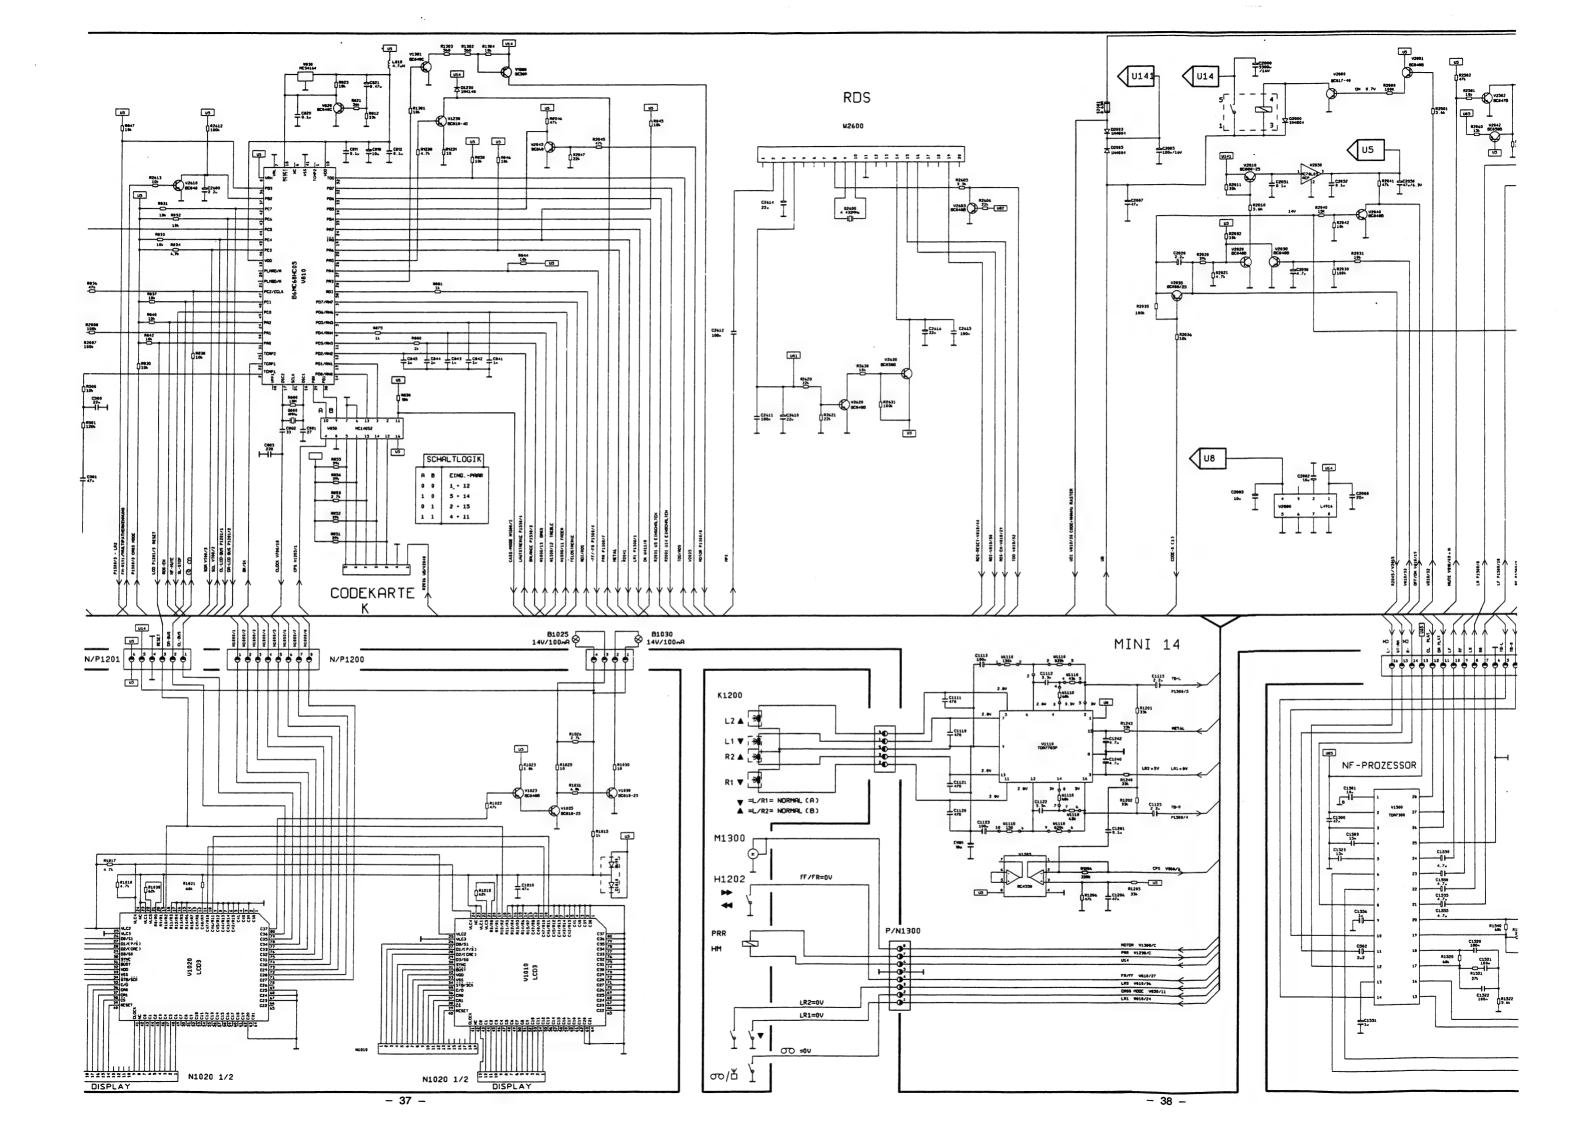


. _

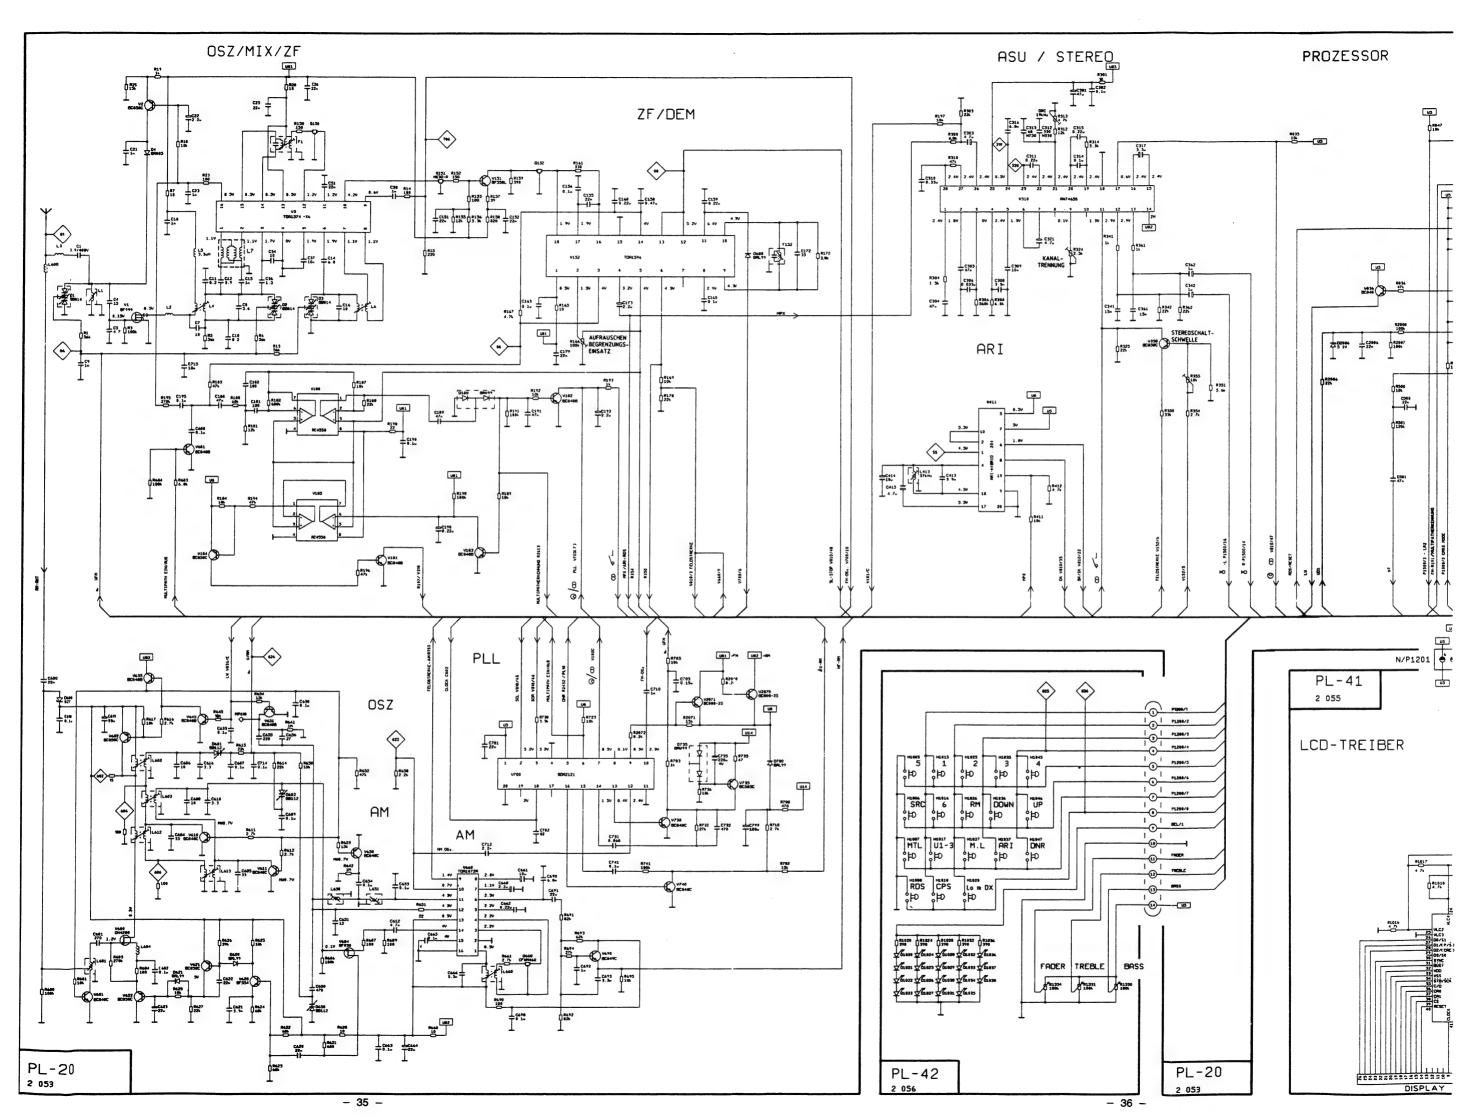


. .

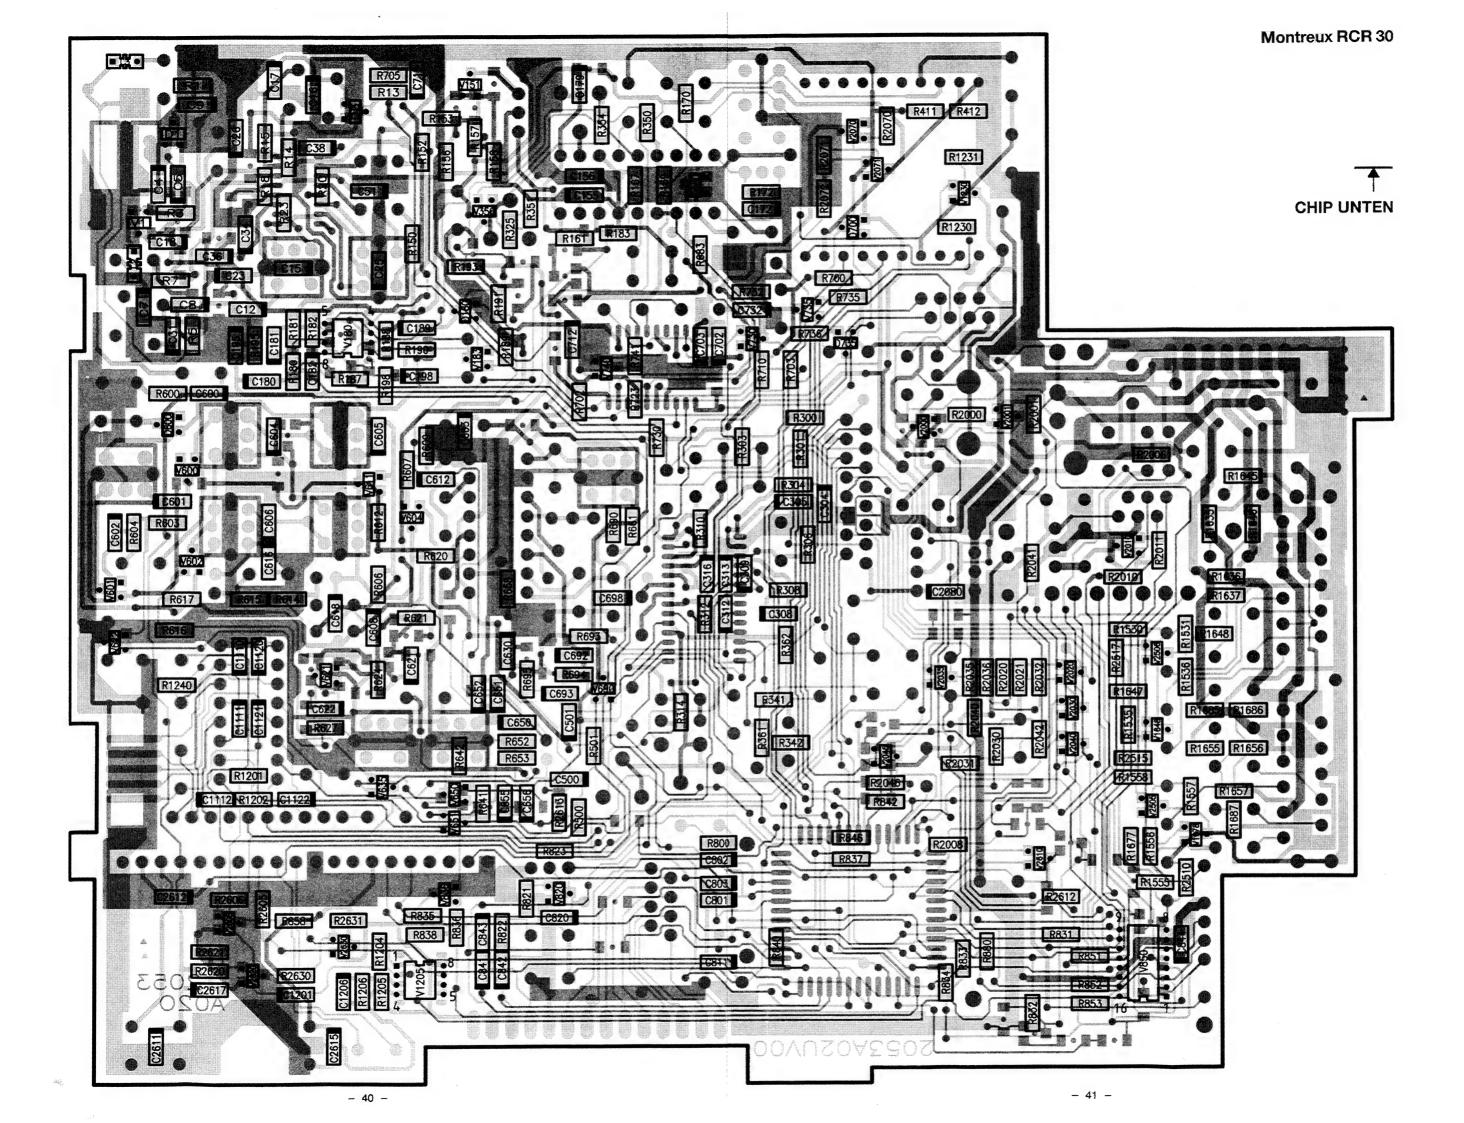

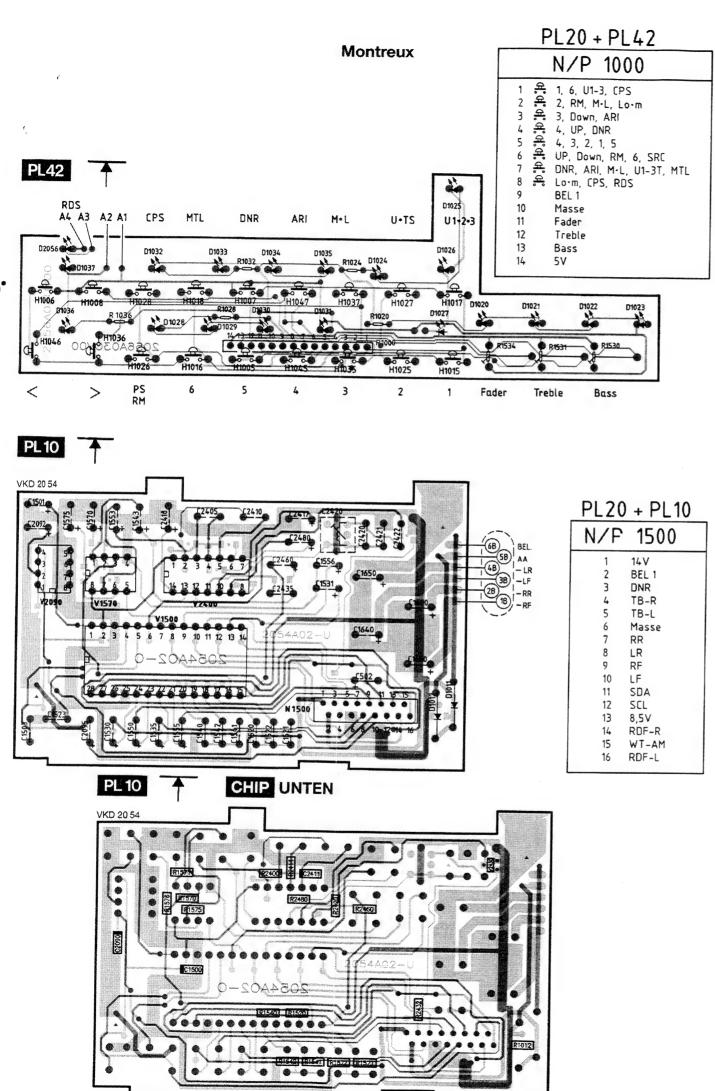


- 42 -

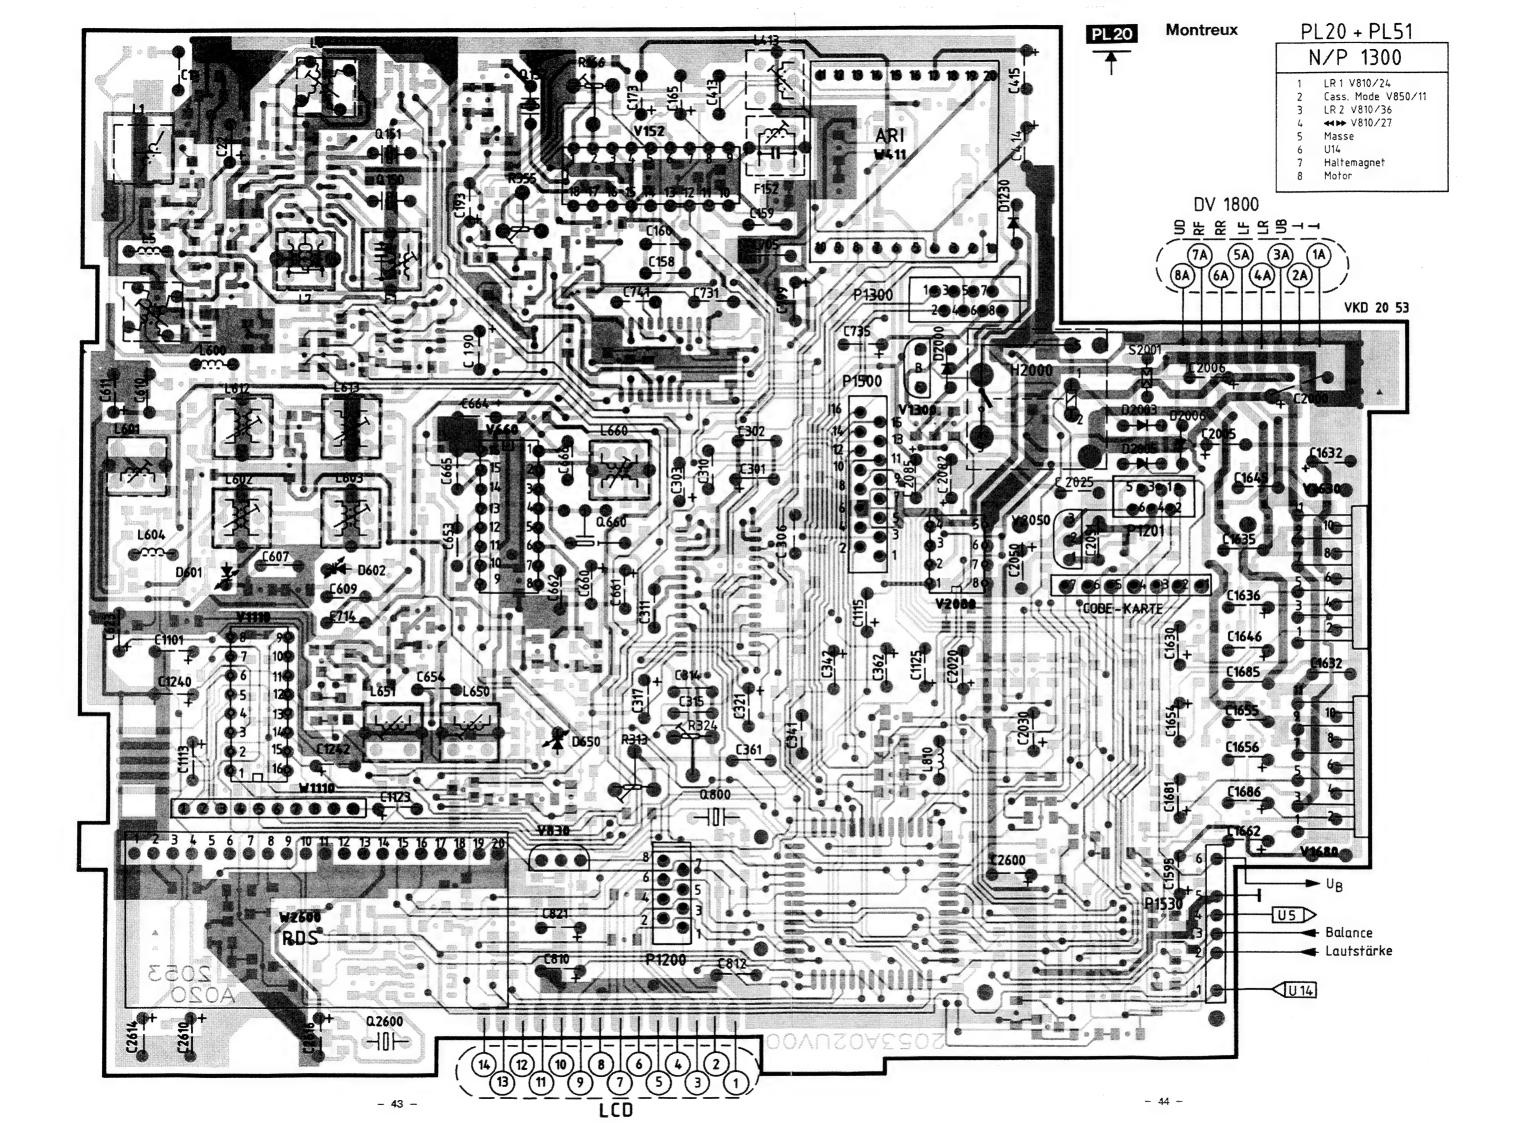


Reset


Masse 14 V 5V


PL44 CHIP OBEN

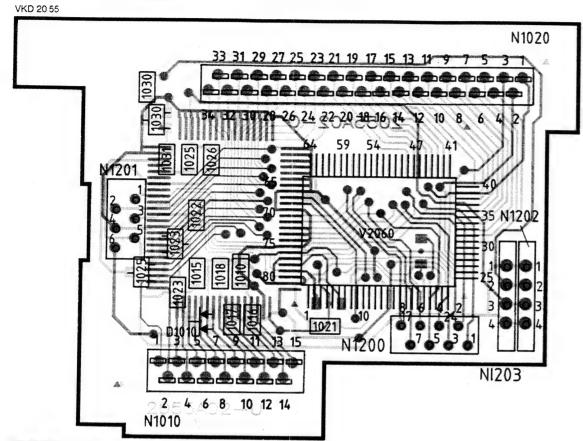


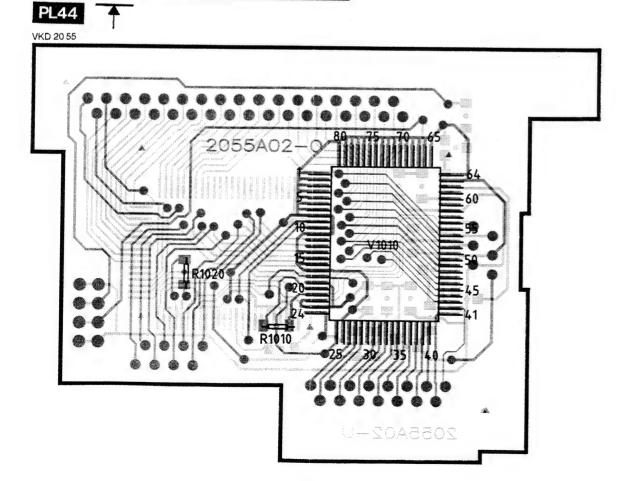



Montreux

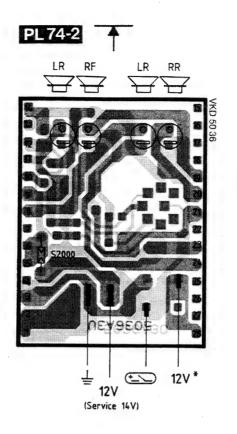

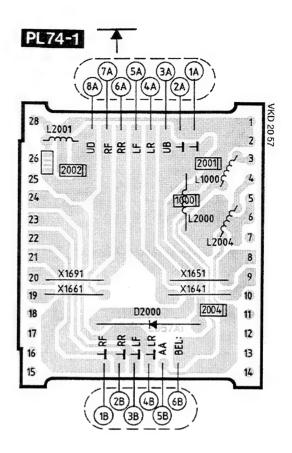


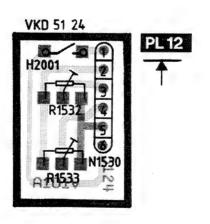

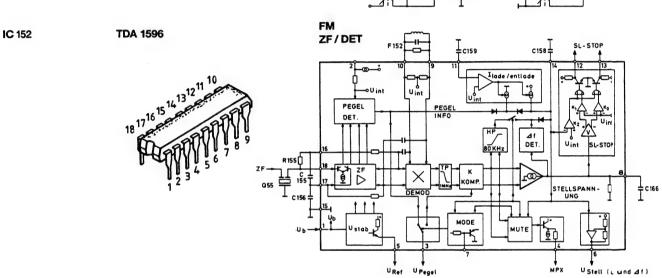

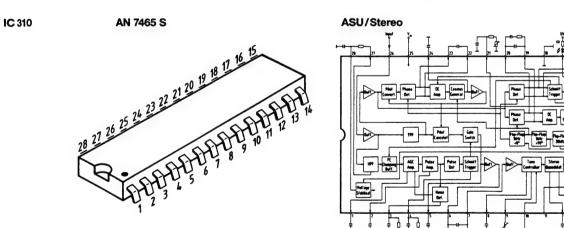



IC 700

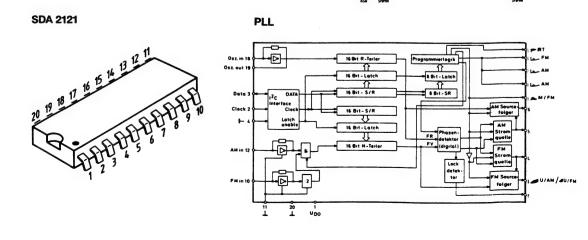

TDA 1072


AM MIX/OSC/ZF/DET

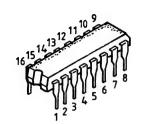


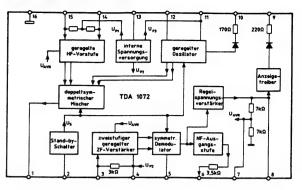

IC 850

MC 14052

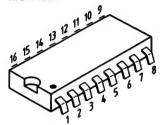


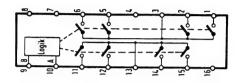


| Α | В | Pins | | | |
|---|---|------|---------|--|--|
| L | L | 1+3 | 12 + 13 | | |
| Н | L | 5+3 | 14 + 13 | | |
| L | Н | 2+3 | 15 + 13 | | |
| Н | Н | 6+3 | 11 + 13 | | |

IC 1110 Montreux IC 1150 Heidelberg


TA 7705

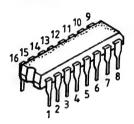


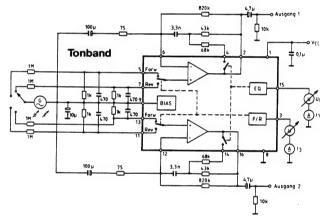

IC 1500


TDA 7300

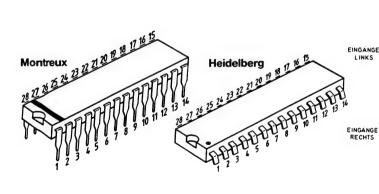


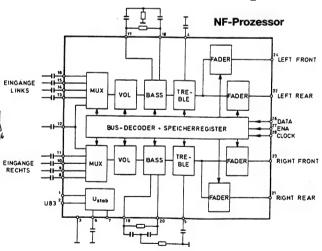



IC 1590


MC 33079

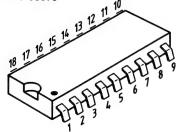


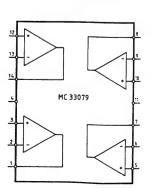

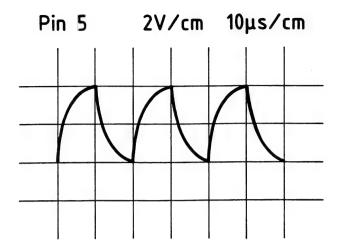


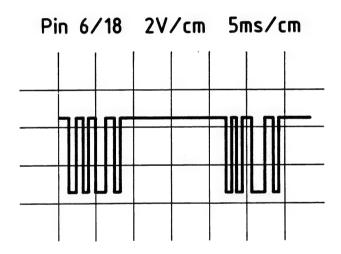


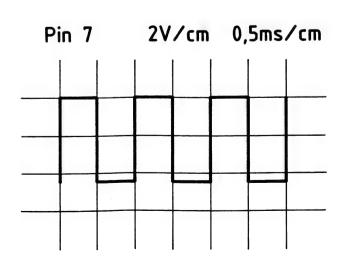


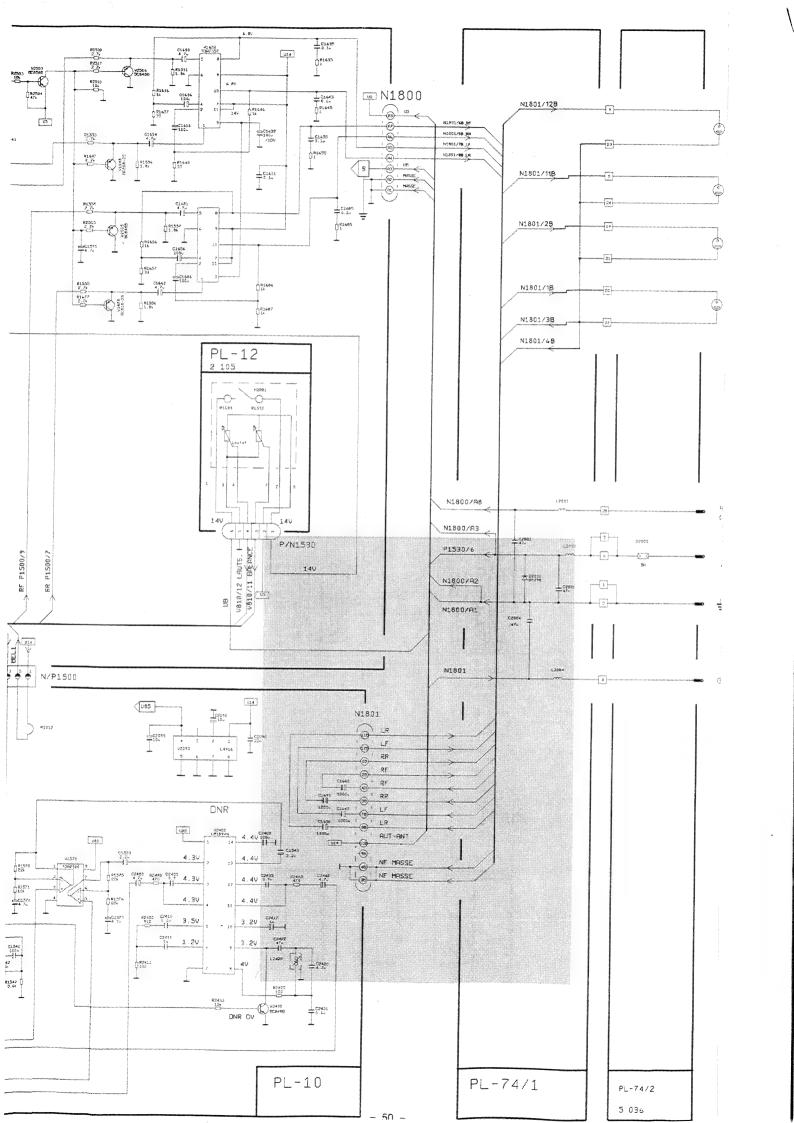




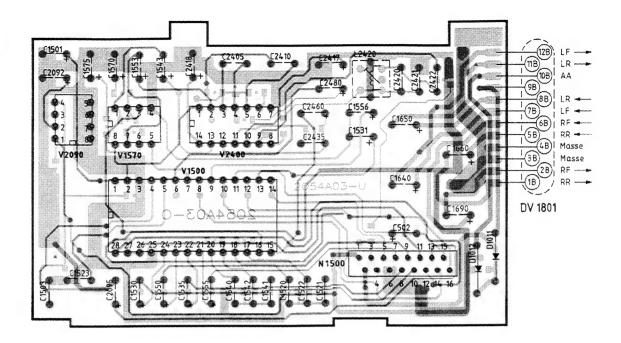

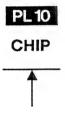


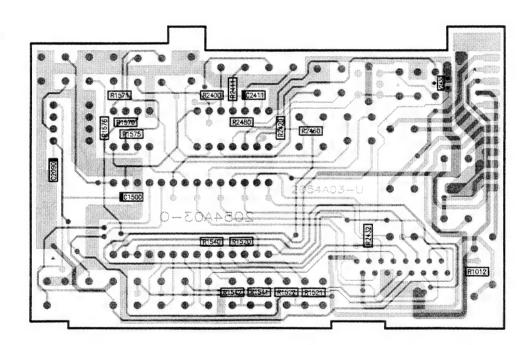

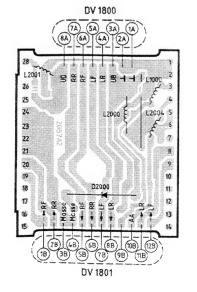




Preamp

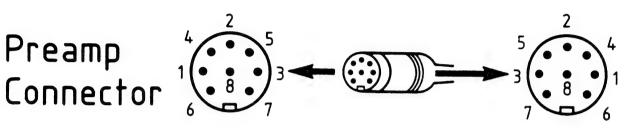

Preamp Socket

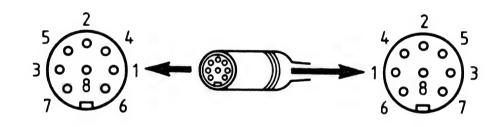

$$1 = LR$$

2 = Ground

3 = LF

4 = RR

5 = RF

6 = CD = H


7 = (DK = L) >
$$\bigcirc$$
 - STOP
8 = \bigcirc 14V/100mA (Imax)


$$8 = -$$
 14V/100mA (Imax)

Car - Radio Preamp Out $2V/150\Omega$

Amplifier Preamp In 2V/10k

Ersatzteilliste / Spare Parts List / Liste de rechanges / Lista de repuestos

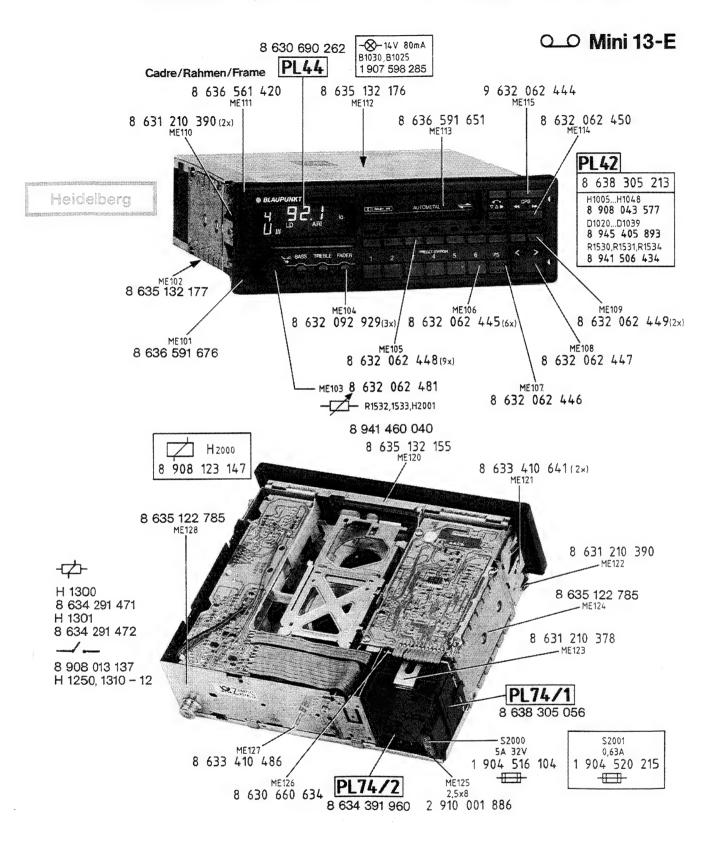

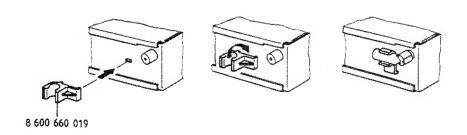

Hinweis:

Handelsübliche Kondensatoren und Widerstände sind in der Ersatzteilliste nicht aufgeführt. Wir bitten Sie, diese Teile im Fachhandel zu beziehen.

Nota:

Des condensateurs et résistances commerciaux ne sont pas inclus dans la liste des pièces détachées. Veuillez acheter ces pièces chez votre spécialiste.


Note:


Commercially available capacitors and resistors are not mentioned in the spare parts list. Kindly buy these parts from the specialized trade.

Nota:


No se indican en la lista de piezas de repuestos los condensadores y los resistores de uso comercial. Les rogamos comprar esas piezas en el comercio especializado.

Q_O Mini 14

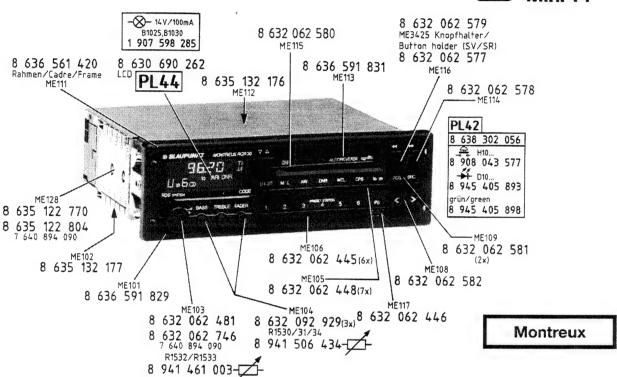

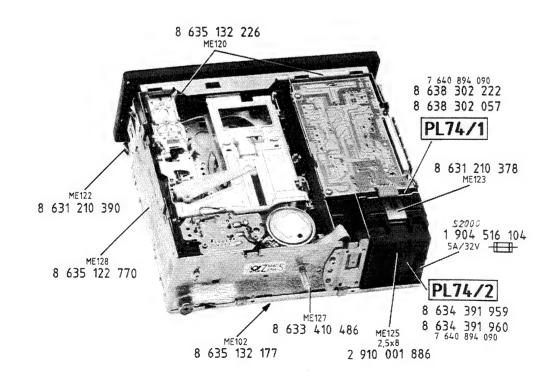


Heidelberg Mini 13 E

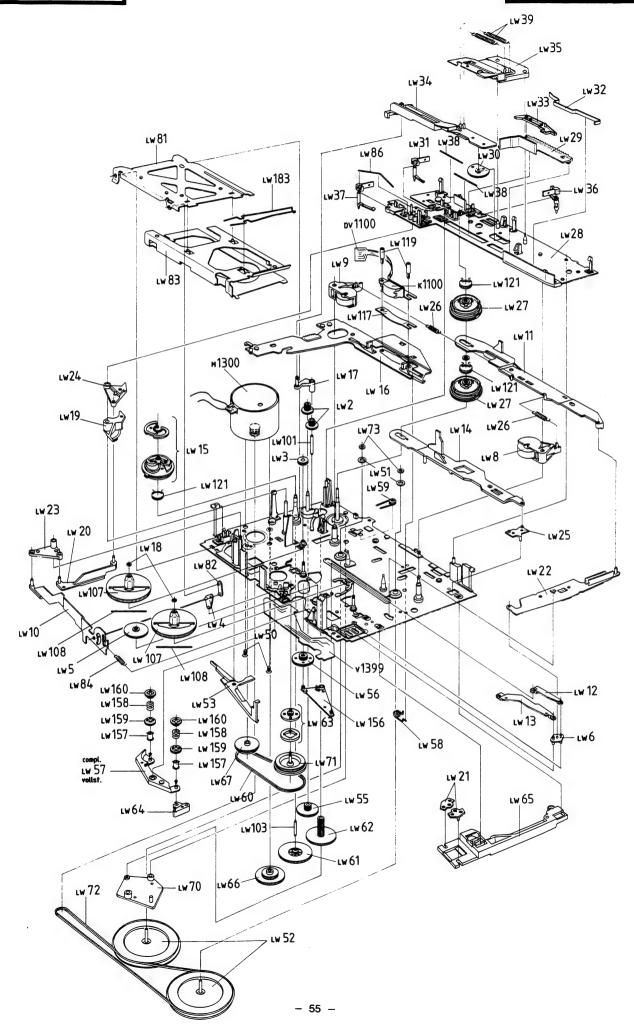

Heidelberg Mini 13 E

| Н | leideiberg | | | Mi | ni 13 E |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
| LW2 | Zwischenrad | Interm. gear wheel | Roue intermédiaire | Rueda intermedia | 8 636 361 173 |
| LW3 | Zahnrad | Toothed gear | Roue dentée | Rueda de engranaje | 8 636 361 160 |
| LW 4 LW 5 LW6 | Gabelgelenk Zahnrad Schalterwippe | Fork link Toothed gear Rocker | Articulation à fourches Roue dentée Bascule de comm. | Articulación de horquilla Rueda de engranaje | 8 631 960 245 8 636 361 147 |
| LW8 LW9 LW10 | Andruckwinkel Andruckwinkel Verstellschieber | Pressure angle Pressure angle Adjusting slide | Equerre de pression Equerre de pression Equerre de pression Curseur de réglage | Báscula del interruptor Angulo de presión Angulo de presión Corredera de ajuste | 8631360041 8631990515 8631990516 8631960247 |
| LW11 LW12 LW13 | Steuerschieber Schaltschieber Schaltschieber | Valve spool Switch slider Switch slider | Tiroir de distributeur Curseur commut. Curseur commut. | Corredera de ajuste Corredera distribuidora Interr. deslizante Interr. deslizante | 8 631 960 247 8 631 960 203 8 631 960 237 8 631 960 238 |
| LW14 LW15 K1100 | Steuerschieber Kurvenscheibe Tonkopf | Valve spool Cam | Tiroir de distributeur Came | Corredera distribuidora Disco de leva | 8 631 960 204 8 636 391 071 |
| | l onkopf Folienleiter Tonkopfträger Steuerhebel | Head Foil conductor Sound head carrier Control lever | Tête sonore Voie conductrice à feuille Support de tête sonore Levier de commande | Cabeza de sonido Via conductriz de hoja Portacabeza sonora Palanca de control | 8 637 698 069 8 624 400 248 8 631 990 474 8 631 960 221 |
| LW18 | Sicherungsscheibe | Locking washer | Rondelle d'arrêt | Arandela de seguridad Palanca de control Cursor transvers. | 8 630 160 047 |
| LW19 | Steuerhebel | Control lever | Levier de commande | | 8 631 960 209 |
| LW20 | Querschieber | Traverse slider | Curseur transvers. | | 8 631 910 379 |
| LW21 LW22 LW23 | Schalterwippe Schalterwippe Zwischenwinkel | Rocker Rocker Interm. bracket | Bascule de comm. Bascule de comm. Equerre interm. | Báscula del interr. Báscula del interr. Angulo interm. | 8 631 360 040 8 631 360 042 8 631 960 244 |
| LW24 | Steuerhebel | Control lever | Levier de commande | Palanca de control | 8 631 960 217 |
| LW25 | Umlenkhebel | Reverse-transfer lever | Levier de renvoi | Palanca de reenvio | 8 631 960 199 |
| LW26 | Zugfeder | Extension spring | Ressort de traction | Muelle de tracción | 8 634 640 172 |
| LW27 | Kurvenscheibe | Cam | Came | Disco de leva | 8 636 391 070 |
| LW28 | Lagerplatte | Bearing plate | Plaque support | Placa de soporte | 8 631 391 017 |
| LW29 | Zahnstange | Rack | Cremaillère | Cremallera | 8 636 363 001 |
| LW30 | Zahnrad | Toothed gear | Roue dentée | Rueda dentada | 8 636 361 164 |
| LW31 | Sperrklinke | Click | Cliquet d'arrêt | Trinquete | 8 631 990 514 |
| LW32 | Stützfeder | Support spring | Ressort support | Muelle de apoyo | 8 631 210 381 |
| LW33 | Einlochhaken | Holder | Crochet à trou | Gancho de escariar | 8 631 960 207 |
| LW34 | Cassettenschieber | Cassette slider | Curseur | Cursor | 8 631 960 206 |
| LW35 | Lagerbrücke | Bearing bracket | Console terminale | Brazo de cojinete | 8 631 960 241 |
| LW36 | Sperrklinke | Click | Cliquet d'arrêt | Trinquete | 8 631 990 513 |
| LW37 | Sperrklinke | Click | Cliquet d'arrêt | Trinquete | 8 631 990 512 |
| LW38 | Haltefeder | Holding spring | Ressort de maintien | Muelle de sujección | 8 634 620 132 |
| LW39 | Zugfeder | Extension spring | Ressort de traction | Muelle de tracción | 8 634 640 173 |
| M1300 | Motor | Motor | Moteur | Motor | 8 637 290 054 |
| LW40 | Torx-Senkschraube | Screw | Vis | Tornillo | 8 633 410 746 |
| LW51 | Gleitscheibe | Sliding disk | Rondelle glissante | Disco deslizante | 8 630 160 257 |
| LW52 | Schwungscheibe | Flywheel | Disque volant | Disco volante | 8 636 690 157 |
| LW53 | Fühlhebel | Sensing lever | Levier de sonde | Palanca de sonda | 8 631 960 248 |
| V1399 | Lichtschranke | Light barrier board | Barrière lumineuse | Barriera luminosa | 8 638 305 945 |
| LW55 | Zahnrad | Toothed wheel | Roue dentée | Rueda de engranaje | 8 636 361 163 |
| LW56 | Schaltrad | Switch wheel | Roue de comm. | Rueda de conmutación | 8 636 361 148 |
| LW57 | Schaithebel vollst. | Control lever compl. | Levier de commande | Palanca de mando | 8 631 990 517 |
| LW58 | Schenkelfeder | Leg spring | Ressort à branches | Muelle con patas | 8 634 650 115 |
| LW59 | Schenkelfeder | Leg spring | Ressort à branches | Muelle con patas | 8 634 650 126 |
| LW60 | Antriebsmaximum | Drive belt | Courroie d'entraînement | Correa motriz | 8 634 730 101 |
| LW61 | Zwischenrad | Interm. wheel | Roue intermédiaire | Rueda intermedia | 8 636 361 183 |
| LW62 | Antriebsrad | Drive wheel | Galant d'entraînement | Rueda impulsora | 8 636 361 186 |
| LW63 | Kupplung | Clutch | Embrayage | Embrague | 8 636 391 067 |
| LW64 | Umlenkhebel | Reverse-transfer I. | Levier de renvoi | Palanca de reenvio | 8 631 960 202 |
| LW65 | Querschieber | Traverse slider | Curseur transvers. | Cursor transvers. | 8 631 960 243 |
| LW66 | Zwischenrad | Interm. wheel | Roue intermédiaire | Rueda intermedia | 8 636 361 182 |
| LW67 | Zahnrolle | Toothed roller | Rouleau cranté | Polea dentada | 8 636 361 185 |
| LW70 | Stützplatte | Suport plate | Plaque d'appui | Placa de apoyo | 8 631 960 223 |
| LW71 | Kupplung | Clutch | Embrayage | Embrague | 8 636 391 066 |
| LW72 | Antriebsriemen | Drive belt | Contrôle d'entraînement | Correa motriz | 8 634 730 102 |
| LW73 | Gleitscheibe | Sliding disk | Rondelle | Disco deslizante | 8 630 110 703 |
| LW81 | Schwenghebel | Swivelling lever | Levier pivotant | Palanca oscilante | 8 631 910 356 |
| LW82 | Liftarm | Lifting arm | Bras de levage | Brazo pick-up | 8 631 960 246 |
| LW83 | Cassettenführung | Cassette guide | Guide de cassette | Guía casete | 8 638 040 186 |
| LW84 | Zugfeder | Extension spring | Ressort de traction | Muelle de tracción | 8 634 640 171 |
| LW86 | Massefeder | Ground spring | Ressort de masse | Muelle de masa | 8 634 620 140 |
| LW101 | Achse | Axis | Axe | Eje | 8 633 110 642 |
| LW103 | Achse | Axis | Axe | Eje | 8 633 110 681 |
| LW107 | Wickelteller Stirnrad | Spindel spur gear | Pignon transfo enr. | P. recta disco arr. | 8 636 361 146 |
| LW108 | Bremsfeder | Brake spring | Ressort frein | Muelle de freno | 8 634 620 131 |
| LW117 | Andruckfeder | Pressure spring | Ressort pression | Muelle presión | 8 631 210 352 |
| LW119 | Kopfbolzen | Head bolt | Boulon | Perno | 8 633 430 046 |
| LW121 | Schenkelfeder | Leg spring | Ressort à branches | Muelle con patas | 8 634 650 116 |
| LW156 | Schalthebel | Control lever | Levier de commande | Palanca de mando | 8 631 960 200 |
| LW157 | Radnabe | Wheel hub | Moyeu | Buje | 8 630 360 509 |
| LW158 | Druckfeder | Pressure spring | Ressort de pression | Muelle de compresión | 8 634 630 170 |
| LW159 | Zahnrad | Toothed gear | Roue dentée | Rueda de engranaje | 8 636 361 172 |
| LW160 | Zahnrad | Toothed gear | Roue dentée | Rueda de engranaje | 8 636 361 171 |
| LW183 | Stützfeder | Spring | Ressort d'appui | Muelle de apoyo | 8 634 620 145 |

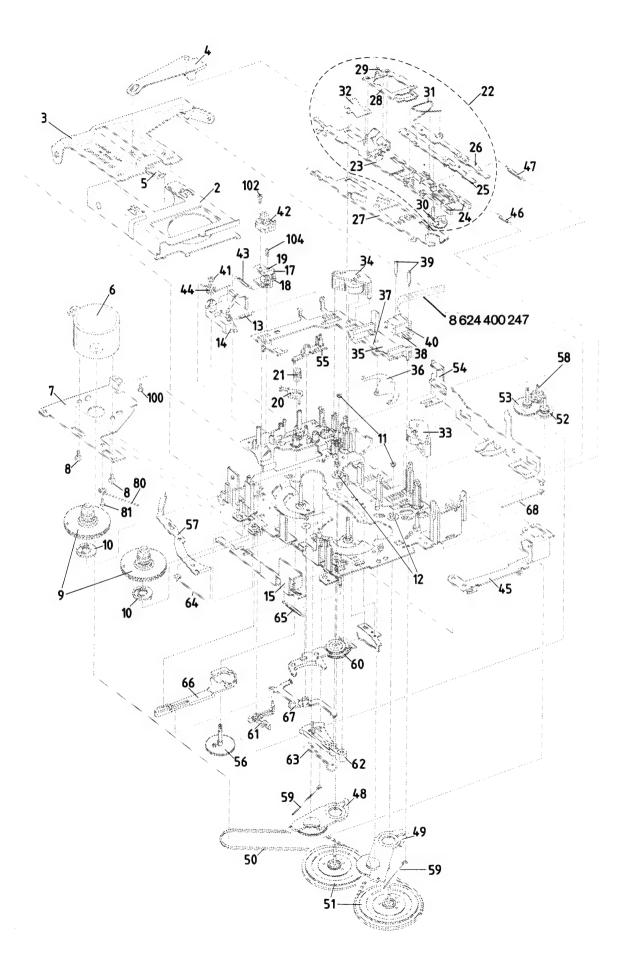


Montreux

Mini 14

| | | | | | 1111117 |
|----------------------|---|---|---|--|---|
| 2 | Schacht | Cassette tray | Logement cassette | Compartimiento casete | 8 631 312 594 |
| 3 | Hebel | Cassette catcher | Levier | Palanca | 8 631 990 493 |
| 4 | Hebel | Toggle lever | Levier | Palanca | 8 631 960 272 |
| 5 | Halter | Cassette tray holder | Support | Soporte | 8 631 960 208 |
| 6 | Motor | Motor | Moteur | Motor | 8 637 250 042 |
| 7 | Träger | Carrier | Porteur | Portador | 8 631 010 302 |
| 8 | Schraube 2,6 × 2,5 | Screw 2.6 x 2.5 | Vis 2,6 × 2,5 | Tornillo 2,6 × 2,5 | 8 633 410 700 |
| 9 | Wickelteller (2) | Spindle (2) | Plateau de bobinage (2) | Plato de bobinar (2) | 8 636 391 062 |
| 10 | Mitnehmer vollst. | Cam. compl. | Entraîneur compl. | Pitón de arrastre compl. | 8 630 190 002 |
| 11 | Scheibe (2) | Washer (2) | Rondelle (2) | Arandela (2) | 8 630 110 703 |
| 12 | Scheibe (2) | Washer (2) | Rondelle (2) | Arandela (2) | 8 630 160 258 |
| 13 | Feder | Spring | Ressort | Muelle | 8 634 640 164 |
| 14 | Hebel | Lever | Levier | Palanca | 8 631 960 271 |
| 15 | Schieber | Slider | Curseur | Cursor | 8 631 910 360 |
| 17 | Anker | Rotor | Induit | Inducido | 8 631 910 368 |
| 18 | Halter | Cassette tray holder | Support | Soporte | 8 631 990 495 |
| 19 | Scheibe | Washer | Rondelle | Arandela | 8 630 160 043 |
| 20a | Scheibe | Washer | Rondelle | Arandela | 8 630 160 072 |
| 20 | Schaltnocken | Trigger cam | Came du contacteur | Leva de conexión | 8 632 260 031 |
| 21 | Feder | Spring | Ressort | Muelle | 8 634 630 179 |
| 22 | Auswerfer vollst. | Ejector compl. | Ejecteur compl. | Expulsor compl. | 8 631 391 027 |
| 23 | Auswerfer | Ejector | Ejecteur | Expulsor | 8 631 391 026 |
| 24 | Tastenführung | Key guide | Guidage de touches | Gúia de teclas | 8 631 010 286 |
| 25 | Schieber SR | Slider FR | Curseur FR | Cursor RR | 8 631 090 242 |
| 26 | Schieber SV | Silder FF | Cursuer FF | Cursor AR | 8 631 090 243 |
| 27 | Schieber | Slider | Curseur | Cursor | 8 631 010 359 |
| 28 | Klappe | Lid | Clapet | Chapaleta | 8 631 010 283 |
| 29 | Feder | Spring | Ressort | Muelle | 8 634 640 166 |
| 30 | Hebel | Lever | Levier | Palanca | 8 631 960 215 |
| 31 | Feder SV/SR | Spring FR/FF | Ressort FR/FF | Muelle AR/RR | 8 634 650 147 |
| 32 | Sperrklinke | Ratchet | Cliquet | Trinquete | 8 631 910 431 |
| 33 | Andruckrolle | Pressure roller | Galet presseur | Rodillo de presión | 8 631 391 018 |
| 34 | Andruckrolle | Pressure roller | Galet presseur | Rodillo de presión | 8 631 391 019 |
| 35 | Träger | Carrier | Porteur | Portádora | 8 631 990 527 |
| 36 | Hebel | Lever | Levier | Palanca | 8 631 990 479 |
| 37 | Feder | Spring | Ressort | Muelle | 8 634 620 124 |
| 38 39 40 41 | Feder (Tonkopf) Bolzen (2) Tonkopf Scheibe | Spring (Tape head) Bolt (2) Tape head | Ressort (Tête de lecture) Boulon (2) Tête de lecture | Muelle (Cabeza de sonido) Bulón (2) Cabeza de sonido | 8 631 210 332 8 633 430 052 8 637 698 058 |
| 42 | Spule | Washer | Rondelle | Arandela | 2 916 080 905 |
| 43 | Feder | Coil | Bobine | Bobina | 8 634 291 001 |
| 44 | Feder | Spring | Ressort | Muelle | 8 634 640 184 |
| 45 46 47 | Schieber Feder SV Feder | Spring Slider Spring SV Spring | Ressort Curseur Ressort AR | Muelle Cursor Muelle AR | 8 634 650 121 8 631 990 492 8 634 640 178 |
| 48 | Hebel | Lever | Ressort | Muelle | 8 634 640 170 |
| 49 | Hebel | Lever | Levier | Palanca | 8 631 990 523 |
| 50 | Riemen | Belt | Levier | Palanca | 8 631 990 524 |
| 51 | Schwungscheibe (2) | Flywheel (2) | Courroie Disque volant (2) Galet | Correa | 8 634 730 100 |
| 52 | Rolle | Pulley | | Disco volante (2) | 8 636 690 150 |
| 53 | Zwischenrad | Interm. gear wheel | | Rodillo | 8 636 660 229 |
| 54 55 56 | Schieber Hebel Exzenterrad | Slider Lever Eccentric wheel | Roue interm. Curseur Levier | Rueda interm. Cursor Palanca | 8 636 361 157 8 631 010 325 8 631 960 255 |
| 57 58 59 | Hebel Schaltrad Feder (2) | Lever Ratched wheel Spring (2) | Roue à excentrique Levier Roue de commande Ressort (2) | Rueda excéntrica Palanca Rueda de cambio | 8 636 361 156 8 631 910 231 8 636 361 158 |
| 60 | Zahnradhebel | Gear wheel lever | Levier à roue dentée | Muelle (2) Palanca por rueda dentada Palanca | 8 634 620 129 |
| 61 | Hebel | Lever | Levier | | 8 631 990 488 |
| 62 | Hebel | Lever | Levier | | 8 631 960 242 |
| 63 64 65 | Feder Andruckfeder Feder | Spring Pressure spring Spring | Ressort Ressort de pression Ressort | Palanca Muelle Muelle de presión | 8 631 960 239 8 634 650 129 8 634 620 127 |
| 66 | Hebel | Lever | Levier | Muelle Palanca Palanca interm. | 8 634 640 154 |
| 67 | Zwischenhebel | Interm. lever | Levier interm. | | 8 631 360 056 |
| 68 | Andruckfeder | Pressure spring | Ressort de pression | | 8 631 960 210 |
| 80 81 100 | Feder Schraube Schraube (2,5 × 6) | Spring Screw Screw (2.5 × 6) | Ressort de pression Ressort Vis Vis (2,5 × 6) | Muelle de presión Muelle Tornillo | 8 634 620 135 8 634 620 139 8 633 410 582 |
| 101 102 103 | Schraube (2 × 4) Schraube (2 × 8) Schraube | Screw (2 × 4) Screw (2 × 8) Screw | Vis (2,3 × 6) Vis (2 × 4) Vis (2 × 8) Vis | Tornillo (2,5 × 6) Tornillo (2 × 4) Tornillo (2 × 8) Tornillo | 8 633 410 572 8 633 410 734 8 633 410 738 |
| 104 105 | Schalter H 1202 Platte für Schalter H 1202 | Switch H 1202 Mate H 1202 | Commutateur H 1202 Plaque H 1202 | Commutador H 1202 Placa H 1202 | 8 633 410 701 8 634 310 659 8 638 305 465 |

| PL 10 | PL2 | 0 PL41 | PL51 Heidelt | perg | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---|--|--------------|--------------------------------------|---|--|
| | V 152 V 160 V 830 | TDA 1596 TDA 1072 MC 34164 | 8 945 901 737 8 945 900 394 8 925 900 315 | | H2000 | | 8 908 123 147 |
| © | V1010 V1020 V1110 | HD 613901 B HD 613901 B U 2705 B | 8 925 900 239 8 925 900 239 8 945 900 442 | □ | S 2001 Q 150 Q 151 | 10,7 MHz 10,7 MHz | 1 904 520 215 8 946 193 206 8 946 193 206 |
| | V1150 V1300 V1500 | U 2705 B BC 369 TDA 7302 | 8 945 900 442 8 925 705 305 8 945 902 546 | | Q 152 Q 660 Q 700 | 10,7 MHz 460 kHz 4 MHz | 8 946 193 206 8 946 193 234 8 946 193 099 |
| Heidelberg Heidelberg | V 1570 V 1630 V 1680 | RC 4558 TDA 7350 TDA 7350 | 8 905 955 843 8 945 902 218 8 945 902 218 | | Q 800 Q 2600 | 4 MHz 4,332 MHz | 8 946 193 099 8 946 193 203 |
| | V 1630 V 1680 V 2050 | TDA 2005 TDA 2005 STA 2931 | 8 945 900 260 8 945 900 260 8 925 900 059 | Z:E | F 1 | | 8 948 417 010 8 948 417 006 |
| | V2080 V2090 V2400 | LA 4916 LA 4916 LM 1894 N | 8 945 900 450 8 945 900 450 8 945 900 186 | ے.ر | L 1 L2,L3 L 4 | | 8 948 419 031 8 958 411 000 8 948 419 032 |
| Hybrid | W 411 W 1100 W 2600 | VFR RDS | 8 638 309 204 8 905 920 296 8 638 309 236 | | L 5 L 6 L 7 | | 8928411025 8948419033 8948419035 |
| → | D601 D602 D650 D1011, | BB 112 | 8 945 405 996 | Heidelberg | L 413 L 600 L 600 | | 8 948 412 026 8 928 41 1 025 8 928 41 1 137 |
| | D1012, D2003, D2005 D2006 | 1 N 4004 ZPD 5,1 | 8 905 405 794 8 905 421 272 | | L 601 L 602 L 603 L 604 | | 8 948 412 059 8 948 415 058 8 948 415 057 8 928 411 008 |
| ~ _ | D1370, D1380, D1390 | BAX 14 | 8 925 405 069 | | L 612 L 613 L 650 | | 8948412060 8948412061 8948415059 |
| -1/21-1-21 | R 166 R 313 R 324 | 100 K 4,7 K 2,2 K | 8 941 500 076 8 941 500 070 8 941 500 079 | | L 651 L 660 | | 8948415060 8948413011 |
| | R 355 R 1250 R 1260 | 10 K 10 K 10 K | 8 941 500 072 8 941 500 072 8 941 500 072 | Heidelberg | L 810 L 810 L 2420 | | 8 928 41 1 512 8 928 41 1 008 8 908 41 2 002 |
| PL 10 | PL2 | 0 | | | | | |
| -11- | C 22 C 165 C 173 | 2,2 μ 50 V 0,47 μ 50 V 2,2 μ 50 V | 8 903 490 109 8 943 403 126 8 903 490 109 | | C1151 C1163 C1215 | 10 μ 16V 33 μ 16V 2,2 μ 50V | 8 903 48O 325 8 903 49O 149 8 903 48 1 505 |
| | C 301 C 303 C 317 | 47 μ 16 V 4,7 μ 35 V 3,3 μ 50 V | 8 903 470 327 8 903 490 112 8 903 423 011 | | C 1225 C 1240 C 1242 | 12,2 μ 50 V 4,7 μ 35 V 4,7 μ 35 V | 8 903 481 505 8 903 49 0 112 8 903 49 0 112 |
| | C 321 C 342 | 4,7 μ 35 V 1 μ 50 V | 8 903 490 112 8 903 490 425 | | C 1250 | 2,2 μ 50 V | 8 903 48 1 505 |
| | C 362 C 414 C 415 | 1, μ 50 V 10 μ 16 V 4,7 μ 35 V | 8 903 490 425 8 903 470 325 8 903 490 112 | | C 1251 C 1252 C 1255 | $\begin{array}{cccc} 100 & \mu & 10 \text{V} \\ 1 & \mu & 50 \text{V} \\ 4,7 & \mu & 35 \text{V} \end{array}$ | 8 903 47 O 213 8 903 49 O 423 8 903 49 O 112 |
| | C 502 C 611 | 2,2 μ 50 V 33 μ 16 V | 8 903 490 109 8 903 490 149 | | C 1260 C 1265 C 1270 | $\begin{array}{cccc} 2,2 & \mu & 50 \text{ V} \\ 4,7 & \mu & 35 \text{ V} \\ 22 & \mu & 10 \text{ V} \end{array}$ | 8 903 48 1 505 8 903 49 O 112 8 903 70 O 317 |
| | C 623 C 660 C 661 | 22, μ 16V 2,2 μ 50V 10 μ 16V | 8 903 700 317 8 903 481 505 8 903 470 325 | | C 1501 C 1524 C 1530 | 10 μ 16 V 2,2 μ 50 V 4,7 μ 35 V | 8 903 48 O 325 8 903 48 1 505 8 903 49 O 112 |
| | C 664 C 799 C 735 C 810 | 22 μ 10V 100 μ 16V 220 μ 10V 10 μ 16V | 8 903 700 317 8 903 480 312 8 903 481 208 8 903 470 325 | | C 1530 C 1531 C 1535 C 1543 | 4,7 μ 35 V 1 μ 50 V 4,7 μ 35 V 2,2 μ 50 V | 8 903 49 O 423 8 903 49 O 112 8 903 48 1 505 |
| | C 821 C 1051 C 1101 C 1113 | $0,47 \mu$ 50V 33 μ 16V 100 μ 10V | 8 903 403 126 8 903 490 149 8 903 470 325 8 903 470 325 | | C 1550 C 1553 C 1555 C 1556 | 4,7 μ 35 V 2,2 μ 50 V 4,7 μ 35 V 1 μ 50 V | 8 903 49 0 112 8 903 48 1 505 8 903 49 0 112 8 903 49 0 425 |
| | C1115 C1123 C1125 C1143 | 2,2 μ 50 V 100 μ 10 V 2,2 μ 50 V 33 μ 16 V | 8 903 490 109 8 903 480 312 8 903 490 109 8 903 490 149 | | | | |

| C 1580 | PL 10 | PL | 20 | | | | | | | |
|---|--------------|--------|-----------|------|---------------|-----|--------|-----------|---|-----------------|
| C1561 4.7 μ 35 V 8903 490 112 C1660 1000 μ 10 V 8903 490 128 C1563 2.2 μ 50 V 8903 490 109 C1662 4.7 μ 35 V 8903 490 129 C1662 4.7 μ 35 V 8903 490 112 C1670 4.7 μ 16 V 8903 490 147 C1689 100 μ 16 V 8903 480 312 C1671 4.7 μ 35 V 8903 490 147 C1689 220 μ 10 V 8903 480 312 C1673 4.7 μ 10 V 8903 490 147 C1689 220 μ 10 V 8903 490 147 C1689 100 μ 16 V 8903 490 147 C1689 100 μ 16 V 8903 490 147 C1689 100 μ 16 V 8903 490 120 C1573 4.7 μ 35 V 8903 490 149 C2000 3300 μ 16 V 8903 490 121 C1680 100 μ 16 V 8903 490 121 C2005 100 μ 16 V 8903 490 121 C2005 100 μ 16 V 8903 490 112 C2005 100 μ 16 V 8903 490 112 C2001 4.7 μ 35 V 8903 490 112 C2005 10 μ 16 V 8903 470 325 C1591 4.7 μ 35 V 8903 490 112 C2005 10 μ 16 V 8903 470 325 C1591 4.7 μ 35 V 8903 490 112 C2005 10 μ 16 V 8903 470 325 C1591 4.7 μ 35 V 8903 490 112 C2005 10 μ 16 V 8903 470 325 C1593 2.2 μ 50V 8903 490 112 C2005 10 μ 16 V 8903 470 325 C1593 4.7 μ 35 V 8903 490 112 C2005 10 μ 16 V 8903 470 325 C1690 4.7 μ 35 V 8903 490 112 C2005 10 μ 16 V 8903 470 325 C1690 4.7 μ 35 V 8903 490 112 C2417 1 μ 50 V 8903 490 12 C2616 10 μ 10 V 8903 480 312 C2616 10 μ 10 V 8903 480 312 C2616 10 μ 10 V 8903 480 312 C2616 10 μ 10 V 8903 490 12 C2616 10 μ 10 V 8903 49 | | C 1560 | 10 μ | 16V | 8 903 470 325 | | C 1656 | 100 ,, | 10 V | 8 003 480 313 |
| C1563 | | | | | | | | | | |
| C1570 4.7 μ 18V 8903490112 C1571 4.7 μ 35V 8903490147 C1572 47 μ 10V 8903490147 C1572 47 μ 10V 8903490147 C1573 2.2 μ 50V 8903490119 C1575 4.7 μ 35V 8903490112 C1580 10 μ 16V 890349012 C1581 4.7 μ 35V 8903490112 C1583 2.2 μ 50V 890349019 C1583 2.2 μ 50V 890349019 C1591 4.7 μ 35V 890349019 C1591 4.7 μ 35V 890349019 C1592 100 μ 16V 890349019 C1592 100 μ 16V 890349019 C1593 2.2 μ 50V 890349019 C1593 2.2 μ 50V 890349019 C1594 4.7 μ 35V 890349019 C1595 10 μ 16V 890349019 C1595 10 μ 16V 890349019 C1596 10 μ 16V 890349019 C1597 4.7 μ 35V 890349019 C1598 10 μ 16V 8903490192 C1599 10 μ 16V 8903490192 C1591 4.7 μ 35V 8903490192 C1592 100 μ 16V 8903490192 C1593 2.2 μ 50V 8903490192 C1593 2.2 μ 50V 8903490112 C1593 2.2 μ 50V 8903490192 C1630 4.7 μ 35V 8903490192 C1630 4.7 μ 35V 8903490192 C1630 4.7 μ 35V 8903490112 C1631 100 μ 10V 8903480312 C1632 100 μ 10V 8903480312 C1633 100 μ 10V 8903480312 C1634 100 μ 10V 8903480312 C1635 100 μ 10V 8903480312 C1636 100 μ 10V 8903480312 C1637 220 μ 10V 8903490028 C1638 100 μ 10V 8903490028 C1646 100 μ 10V 8903480312 C1650 1000 μ 10V 8903480312 C1650 1000 μ 10V 8903480312 C1650 1000 μ 10V 8903490028 C1646 100 μ 10V 8903490028 C1650 1000 μ 100 μ 100 μ 100 μ 100 μ 10 | | | | | | | | | | |
| C 1571 | | | | | | | | 4,7 μ | 35 V | 8 903 490 112 |
| C 1572 47 μ 10V 8903490147 C 1573 2.2 μ 50V 8903490109 C 1573 4.7 μ 35V 8903490112 C 1580 10 μ 16V 8903490112 C 1581 4.7 μ 35V 8903490112 C 1583 2.2 μ 50V 8903490119 C 1591 0 μ 16V 8903470325 C 1591 4,7 μ 35V 8903490112 C 1592 100 μ 16V 8903490329 C 1593 2.2 μ 50V 8903490109 C 1595 4.7 μ 35V 8903490109 C 1595 10 μ 16 V 8903470325 C 1593 2.2 μ 50V 8903490109 C 1595 10 μ 16 V 8903470325 C 1593 2.2 μ 50V 8903490109 C 1595 10 μ 16 V 8903470325 C 1593 2.2 μ 50V 8903490109 C 1595 4.7 μ 35V 8903490112 C 1630 4.7 μ 35V 8903490112 C 1630 4.7 μ 35V 8903490112 C 1631 100 μ 10V 8903480312 C 1632 100 μ 10V 8903480312 C 1632 100 μ 10V 8903480312 C 1632 100 μ 10V 8903480312 C 1634 100 μ 10V 8903480312 C 1650 1000 μ 10V 8903480312 C 1650 1000 μ 10V 8903490028 C 1650 1000 μ 10V 8903490109 C 1650 1000 μ 10V 8903 | | | 4.7μ | | | | | | | 8 903 480 312 |
| C1573 | | | | | | | C 1689 | 220μ | 10 V | 8 903 481 208 |
| C 1573 | | C 15/2 | 41 µ | 10 V | 8 903 490 147 | | 01000 | 1000 | 40 0 | 0.000 400 000 |
| C 1575 | | 01573 | 22 11 | 50 V | 8 003 400 100 | | | • | | |
| C 1580 10 μ 16 V 8 903 470 325 C 1581 4.7 μ 35 V 8 903 490 112 C 2021 4.7 μ 35 V 8 903 490 109 C 2021 4.7 μ 35 V 8 903 490 112 C 2021 4.7 μ 35 V 8 903 490 112 C 2021 4.7 μ 35 V 8 903 490 112 C 2021 4.7 μ 35 V 8 903 490 112 C 2021 4.7 μ 35 V 8 903 490 112 C 2021 4.7 μ 35 V 8 903 490 112 C 2021 4.7 μ 35 V 8 903 490 112 C 2021 4.7 μ 35 V 8 903 490 112 C 2021 4.7 μ 16 V 8 903 470 325 C 1591 4.7 μ 35 V 8 903 490 112 C 2028 10 μ 16 V 8 903 470 325 C 1593 2.2 μ 50 V 8 903 490 109 C 2022 10 μ 16 V 8 903 470 325 C 1593 2.2 μ 50 V 8 903 490 112 C 2029 10 μ 16 V 8 903 470 325 C 1593 4.7 μ 35 V 8 903 490 112 C 2025 10 μ 16 V 8 903 470 325 C 1530 4.7 μ 35 V 8 903 490 112 C 2417 1 μ 50 V 8 903 490 425 C 2417 1 μ 50 V 8 903 490 425 C 2417 1 μ 50 V 8 903 490 112 C 2417 1 μ 50 V 8 903 490 112 C 2417 1 μ 50 V 8 903 490 112 C 2418 100 μ 10 V 8 903 481 208 C 2460 4.7 μ 35 V 8 903 490 112 C 2460 4.7 μ 35 V 8 903 490 112 C 2460 4.7 μ 35 V 8 903 490 112 C 2518 47 μ 16 V 8 903 470 327 C 2518 47 μ 16 V 8 903 470 325 C 2518 47 μ 16 V 8 903 470 325 C 2518 47 μ 16 V 8 903 470 325 C 2518 47 μ 17 μ 16 V 8 903 470 325 C 2518 47 μ 17 μ 16 V 8 903 470 325 C 2518 47 μ 17 μ 16 V 8 903 470 325 | | | 4711 | | | | | | | |
| C1581 4.7 μ 35 V 8 903 490 112 C2020 2.2 μ 50 V 8 903 490 109 C2021 4.7 μ 35 V 8 903 490 109 C2021 4.7 μ 35 V 8 903 490 112 C2021 4.7 μ 35 V 8 903 490 112 C2021 4.7 μ 35 V 8 903 490 112 C2050 4.7 μ 6.3 V 8 903 700 113 C1590 10 μ 16 V 8 903 470 325 C1591 4.7 μ 35 V 8 903 490 112 C2082 10 μ 16 V 8 903 470 325 C1592 100 μ 16 V 8 903 480 312 C2092 10 μ 16 V 8 903 470 325 C1595 4.7 μ 35 V 8 903 490 109 C1595 4.7 μ 35 V 8 903 490 112 C2092 10 μ 16 V 8 903 470 325 C1630 4.7 μ 35 V 8 903 490 112 C2417 1 μ 50 V 8 903 490 312 C2418 100 μ 10 V 8 903 480 312 C2418 100 μ 10 V 8 903 480 312 C2418 100 μ 10 V 8 903 480 312 C2418 100 μ 10 V 8 903 480 312 C2418 100 μ 10 V 8 903 480 312 C2418 100 μ 10 V 8 903 480 312 C2418 100 μ 10 V 8 903 490 112 C2480 4.7 μ 35 V 8 903 490 112 C2480 4.7 μ 35 V 8 903 490 112 C2480 4.7 μ 35 V 8 903 490 112 C2480 4.7 μ 35 V 8 903 490 112 C2480 4.7 μ 35 V 8 903 490 112 C2480 4.7 μ 35 V 8 903 490 112 C2480 4.7 μ 35 V 8 903 490 112 C2480 4.7 μ 35 V 8 903 490 112 C2480 4.7 μ 16 V 8 903 470 327 C1640 1000 μ 10 V 8 903 480 312 C2518 47 μ 16 V 8 903 470 327 C1640 1000 μ 10 V 8 903 480 312 C2600 2.2 μ 50 V 8 903 490 109 C1650 1000 μ 10 V 8 903 490 120 C2610 | | | | | | | 02000 | 100 μ | 10 V | 0 903 400 312 |
| C 1583 | | | 474 | | | | C 2020 | 224 | 50 V | 8 003 400 100 |
| C 1583 | | 0 (00) | 147 144 | ••• | 0000100112 | | | | | |
| C 1590 | | C 1583 | 2.2 u | 50 V | 8 903 490 109 | | | | | |
| C 1591 | | | | | | | 0000 | ,, & | 0,0 0 | 0 000 7 00 7 10 |
| C 1592 100 μ 16 V 8903 480 312 C 2092 10 μ 16 V 8903 470 325 C 1593 2.2 μ 50 V 8903 490 109 C 1595 4.7 μ 35 V 8903 490 112 C 2095 10 μ 16 V 8903 470 325 C 1630 4.7 μ 35 V 8903 490 112 C 2418 100 μ 10 V 8903 480 312 C 2418 100 μ 10 V 8903 480 312 C 1637 220 μ 10 V 8903 481 208 C 2480 4.7 μ 35 V 8903 490 112 C 2480 4.7 μ 35 V 8903 490 112 C 1632 100 μ 10 V 8903 480 312 C 1632 100 μ 10 V 8903 480 312 C 1634 1000 μ 10 V 8903 480 312 C 2518 47 μ 16 V 8903 490 112 C 1650 1000 μ 10 V 8903 480 312 C 2518 47 μ 16 V 8903 490 112 C 1650 1000 μ 10 V 8903 480 312 C 2610 C 1654 4.7 μ 35 V 8903 490 112 C 2616 100 μ 10 V 8903 490 128 C 2614 C 2610 C 1654 4.7 μ 35 V 8903 490 112 C 2616 100 μ 10 V 8903 490 112 C 2616 100 μ 10 V 8903 490 112 C 2616 100 μ 10 V 8903 490 112 C 2616 100 μ 10 V 8903 490 112 C 2616 100 μ 10 V 8903 490 112 C 2610 C 1650 1000 μ 10 V 8903 490 112 C 2616 100 μ 10 V 8903 490 112 C | | C 1591 | 4.7 µ | | 8 903 490 112 | | C 2082 | 10 u | 16 V | 8 903 470 325 |
| C 1592 100 μ 16V 8903490192 C 1593 2.2 μ 50V 8903490109 C 1595 4.7 μ 35V 8903490112 C 1630 4.7 μ 35V 8903490112 C 1632 100 μ 10V 8903481208 C 1637 220 μ 10V 8903481208 C 1632 100 μ 10V 8903481208 C 1632 100 μ 10V 8903480312 C 1632 100 μ 10V 8903480312 C 1632 100 μ 10V 8903480312 C 1634 100 μ 10V 8903480312 C 1655 1000 μ 10V 8903490028 C 1640 1000 μ 10V 8903490028 C 1656 1000 μ 10V 890349012 C 1650 1000 μ 10V 8903490112 C 1650 1000 μ 10V 89 | | | | | | | | | | |
| C 1593 | | C 1592 | 100 μ | 16 V | 8 903 480 312 | | | | | |
| C 1630 | | C 1593 | | 50 V | 8 903 490 109 | | | , | | |
| C1632 100 μ 10V 8903 480 312 C1637 220 μ 10V 8903 480 312 C1632 100 μ 10V 8903 480 312 C1632 100 μ 10V 8903 480 312 C1632 100 μ 10V 8903 480 312 C1640 1000 μ 10V 8903 490 028 C1640 1000 μ 10V 8903 490 028 C1650 1000 μ 10V 8903 490 028 C1654 4,7 μ 35 V 8903 490 109 C1654 4,7 μ 35 V 8903 490 109 C1654 4,7 μ 35 V 8903 490 112 PL 74 Heidelberg D2000 BY 298 BY 95 B 8905 405 172 BY 95 B 8905 405 201 | | | | | | | C 2095 | 10 μ | 16 V | 8 903 470 325 |
| C 1632 100 μ 10V 8903 480 312 C 2460 4,7 μ 35 V 8903 490 112 C 2610 C 2610 C 2610 C 2614 4,7 μ 35 V 8903 490 109 C 2610 C 2614 4,7 μ 35 V 8903 490 109 C 2616 4 4,7 μ 35 V 8903 490 109 C 2616 4 4,7 μ 35 V 8903 490 109 C 2610 C | | C 1630 | 4.7μ | 35 V | 8 903 490 112 | | | 1 μ | | 8 903 490 425 |
| C 1637 | | | | | | | C2418 | 100 μ | 10 V | 8 903 480 312 |
| C1632 100 μ 10V 8903 480 312 C2518 47 μ 16 V 8903 490 112 C2518 47 μ 16 V 8903 470 327 C1640 1000 μ 10V 8903 490 028 C2600 2,2 μ 50 V 8903 490 109 C1650 1000 μ 10V 8903 490 028 C2610 C1654 4,7 μ 35V 8903 490 112 C2616 22 μ 10 V 8903 700 317 C2616 D2000 BY 298 BY 298 B905 405 201 C2001 47 μF 8952 147 401 C2004 8674 220 054 8948 411 033 B928 411 026 B928 411 026 B928 411 026 B928 411 026 | | | | | | | | | | |
| C 1632 100 μ 10V 8903 480 312 C 2518 47 μ 16 V 8903 470 327 C 1640 1000 μ 10V 8903 490 028 C 2600 2,2 μ 50 V 8903 490 109 C 1650 1000 μ 10V 8903 490 112 C 2610 C 2610 C 2614 C 2616 22 μ 10 V 8903 700 317 C 2616 22 μ 10 V 8903 700 317 C 2616 C 261 | | C 1637 | 220μ | 10 V | 8 903 481 208 | | | | | |
| C 1640 1000 μ 10V 8903 490 028 C 1646 100 μ 10V 8903 480 312 C 1650 1000 μ 10V 8903 490 028 C 1654 4,7 μ 35V 8903 490 112 C 2610 C 1654 4,7 μ 35V 8903 490 112 C 2616 22 μ 10 V 8903 700 317 PL 74 Heidelberg D 2000 BY 298 B 905 405 172 C 2001 47 μF 8952 147 401 C 2004 47 μF 8952 147 401 | | C 1000 | 400 | 401/ | 0.000,400,040 | | | | | |
| C 1646 100 μ 10V 8903 480 312 C 2610 C 1650 1000 μ 10V 8903 490 109 C 2614 C 1654 4,7 μ 35V 8903 490 112 C 2616 22 μ 10 V 8903 700 317 PL 74 Heidelberg D 2000 BY 298 8905 405 172 B 905 405 201 C 2001 47 μF 8952 147 401 C 2004 47 μF 8952 147 401 C 2004 47 μF 8952 147 401 C 2004 47 μF 8952 147 401 C 2001 8948 411 043 E 2001 8948 411 030 B 928 411 026 | | | | | | | C 2518 | 41μ | 16 V | 8903470327 |
| C1646 100 μ 10V 8903 480 312 C2610 C1650 1000 μ 10V 8903 490 028 C2614 C2616 22 μ 10 V 8903 700 317 PL 74 PL 74 D2000 BY 298 8905 405 172 Heidelberg D2000 BYW 95 B 8905 405 201 L1000 8674 220 037 L2001 8948 411 043 L2001 L2001 8948 411 054 L2004 8674 220 054 R674 220 054 L2000 8948 411 030 Heidelberg L2001 8928 411 026 Heidelberg L2001 8928 411 026 | | C 1040 | 1000 μ | 10 V | 0 903 490 020 | | 0.0000 | 0.0 | 50 V | 0.000 400 400 |
| C1650 1000 μ 10V 8903 490 028 C2614 C2616 22 μ 10 V 8903 700 317 PL 74 PL 74 D2000 BY 298 8905 405 172 Heidelberg D2000 BYW 95 B 8905 405 201 L1000 8674 220 037 L2000 8948 411 043 L2001 L2001 8948 411 054 L2004 8674 220 054 L2000 8948 411 030 Heidelberg L2001 8928 411 030 Heidelberg L2001 8928 411 030 Heidelberg L2001 8928 411 026 | | C1646 | 100 " | 10V | 8 903 480 312 | | | 2,2 1 | 30 V | 0 903 490 109 |
| PL 74 PL 74 D 2000 BY 298 8 905 405 172 Heidelberg D 2000 BYW 95 B 8 905 405 201 L 1000 8 674 220 037 L 2000 B 2001 B 998 8 10 54 20 054 B 998 8 11 054 B 674 220 054 B 998 8 11 030 B 998 8 11 026 | | | | | | | | | | |
| PL 74 D 2000 BY 298 8 905 405 172 Heidelberg D 2000 BYW 95 B 8 905 405 201 C 2000 47 μF 8 952 147 401 | | | | | | | | 22 11 | 10 V | 8 903 700 317 |
| Heidelberg D2000 BYW95 B 8905 405 172 C2000 47 μF 8952 147 401 C2001 47 μF 8952 147 401 C2004 4 | PL 74 | | | | | | | , | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | |
| L 1000 8674 220 037 L 2000 8948 411 043 L 2001 8674 220 054 L 2000 8948 411 030 Heidelberg L 2001 8928 411 026 | | | | | | 41- | | | *************************************** | |
| L 2000 8 948 411 043 L 2001 8 928 411 054 L 2004 8 674 220 054 L 2000 8 948 411 030 Heidelberg L 2001 8 928 411 026 | rio.do.berg | D 2000 | B11100B | | 0 303 403 201 | | | | | |
| L2001 8928411 054 L2004 8674 220 054 L2000 8948411 030 Heidelberg L2001 8928411 026 | | | | | | | | | | |
| L 2004 8 674 220 054 L 2000 8 948 411 030 Heidelberg L 2001 8 928 411 026 | | | | | | | | | | |
| L2000 8948 411 030 Heidelberg L2001 8928 411 026 | | | | | | | | | | |
| Heidelberg < L2001 8928411 026 | | | | | | | | | | |
| L 2004 8 674 220 037 | Heidelberg - | | | | | | | | | |
| | | L2004 | | | 8 674 220 037 | | | | | |

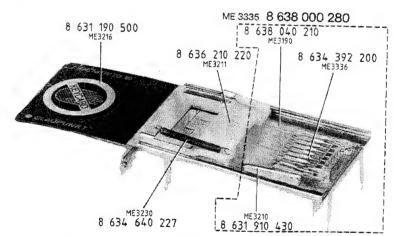

| M 3983 | Einbaurahmen | Frame | Cadre | Marco | 8 601 310 555 |
|----------|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| M 3985 | Montagesatz | Mounting it | Kit de montage | Kit de montage | 8 607 010 396 |
| ME3180 | Rahmen PL 74 | Frame | Cadre | Marco | 8 630 660 634 |
| ME3806 | Kabel P/N 1300 | Cable | Cable | Cable | 8 634 493 315 |
| ME 3210 | Drehfeder | Torsion spring | Ressort de torsion | Muelle de torsion | 8 634 650 081 |
| ME 3221 | Senkschraube (6x) | Flat-heat screw | Vis a tête fraisee | Tomillo avellanad | 8 633 410 757 |
| ME3208 | Feder (R 1530) | Spring | Torsion | Torsion | 8 634 630 181 |
| ME3219 | Feder (R 1531) | Spring | Torsion | Torsion | 8 634 630 182 |
| ME 1 115 | Gummibuchse (LCD) grün | Rubber bushing | Douille caoutchouc | Casquillo de goma green | 8 630 460 278 |
| ME 1 116 | Gummibuchse (LCD) orange | Rubber bushing | Douille caoutchouc | Casquillo de goma orange | 8 630 460 279 |
| ME 3 471 | Reflektor (LCD) | Reflector | Reflecteur | Reflector | 8 630 660 774 |
| ME 3 993 | Antennenadapter | Antenna adapter | Adapteur d'antenna | Adaptador de antena | 8 908 603 224 |
| ME 3 181 | Rahmen PL 42 | Frame | Cadre | Marco | 8 630 660 799 |

| PL | 10 PL2 | 20 | PL 41 | СНІ | P-Bauteile | chip components | composar | nts chip | componentes chip |
|---|---|--|--|---|--|--|---|--|---|
| D 1 D 2 D 3 | BB 814 BB 814 BB 814 | 8 925 4 8 925 4 | 405 146 405 146 405 146 | V1590 V1591 V1601 V1648 | LM 837 M BC 818-25 BC 848 B BC 818-25 | 8 925 900 205 8 925 705 041 8 925 705 043 8 925 705 041 | C 305 C 308 C 309 | 47 n 3,3 n 10 n 330 p | 8 952 147 402 8 952 133 301 8 952 110 401 8 952 133 201 |
| D 4 D 180 D 600 D 620 D 621 | BB 885 BAV 99 Z 47 BAL 99 BAL 99 | 8 905 4 8 925 8 | 405 530 405 312 810 005 405 137 | V1649 V1678 V1679 V2000 | BSS 138 BC 818-25 BSS 138 BC 817-40 | 8 925 705 132 8 925 705 041 8 925 705 132 8 925 705 177 | C 313 C 316 C 500 C 501 | 68 p 6,8 n 22 n 47 n | 8 952 168 101 8 952 168 301 8 952 122 401 8 952 147 402 |
| D 680 D 700 D 735 | BAL 99 BAL 99 BAV 99 | 8 925 4 8 925 4 8 925 4 | 405 137 405 137 405 137 405 132 | V2001 V2010 V2020 V2030 | BC 848 B BC 808-25 BC 848 B BC 848 B | 8 925 705 043 8 925 705 042 8 925 705 043 8 925 705 043 | C 600 C 601 C 602 C 604 | 22 n 270 p 0,1 μ 33 p | 8 952 122 401 8 952 127 202 8 952 110 502 8 952 133 101 |
| D 1010 D 1051 D 1590 D 2520 | BAV 99 BAL 99 BAL 99 BZX 84 C5V6 | 8 925 4 8 925 4 | 405 124 405 137 405 137 421 037 | V2035 V2040 V2042 V2045 | BC 808-25 BC 848 B BC 858 C BC 848 B | 8 925 705 042 8 925 705 043 8 925 705 141 8 925 705 043 | C 605 C 606 C 608 | 33 p 10 p 10 p | 8 952 133 101 8 952 110 103 8 952 110 103 |
| D 2530 D 2905 D 2540 | BAL 99 BAV 70 BZX 84 C5V6 | 8 945 4 8 925 4 | 405 137 407 033 421 037 | V2070 V2071 V2400 | BC 808-25 BC 808-25 LM 1894 | 8 925 705 042 8 925 705 042 8 925 900 013 | C 612 C 616 C 618 | 4,7 n 3,3 p 3,3 p 22 n | 8 952 147 301 8 952 133 001 8 952 133 001 8 952 122 401 |
| D 2550 D 2583 | BAL 99 BZX 84C2V7 | | 105 137 121 033 | V2430 V2502 V2503 | BC 848 B BC 848 B BC 858 C | 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 141 | C 621 C 622 C 630 C 633 | 3,9 n 22 n 0,1 μ 0,1 μ | 8 952 139 302 8 952 122 401 8 952 110 502 8 952 110 501 |
| V 1 V 2 V 3 | BF 999 BC 858 C TUA 1574 BF 550 | 8 925 7 8 925 9 | 705 280 705 039 900 232 706 143 | V2505 V2506 V2520 V2530 | BC 848 B BC 848 B BC 848 B | 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 037 | C 650 C 651 C 655 | 470 p 12 p 220 p | 8 952 147 201 8 952 112 102 8 952 122 203 |
| V 180 V 181 V 182 V 183 | LA 6458 M BC 848 B BC 848 B BC 848 B | 8 925 7 8 925 7 8 925 7 | 900 308 705 043 705 043 705 043 | V2540 V2050 V2582 V2605 V2610 | BC 848 B BC 848 B BC 848 B BC 848 B BC 848 B | 8 925 705 043 8 925 705 037 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 | C 656 C 663 C 680 C 690 C 691 | 27 p 0,1 μ 0,1 μ 6,8 n 47 nF | 8 952 127 102 8 952 110 502 8 952 110 501 8 952 168 002 8 952 147 402 |
| V 184 V 185 V 310 V 350 | BC 858 C LA 6458 M AN 7465 S BC 858 C | 8 925 9 8 925 9 | 705 141 900 308 900 230 705 039 | V2620 V2630 | BC 848 B BC 858 B | 8 925 705 043 8 925 705 038 | C 691 C 692 C 693 | 22 n 1 n 3,3 n | 8 952 122 401 8 952 10 305 8 952 133 301 |
| V 600 V 601 V 602 V 604 | ON 4288 BC 848 C BC 858 C BFR 30 | 8 9 2 5 7 | 705 115 705 139 705 141 | C 4 C 5 C 7 C 8 C 8 C 9 | 15 p 4,7 p 10 p 8,2 p 5,6 p | 8 952 115 105 8 952 147 003 8 952 110 101 8 952 182 002 8 952 156 002 | C 698 C 701 C 702 | 0,1 μ 22 n 82 p | 8 952 110 502 8 952 122 401 8 952 182 103 8 952 110 323 |
| V 610 V 611 V 620 | BC 848 C BC 848 C BFS 19 | 8 925 7 8 925 7 8 925 7 | 705 139 705 139 705 282 | C 11 | 1 n 8,2 p 8.2 p | 8 952 110 305 8 952 182 002 8 952 182 002 | C 712 C 715 C 732 C 801 | 2,2 n 10 n 470 p | 8 952 122 301 8 952 110 401 8 952 147 201 |
| V 621 V 622 V 635 V 645 | BC 858 C BC 858 C BC 848 B BC 848 B | 8 925 7 8 925 7 8 925 7 | 705 039 705 039 705 043 705 043 | C 14 C 15 C 16 | 3,9 p 6,8 p 1 n 10 p | 8 952 139 001 8 952 168 002 8 952 110 305 8 952 110 101 | C 802 C 803 C 811 | 22 p 33 p 220 p 0,1 μ | 8 952127 102 8 952133 101 8 952122 203 8 952110 502 |
| V 650 V 651 V 681 V 690 | BC 848 C BC 848 B BC 848 C | 8 925 7 8 925 7 | 705 139 705 139 705 043 705 035 | C 16 C 18 C 21 C 23 | 8,2 pF 1 n 1 n 1 n | 8 952 182 002 8 952 110 305 8 952 110 323 8 952 110 305 | C 820 C 841 C 842 C 843 | 0,1 μ 1 n 1 n 1 n | 8 952110 502 8 952110 305 8 952110 305 8 952110 305 |
| V 700 V 730 V 735 V 740 | SDA 2121 BC 848 C BC 848 C BC 848 C | | 1 | C 25 C 26 C 32 C 33 | 22 n 22 n 3,3 pF 3,3 pF | 8 952 122 401 8 952 122 401 8 952 133 001 8 952 133 001 | C 844 C 845 C1000 | 1 n 1 n 47 n | 8 952110 305 8 952110 323 8 952147 401 8 952147 402 |
| V 810 V 820 V 836 V 850 | MC 68 HC05B6 BC 848 C BC 848 C HCF 4052 M013 | 8 920 9 8 925 7 8 925 7 | 000 383 05 139 05 139 | C 34 C 35 C 36 | 10 p 1,5 p 3,3 pF | 8 952 110 103 8 952 115 002 8 952 133 001 | C1110 C1111 C1112 | 47 n 470 p 470 p | 8 952147 201 8 952147 201 8 952133 301 |
| V 1010 V 1020 V 1023 V 1024 | HD 613901 HD 6139 01B7 BC 848 B BC 818-25 | 8 925 9 8 925 9 8 925 7 8 925 7 | 00 239 00 239 05 043 | C 36 C 38 C 51 | 10 n 1 n 22 n 22 n | 8 952 110 410 8 952 110 305 8 952 122 401 8 952 122 401 | C1120 C1121 C1122 C1201 | 470 p 470 p 3,3 n 0,1 μ | 8 952147 201 8 952147 201 8 952133 301 8 952110 502 |
| V 1025 V 1030 V 1051 | BC 818-25 BC 818-25 BC 848 B | 8 925 7 8 925 7 8 925 7 | 05 041 05 041 | C 152 C 155 C 156 C 163 | 22 n 22 n 0,1 μ 0,1 μ | 8 952 122 401 8 952 122 401 8 952 110 502 8 952 110 501 | C 1202 C 1206 C 1500 C 2001 | 0,1 μF 47 n 47 n 47 n | 8 952110 502 8 952147 402 8 952147 402 8 952147 401 |
| V 1052 V 1053 V 1205 | BC 848 B BC 808-25 LA 6458 M | 89257 89257 89259 89259 | 05 043 05 042 00 308 | C 179 C 180 C 181 | 33 p 22 n 47 n | 8 952 133 101 8 952 122 401 8 952 147 402 | C 2002 C 2004 C 2006 C 2080 | 47 n 47 n 47 n 22 n | 8 952147 401 8 952147 401 8 952147 401 8 952122 401 |
| V1250 V1230 V1301 V1500 | HA 12135 BC 818-40 BC 848 C TDA 7300 D | 8 9 2 5 7 8 9 2 5 7 8 9 2 5 9 | 05 228 05 139 00 213 | C 182 C 189 C 191 | 100 p 100 p 47 n 47 n | 8 952 110 206 8 952 110 206 8 952 147 402 8 952 447 401 | C 2090 C 2411 C 2584 | 22 n 1 n 47 nF | 8 952 122 401 8 952 110 305 8 952 147 402 |
| V 1560 V 1570 V 1580 | BC 818-25 BC 818-25 BC 818-25 | 8 925 7 8 925 7 8 925 7 | 05 041 | C 195 C 198 C 304 | 0,1 μ 0,1 μ 47 n | 8 952 110 502 8 952 110 502 8 952 147 402 | C2611 C2612 C2615 | 0,1 μ 0,1 μ 0,1 μ | 8 952 110 <i>5</i> 02 8 952 110 <i>5</i> 02 8 952 110 <i>5</i> 02 |

| PL | _10 | PL: | 20 | PL 41 | СН | IIP-Bauteile | chip components | composa | ants chip co | mponentes chip |
|----------------------------------|------------------------|--------------------|--|--|----------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| R 1 | 100 | | 8 950 | 200 564 200 105 | R 611 R 612 | 2,7 k 2,7 k | 8 950 200 273 8 950 200 273 | R 1015 R 1016 | - | 8 950 200 103 8 950 200 473 |
| R 5 R 6 R 7 R 13 | 56 10 | k K Ohm k | 8 950 8 950 | 200 564 200 564 200 101 200 564 | R 614 R 615 R 616 R 617 | 22 k 22 k 2,7 k 10 k | 8 950 200 224 8 950 200 224 8 950 200 273 8 950 200 104 | R 1017 R 1018 R 1020 R 1020 | 4,7 k 4,7 k 68 k 62 k | 8 950 200 473 8 950 200 473 8 950 200 684 |
| R 14 R 15 R 18 | 100 220 | Ohm Ohm k | 8 950 8 950 | 200 304 200 102 200 222 200 104 | R 620 R 621 R 622 | 10 Ohm 680 Ohm 68 k | 8 950 200 101 8 950 200 682 8 950 200 684 | R 1021 R 1022 R 1022 | 68 k 47 k 100 k | 8 950 155 624 8 950 200 684 8 950 200 474 8 950 155 105 |
| R 19 R 20 R 23 | 10 | k Ohm Ohm | 8 950 : 8 950 : | 200 103 200 101 200 102 | R 623 R 624 R 625 | 68 k 68 k 10 k | 8 950 200 684 8 950 200 684 8 950 200 104 | R 1023 R 1023 R 1025 | 1,8 k 2,7 k 3,3 Ohm | 8 950 155 183 8 950 200 273 |
| R 25 R 150 R 152 | 15 150 150 | k Ohm Ohm | 8 950 2 | 200 154 200 152 200 152 | R 626 R 627 R 628 | 39 k 22 k 10 k | 8 950 200 394 8 950 200 224 8 950 200 104 | R 1025 R 1026 R 1030 | 10 k 2,7 k 3,3 Ohm | 8 950 155 101 8 950 200 273 8 950 200 330 |
| R 153 R 155 R 156 | 180 12 3,3 | Ohm k k | 8 950 2 | 200 182 200 124 200 333 | R 641 R 642 R 645 | 1 M 1 M 10 k | 8 950 200 106 8 950 200 106 8 950 200 104 | R 1030 R 1031 R 1201 | 10 Ohm 6,8 k 33 k | 8 950 155 101 8 950 200 683 8 950 200 334 |
| R 157 | 39 | Ohm | 8 950 2 | 200 391 | R 650 R 651 | 10 k 22 Ohm | 8 950 200 104 8 950 200 221 | R 1202 | 33 k 220 k | 8 950 200 334 |
| R 157 R 158 R 159 | 33 820 390 | Ohm Ohm Ohm | 8 950 2 | 200 331 200 822 200 392 | R 652 R 653 R 654 | 47 k 15 k 15 k | 8 950 200 474 8 950 200 154 8 950 200 154 | R 1204 R 1205 R 1206 R 1230 | 33 k 47 k 4,7 k | 8 950 200 225 8 950 200 334 8 950 200 479 |
| R 161 R 165 R 167 | 330 10 4,7 | Ohm Ohm k | 8 950 2 | 200 332 200 101 200 473 | R 658 R 660 R 661 | 2,2 k 10 Ohm 2,7 k | 8 950 200 223 8 950 200 101 8 950 200 273 | R 1231 R 1240 R 1242 | 10 Ohm 33 k 33 k | 8 950 200 473 8 950 200 101 8 950 200 334 8 950 200 334 |
| R 169 R 170 R 172 | | k k k | 8 950 2 | 200 224 200 104 200 393 | R 683 R 684 R 690 | 6,8 k 100 k 100 Ohm | 8 950 200 683 8 950 200 105 8 950 200 102 | R 1301 R 1302 R 1303 | 10 k 560 Ohm 560 Ohm | 8 950 200 104 8 950 200 562 |
| R 180 R 181 R 182 | 12 | k k k | 8 9 5 0 2 | 200 684 200 124 200 685 | R 691 R 691 R 692 | 82 k 10 k 82 k | 8 950 200 824 8 950 200 104 8 950 200 824 | R 1304 R 1520 R 1521 | 10 Ohm 68 k | 8 950 200 562 8 950 200 104 8 950 200 684 |
| R 183 R 184 R 187 | 10 | k k k | | 200 474 200 104 200 104 | R 693 R 694 R 695 | 62 k 27 k 10 k | 8 950 200 624 8 950 200 274 8 950 200 104 | R 1522 R 1530 R 1531 | 5,6 k 2,7 k 1,8 k | 8 950 200 274 8 950 200 563 8 950 200 273 |
| R 188 R 189 R 190 | 22 10 | k k k | | 200 224 200 104 | R 700 R 702 R 703 | 470 Ohm 15 k 1 k | 8 950 200 472 8 950 200 154 8 950 200 103 | R 1535 R 1536 R 1540 | 2,7 k 1,8 k | 8 950 200 183 8 950 200 273 8 950 200 183 |
| R 191 R 192 R 193 | 100 10 | k k | 8 950 2 8 950 2 | 200 105 200 104 | R 705 R 710 R 723 | 10 k 2,7 k 15 k | 8 950 200 104 8 950 200 273 8 950 200 154 | R 1541 R 1542 | 68 k 27 k 5,6 k | 8 950 200 684 8 950 200 274 8 950 200 563 |
| R 194 R 195 | 47 270 | k k k | 89502 89502 89502 | 200 474 200 275 | R 730 R 732 R 735 | 3,3 k 27 k 47 Ohm | 8 950 200 333 8 950 200 274 8 950 200 471 | R 1555 R 1556 R 1557 | 2,7 k 1,8 k 1,8 k | 8 950 200 273 8 950 200 183 8 950 200 183 |
| R 195 R 196 R 197 | 47 10 | k k k | 89502 89502 89502 | 00 474 | R 736 R 741 R 751 | 10 k 180 k 22 k | 8 950 200 104 8 950 200 185 8 950 200 224 | R1558 R1570 R1571 | 2,7 k 22 k 10 k | 8 950 200 273 8 950 200 224 8 950 200 104 |
| R 198 R 300 R 300 | 22 6,8 4,7 | | 8 950 2 8 950 2 8 950 2 | 00 683 | R 800 R 821 R 822 | 10 M 56 k 33 k | 8 950 200 107 8 950 200 564 8 950 200 334 | R1575 R1576 R1635 R1636 | 22 k 10 k 1 Ohm | 8 950 200 224 8 950 200 104 8 950 200 100 |
| R 301 R 303 R 304 | | Ohm k k | 8 950 2 8 950 2 8 950 2 | 00 224 | R 823 R 830 R 831 | 10 k 10 k 10 k | 8 950 200 104 8 950 200 104 8 950 200 104 | R 1637 R 1645 | 1 k 33 Ohm 1 Ohm | 8 950 200 103 8 950 200 331 8 950 200 100 |
| R 306 R 308 R 310 | 6,8 | k k k | 8 950 2 8 950 2 8 950 2 | 00 683 | R 832 R 833 R 835 | 10 k 10 k 10 k | 8 950 200 104 8 950 200 104 8 950 200 104 | R 1646 R 1647 R 1648 | 1 k 2,2 k 33 Ohm | 8 950 200 103 8 950 200 223 8 950 200 331 |
| R 312 R 314 R 325 | 12 3,3 22 | k | 8 950 20 8 950 20 8 950 20 | 00 333 | R 836 R 837 R 838 | 47 k 10 k 10 k | 8 950 200 474 8 950 200 104 8 950 200 104 | R 1655 R 1656 R 1657 | 1 Ohm 1 k 33 Ohm | 8 950 200 100 8 950 200 103 8 950 200 331 |
| R 341 R 342 R 350 | | κ κ | 8 950 20 8 950 20 8 950 20 | 00 224 | R 840 R 842 R 844 | 10 k 10 k 10 k | 8 950 200 104 8 950 200 104 8 950 200 104 | R 1677 R 1685 R 1686 | 2,2 k 1 Ohm 1 k | 8 950 200 223 8 950 200 100 8 950 200 103 |
| R 351 R 354 R 361 | 5,6 l 2,7 l 1 | < | 8 950 20 8 950 20 8 950 20 | 00 273 | R 845 R 846 R 847 | 10 k 10 k 10 k | 8 950 200 104 8 950 200 104 8 950 200 104 | R1687 R2000 R2001 | 33 Ohm 1 k 5,6 k | 8 950 200 331 8 950 200 103 8 950 200 563 |
| R 362 R 411 R 412 | 22 10 4,7 | < | 8 950 20 8 950 20 8 950 20 | 00 104 | R 851 R 852 R 853 | 15 k 15 k 2,7 k | 8 950 200 154 8 950 200 154 8 950 200 273 | R2006 R2007 R2008 R2010 | 22 k 100 k 100 k 5.6 k | 8 950 200 224 8 950 200 105 8 950 200 105 |
| R 500 R 501 R 600 | 10 k 120 k 100 k | (| 8 950 20 8 950 20 8 950 20 | 00 125 | R 854 R 855 R 856 | 15 k 15 k 15 k | 8 950 155 154 8 950 200 154 8 950 200 154 | R2011 R2020 R2021 | 3,6 k 33 k 39 k 4,7 k | 8 950 200 563 8 950 200 334 8 950 200 394 |
| R 601 R 603 R 604 | 10 k | (| 8 950 20 8 950 20 8 950 20 | 00 104 00 275 | R 858 R 875 R 880 | 10 k 1 k 1 k | 8 950 200 104 8 950 200 103 8 950 200 103 | R2030 R2031 R2032 | 100 k 10 k | 8 950 200 473 8 950 200 105 8 950 200 104 |
| R 606 R 607 R 609 R 611 | 180 H | c Ohm Ohm | 8 950 20 8 950 20 8 950 20 8 950 20 | 00 185 00 102 00 102 | R 881 R 1010 R 1010 | 1 k 62 k 62 k | 8 950 200 103 8 950 200 684 8 950 155 624 | R2035 R2036 | 10 k 100 k 10 k | 8 950 200 104 8 950 200 105 8 950 200 104 |
| | | | | | | - 62 - | _ | | | |

| | PL | L10 PL20 PL41 | | СНІ | P-Bau | teile | chip components | composants chip | componentes chip | | |
|----------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|--|-----------------|------------------|
| R2 | 040 041 | 15 47 10 | k k | 8 95 | 50 200 154 50 200 474 50 200 104 | R 2520 R 2521 | 470 100 | Ohm k | 8 950 155 472 8 950 155 105 | | |
| R2 R2 | 042 043 045 046 | 27 47 47 | k k k | 8 95 8 95 | 50 200 104 50 200 274 50 200 474 50 200 474 | R 2522 R 2530 R 2531 | 10 560 180 | k k k | 8 950 155 104 8 950 155 474 8 950 155 565 | | |
| R2 R2 | 047 060 070 | 22 15 8,2 | k k | 8 95 8 95 | 50 200 474 50 200 224 50 200 154 50 200 823 | R 2532 R 2540 R 2541 | 470 100 10 | Ohm k k | 8 950 155 185 8 950 155 472 8 950 155 105 | | |
| R2 R2 | 071 072 400 | 15 8,2 | k | 8 95 8 95 | 50 200 154 50 200 823 50 200 912 | R2542 R2550 R2551 | 560 180 560 | k k k | 8 950 155 104 8 950 155 474 8 950 155 565 | | |
| R2 R2 | 411 | 100 100 15 | Ohm Ohm k | 8 95 8 95 | 50 200 102 50 200 102 50 200 154 | R 2552 R 2586 R 2587 | 180 47 10 | k k k | 8 950 155 185 8 950 200 474 8 950 200 104 | | |
| R2 R2 | 432 460 480 | 470 470 10 | Ohm Ohm | 8 95 8 95 | 50 200 134 50 200 472 50 200 472 50 200 104 | R 2605 R 2606 R 2612 | 3,: 22 100 | 3 k k k | 8 950 200 333 8 950 200 224 8 950 200 105 | | |
| R2 R2 | 501 502 503 | 47 10 47 | k k k | 8 95 8 95 | 50 200 104 50 200 474 50 200 104 50 200 474 | R2613 R2620 R2621 | 10 22 22 | k k k | 8 950 200 104 8 950 200 224 8 950 200 224 | | |
| R2 R2 | 504 510 515 517 | 10 2,2 2,2 | 2 k | 8 95 8 95 | 50 200 474 50 200 104 50 200 223 50 200 223 | R 2630 R 2631 | 10 100 | k k | 8 950 200 104 8 950 200 105 | | |
| _ | | | 1 | | | | | | | | |
| | PL | 74 | | | | СНІ | P-Bau | teile | chip components | composants chip | componentes chip |
| C2 | 000 2001 2002 | 47 | nF nF | 8 95 | 52 147 401 52 147 401 52 147 401 | C 2004 C 2582 D 2583 C 2585 | 47 BZX | nF nF 84 C2V k | 8 952 147 401 8 952 147 401 7 8 925 421 033 8 950 200 104 | | |

| PL51 | CHIP-Bauteile chip components | composants chip componentes chip |
|--|---|--|
| ۯ | - | R 1355 0 Ohm 8 950 200 000 R 1356 0 Ohm 8 950 200 000 R 1370 1 k 8 950 200 103 |
| V1300 2SA 1203 8 925 705 129 V1310 BC 848 B 8 925 705 043 V1330 BC 848 C 8 925 705 037 | R 1141 820 k 8 950 200 825 R 1142 43 k 8 950 200 434 R 1143 150 Ohm 8 950 200 152 | R 1371 68 Ohm 8 950 200 601 R 1372 68 Ohm 8 950 200 681 R 1373 120 Ohm 8 950 200 122 |
| V1340 BC 848 C 8925 705 037 V1370 BC 818-25 8 925 705 041 V1371 2SC 2873 8 925 705 130 | R 1150 0 Ohm 8 950 200 000 R 1161 820 k 8 950 200 825 R 1162 43 k 8 950 200 434 | R 1374 10 k 8 950 200 104 R 1379 10 k 8 950 200 104 R 1380 1 k 8 950 200 103 |
| V1380 BC818-25 8 925 705 041 V1381 2 SC 2873 8 925 705 130 V1390 BC 818-25 8 925 705 041 | R 1163 150 Ohm 8 950 200 152 R 1242 68 k 8 950 200 684 R 1250 15 k 8 950 200 154 | R 1381 68 Ohm 8 950 200 681 R 1382 68 Ohm 8 950 200 681 R 1383 120 Ohm 8 950 200 122 |
| V1391 2SC 2873 8 925 705 130 | R 1262 68 k 8 950 200 684 R 1300 1,5 k 8 950 200 153 R 1301 1,5 k 8 950 200 153 | R 1384 10 k 8 950 200 104 R 1389 68 k 8 950 200 684 R 1390 1 k 8 950 200 103 |
| D 1389 BAV 70 8 905 405 122 | R 1302 3,3 Ohm 8 950 200 330 R 1310 47 k 8 950 200 474 R 1311 22 k 8 950 200 224 | R 1391 68 Ohm 8 950 200 681 R 1392 68 Ohm 8 950 200 681 R 1393 120 Ohm 8 950 200 122 |
| — -1 | R 1330 180 k 8 950 200 185 R 1331 220 k 8 950 200 225 R 1332 100 k 8 950 200 105 | R 1394 10 k 8 950 200 104 R 1399 47 k 8 950 200 474 |
| C 1142 3,3 nF 8952 133 301 C 1150 47 nF 8902 247 423 C 1160 470 pF 8952 147 201 | R 1335 1 k 8 950 200 103 R 1340 180 k 8 950 200 185 R 1341 220 k 8 950 200 225 | |
| C 1161 470 pF 8952 147 201 C 1162 3,3 nF 8952 133 301 | R 1342 100 k 8 950 200 105 R 1350 0 Ohm 8 950 200 000 R 1351 0 Ohm 8 950 200 000 | |
| | R 1352 0 Ohm 8 950 200 000 R 1353 0 Ohm 8 950 200 000 R 1354 0 Ohm 8 950 200 000 | |
| | - 63 - | |

Key Card Handhabung

Zu jedem Key-Card-Autoradio gehören eine Card 1 und eine Card 2.

Bei Verlust einer oder auch beider Key-Cards muß folgendermaßen verfahren werden.

Verlust Card 2

- Gerät einschalten.
- Die noch vorhandene Card 1 in das Autoradio schieben (Gerät spielt).
- 3. Card 1 aus dem Autoradio ziehen.
- Innerhalb von 10 Sekunden erscheint "Learning" im Display des Autoradios.
- In dieser Zeit muß die neue "Card 2" in das Autoradio geschoben werden (Gerät spielt).

Verlust Card 1

- 1. Gerät einschalten (Dauerplus muß angeschlossen sein).
- Die noch vorhandene Card 2 in das Autoradio schieben (Gerät spielt).
- 3. Card 2 aus dem Autoradio ziehen.
- Innerhalb von 10 Sekunden erscheint "Learning" im Display des Autoradios.
- In dieser Zeit muß die neue Card 1 in das Autoradio geschoben werden (Gerät spielt).

Bei Verlust beider Key-Cards

- 1. Mastercode ermitteln.
- 2. Card 1 oder Card 2 in das Autoradio schieben.
- Gerät einschalten (mit Dauerplus) und gleichzeitig Stationstaste 1 + 4 gedrückt halten.
- Mit Hilfe der Stationstasten 1 4 den Mastercode eingeben und Suchlaufwippe "up" drücken.
- Nun die weitere Vorgehensweise wie in "Verlust Card 1/2" ab Punkt 3 beschrieben.

Maniement de la KeyCard

Une carte 1 et une carte 2 font partie de chaque autoradio Key-Card.

Si on perd une ou même les deux KeyCards, il faut procéder de la manière suivante:

Perte de la carte 2

- 1. Mettre le poste en circuit.
- Introduire la carte 1 existante dans l'autoradio (poste est en circuit).
- 3. Tirer la carte 1 de l'autoradio.
- 4. En 10 seconde l'afficheur indique "Learning".
- 5. Pendant ce temps il faut introduire la "carte 2" nouvelle dans l'autoradio (poste est en circuit).

Perte de la carte 1

- Mettre le poste en circuit (le pôle positif permanent doit être raccordé).
- Introduire la carte 2 existante dans l'autoradio (poste est en circuit).
- 3. Tirer la carte 2 de l'autoradio.
- 4. En 10 seconde l'afficheur indique "Learning".
- Pendant ce temps il faut introduire la "carte 1" nouvelle dans l'autoradio (poste est en circuit).

Perte de tous les deux KeyCards

- 1. Etablir le Mastercode.
- 2. Introduire la carte 1 ou la carte 2 dans l'autoradio.
- Mettre le poste en circuit (avec pôle positif permanent) et maintenir les touches de stations 1 et 4 pressées.
- A l'aide des touches de stations 1 4 introduire le Mastercode et appuyer sur "up" du commutateur de recherche.
- Puis continuer comme décrit dans "Perte ce la carte 1/2" dès le point 3.

KeyCard Handling

A card 1 and a card 2 are belonging to every KeyCard car radio.

When loosing one KeyCard or even both one has to proceed in the following way:

Loss KeyCard 2

- 1. Switch on the unit.
- Insert the still existing card 1 in the car radio (unit is in operation).
- 3. Draw card 1 out of the car radio.
- Within 10 seconds the display of the car radio indicates "Learning".
- Within this period of time insert the new "card 2" in the car radio (unit is in operation).

Loss KeyCard 1

- 1. Switch on the unit (Unit must be connected to the constant power).
- Insert the still existing card 2 in the car radio (unit is in operation).
- 3. Draw card 2 out of the car radio.
- Within 10 seconds the display of the car radio indicates "Learning".
- Within this period of time insert the new "card 2" in the car radio (unit is in operation).

Loss of both KeyCards

- 1. Find out master code.
- 2. Insert card 1 or card 2 in the car radio.
- Switch on the unit (with constant power) and hold down simultaneously the station key 1 4.
- By means of the station keys 1 4 type in the master code and press "up" of the rocker switch.
- Now proceed as described in "Loss card 1/2" beginning with point 3.

Manejo de la tarjeta Key card

A cada autorradio key card pertenecen dos tarjetas, card 1 y card 2.

En caso de pérdida de una o también de las dos tarjetas se debe hacer lo siguiente:

Pérdida de Key card 2

- 1. Conectar el aparato.
- Introducir en el aparato la tarjeta 1 que no se ha perdido (arranca el aparato).
- 3. Retirar la tarjeta de la autorradio.
- 4. Dentro de 10 sec aparace en el display el mensaje "Learning".
- Dentro de este período, se debe introducir la nueva tarjeta key card 2 en el aparato (el aparato continúa sus funciones).

Pérdida de Key card 1

- Conectar el aparato (también, debe ser conectado él mismo al polo permanente positivo).
- 2. Introducir la tarjeta key card 2 en el aparato que no se ha perdido.
- 3. Retirar la tarjeta del aparato.
- 4. Dentro de 10 sec aparace en el display el mensaje "Learning".
- 5. Dentro de este período, se debe introducir la nueva tarjeta key card 2 en el aparato (el aparato continúa sus funciones).

Pérdida de ambas tarjetas Key card

- 1. Verificar el código master.
- 2. Introducir la tarjeta 1 o 2 en el aparato.
- Conectar el aparato (conectado al positivo permanente) y simultáneamente, quedar pulsando las teclas de niveles de emisoras 1 y 4.
- Utilizando las teclas de niveles de emisoras introducir el código master y después pulsar la tecla balancín hacia arriba (up).
- Seguir ahora como lo descrito a partir del parrafo 3 en el capítulo "Perdida de card 1/2".